



---

Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

# KÄYTTÖOHJE

## HIUSTEN SUORITUSRAUTA HS4519



### TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ottamista käyttöön. Se sisältää tärkeitä turvallisuustietoja sekä käyttö- ja huolto-ohjeita.

1. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotta virheellisestä käytöstä ei aiheudu vahinkoja. Noudata kaikkia laitteeseen liittyviä varoituksia.
2. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Jos laite annetaan eteenpäin, tämä käyttöohje on annettava sen mukana.
3. Laite soveltuu vähintään 8-vuotiaiden lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
4. Laite ei sovellu lasten leikkeihin.
5. Laite ei sovellu lasten puhdistettavaksi tai kunnossapidettäväksi ilman valvontaa.
6. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän tahon on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
7. Tarkista kappaleesta "Puhdistus ja hoito", mitä varotoimia edellytetään huollon yhteydessä.
8. **VAROITUS:** Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän astian läheisyydessä.
9. Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota virtajohto pistorasiasta laitteen käytön jälkeen. Lähellä oleva vesi aiheuttaa vaaratilanteen myös silloin, kun laitteesta on sammutettu virta.
10. **Sähköiskuvaara!** Suojaa laite ja sen elektroniset osat kosteudelta. Laitetta ei saa



upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä koskaan pidä laitetta juoksevan veden alla. Älä käytä laitetta märillä käsillä tai seistessäsi märällä lattialla. Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

11. **VAROITUS!** Väärinkäyttö voi johtaa loukkaantumiseen. Käytä tätä laitetta ainoastaan näiden ohjeiden mukaisesti. Älä yritä muunnella laitetta millään tavalla.
12. **VAROITUS!** Katkaise laitteen virta ja kytke laite irti sähköverkosta ennen laitteen puhdistamista ja silloin, kun laitetta ei käytetä.
13. **Sähköiskun vaara!** Älä yritä korjata laitetta itse. Jos laitteessa on vika, sen korjaus on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
14. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohtoa  
äläkä kääri virtajohtoa laitteen ympärille.
15. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia tarvikkeita. Muiden valmistajien valmistamat tarvikkeet voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle ja vahingoittaa laitetta. Käytä vain alkuperäisiä osia ja tarvikkeita.
16. Kytke verkkopistoke pistorasiaan, johon on helppo päästä käsiksi, jotta laite voidaan hätätilanteessa kytkeä nopeasti irti sähköverkosta.
17. Jos laitteen kanssa käytetään jatkojohtoa tai haaroituspistoketta, jatkojohdon tai haaroituspistokkeen teholuokituksen on oltava asianmukainen.
18. Sammuta laite aina ennen pistokkeen irrottamista.
19. **VAROITUS!** Laitteen pinnat saattavat kuumentua käytön aikana ja pysyä kuumina jonkin aikaa käytön jälkeen. Kosketa vain laitteen kahvaa. Pidä lämpölevyt kaukana kehosta äläkä pidä hiuksia liian pitkään niiden välissä.
20. Älä peitä laitetta, sillä se voi ylikuumentua tai aiheuttaa tulipalon.  
Varmista, että laite ei pääse kosketuksiin syttyvän materiaalin kanssa.
21. Älä käytä hiuslakkaa, vesihöyrystimiä tai muita höyrystimiä laitteen käytön aikana. Sammuta ensin laite ja irrota virtapistoke.
22. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
23. Sammuta aina laitteen virta käytön jälkeen tai tauon aikana ja ripusta laite koukkuun. Älä laske laitetta pesualtaan tai kylpyammeen reunalle.
24. Jos laite putoaa veteen, irrota virtapistoke välittömästi. Älä kurota veteen poimimaan laitetta. Älä enää käytä laitetta ja neuvottele asiantuntijan kanssa tarvittavista korjauksista.
25. Varmista, että sähköverkon jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä nimellisjännitettä.
26. Älä käytä laitetta, jos laitteen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi oikein tai jos se on vahingoittunut millään muulla tavalla.
27. Suojaa virtajohto vahingoittumiselta. Älä anna virtajohtoon roikkua terävien reunojen yli äläkä anna sen puristua tai taittua. Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista ja avotulesta ja huolehdi, että kukaan ei vedä johtoa vahingossa tai kompastu siihen.
28. Älä avaa laitteen suojakuoria missään tilanteessa. Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä laitteen aukkoihin äläkä tuki ilmanvaihtoaukkoja.
29. Suojaa laite liialliselta kuumenemiseltä. Älä sijoita laitetta avotulen tai lämmönlähteiden, kuten liedon tai lämmittimen, lähelle.




30. Tämän laitteen suojaluokka on II. Tämä tarkoittaa, että tuotteessa on parannettu tai kaksoiseristys verkkovirtapiirin ja lähtöjännitteen tai metallikotelon välillä.



## KÄYTTÖTARKOITUS

- Tämä laite on tarkoitettu kuivien hiusten suoristamiseen. Älä käytä sitä keinohiuksen tai märkien hiusten suoristamiseen äläkä käytä sitä lemmikkien karvaan.
- Laite on tarkoitettu yksityiseen käyttöön eikä ammattikäyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Laitteen käyttö ohjeista poikkeavalla tavalla voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja.
- Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

## OSALUETTELO

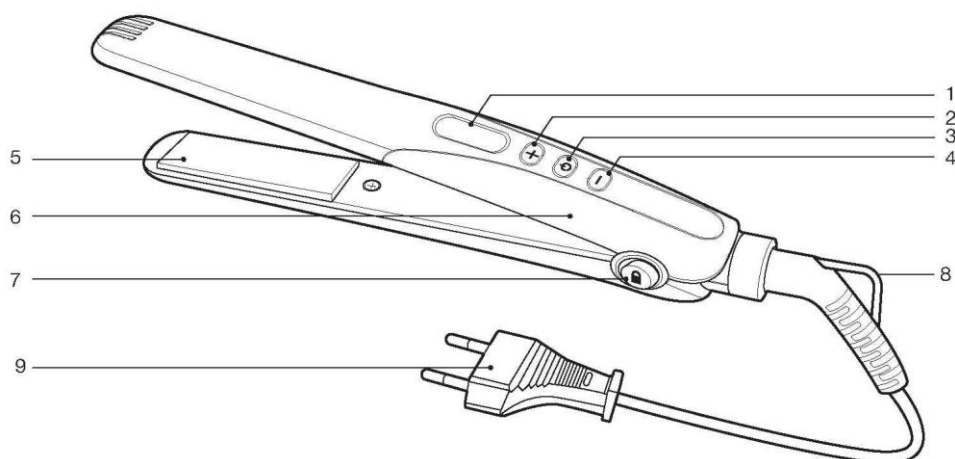

- |                                |                                |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Näyttö                      | 4. Lämpötilan säätöpainike (-) | 7. Lukitus-/avauspainike     |
| 2. Lämpötilan säätöpainike (+) | 5. Lämpölevy                   | 8. Koukku                    |
| 3. Virtapainike                | 6. Kahva                       | 9. Virtajohto ja virtaliitin |

## TOIMET ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Tarkista toimituksen sisältö puuttuvien osien tai mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Jos laite on vaurioitunut tai joitain osia puuttuu, älä käytä laitetta vaan palauta se jälleenmyyjälle.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen sisältä ja päältä, ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.



### **Varoitus!**

Pakkausmateriaalit eivät ole leluja! Älä anna lasten leikkiä

pakkausmateriaaleilla, sillä niiden nieleminen aiheuttaa tukehtumisvaaran!

- Puhdista laite (→Puhdistus ja hoito).

## KÄYTTÖ

1. Avaa tarvittaessa lämpölevyjen lukitus painamalla lukituksen avauskuvaketta .
2. Kytke pistoke sähköpistorasiaan.
3. Pidä virtapainiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan, jotta laite käynnistyy. Oletuslämpötila (160 °C) näkyy hetken laitteen näytöllä. Tämän jälkeen näytöllä näkyy lämpölevyjen nouseva lämpötila.
4. Säädä lämpötilaa säätöpainikkeilla (+ ja –). Lämpötilaa voi muuttaa 5 °C kerrallaan välillä 120–220 °C.



**Huomautus:** Jos lämpötilan säätöpainikkeita ei paineta noin 60 minuuttiin käytön aikana, laite sammuu automaattisesti.

5. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, aseta pieni määrä hiuksia lämpölevyjen väliin ja siirrä laitetta hitaasti hiusten latvoja kohti. Älä pidä hiuksia liian pitkään lämpölevyjen välissä!
6. Kun olet lopettanut laitteen käytön, pidä virtapainiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan, jotta laite sammuu.
7. Irrota virtaliitin pistorasiasta.
8. Anna laitteen jäähtyä lämmönkestävällä pinnalla.

## Ylikuumenemissuojaus

Laite sammuu automaattisesti ylikuumentuessaan. Tällöin laitetta ei voi enää käyttää. Irrota laitteen virtapistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen seuraavaa käyttökertaa.

## PUHDISTUS JA HOITO

### Puhdistus

- Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
- Älä puhdista laitetta teräsvillalla, vahvoilla kemikaaleilla tai emäksisillä, hankaavilla tai desinfioivilla aineilla, sillä ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
- Älä puhdista laitetta upottamalla sitä veteen tai muihin nesteisiin. Varmista, että laitteen sisään ei pääse vettä puhdistuksen yhteydessä.

- Puhdista laitteen runko ja lämpölevyt pehmeällä ja kostealla liinalla. Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Pyyhi kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Laitetta ei saa käyttää uudelleen, ennen kuin se on kokonaan kuiva.

## Säilytys

- Varmista aina ennen säilytystä, että laite on täysin kuiva ja jäähtynyt.
- Sulje laite ja lukitse lämpölevyt painamalla lukituskuvaketta  lukitus-/avauspainikkeessa.
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa kosteudelta suojattuna ja lasten ulottumattomissa.

Säilytä laitetta mieluiten sen alkuperäisessä pakkauksessa.

## TEKNISET TIEDOT

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Nimellisjännite  | : 220–240 V~ |
| Nimellistaajuus  | : 50–60 Hz   |
| Nimellisottoteho | : 45 W       |
| Suojausluokka    | : Luokka II  |

## LAITTEEN HÄVITTÄMINEN



### Ympäristönsuojelu

Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä tule hävittää



talousjätteen mukana! Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja



suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

Hävitä pakkaus noudattamalla voimassa olevia määräyksiä.

## TAKUU

Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

### Huomautus:

1. Jos tuote ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä, kuten sähkölaitteen tapauksessa virransyötön keskeytymisestä tai yleisesti virheellisestä käsittelystä.
2. Toimita viallisen tuotteen mukana mahdollisuuksien mukaan seuraavat asiakirjat tai tiedot:
  - Ostokuitti
  - Laitteen malli/kuvaus/tyyppi/merkki
  - Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

# BRUKSANVISNING

## PLATTÅNG HS4519



### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda apparaten. Den innehåller viktig information om din säkerhet och råd om användningen och underhållet av apparaten.

1. Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skada på grund av felaktig användning! Följ alla varningar på apparaten.
2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om apparaten överläts till en tredje part ska bruksanvisningen ingå.
3. Apparaten får användas av barn som fyllt 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför.
4. Barn ska inte leka med apparaten.
5. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att någon håller uppsikt.
6. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
7. Se avsnittet "Rengöring och skötsel" för information om de säkerhetsåtgärder som krävs vid underhåll.
8. **WARNING:** Använd inte denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
9. innehåller vatten.
10. När apparaten används i ett badrum, dra ur stickkontakten efter användning eftersom närheten till vatten utgör en risk även när apparaten är avstängd.
11. **Risk för elektrisk stöt!** Skydda apparaten och dess elektriska delar mot fukt. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor. Håll aldrig apparaten under rinnande



vatten. Använd inte apparaten med våta händer eller när du står på vått golv.  
Vidrör inte stickkontakten med våta händer.

12. **WARNING!** Felaktig användning kan medföra skador. Använd denna apparat endast i enlighet med dessa anvisningar. Försök inte att ändra på apparaten på något sätt.

13. **WARNING!** Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör delar och när apparaten inte används.

14. **Risk för elektrisk stöt!** Försök inte själv att reparera apparaten. Funktionsfel ska endast repareras av kvalificerad personal.



15. Dra inte ut stickkontakten ur uttaget genom att hålla i nätsladden och linda inte nätsladden runt apparaten.

16. Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Det kan innebära en säkerhetsrisk för användaren och skada apparaten. Använd endast originaldelar och tillbehör.

17. Anslut stickkontakten till ett lättillgängligt vägguttag, så att strömförsörjningen till apparaten snabbt kan brytas i en nödsituation.

18. Om du använder en skarvsladd eller ett grenuttag måste de ha lämplig nätspänning. Stäng alltid av apparaten innan du drar ur stickkontakten.



19. **WARNING!** Apparatsens ytor blir varma under användning och förblir varma en stund efter användning. Vidrör apparaten endast i handtaget. Håll värmeplattorna på avstånd från kroppen och håll dem inte pressade mot ditt hår för länge.

20. För att undvika överhettning eller brand, täck inte över apparaten. Se till att apparaten inte kommer i kontakt med lättantändligt material.

21. Använd inte hårspray, luftfuktare eller andra ångapparater medan du använder apparaten. Stäng först av apparaten och dra ur stickkontakten.

22. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används.

23. Stäng alltid av apparaten och häng den på en krok efter användning eller när du har en paus. Placera den inte på kanten av handfatet eller badkaret.

24. Om apparaten hamnar i vatten, dra ur stickkontakten omedelbart. Försök inte ta upp apparaten ur vattnet. Använd inte apparaten länge och konsultera en professionell reparatör angående reparation.

25. Se till att nätspänningen som anges på märkskylten stämmer överens med nätspänningen i uttaget.

26. Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt.

27. Skydda nätsladden mot skador. Låt den inte hänga över vassa kanter, kläm eller böj den inte. Håll nätsladden borta från heta ytor och öppen eld, och se till att ingen kan dra i den eller snubbla över den.


28. Öppna inte apparatens hölje under några som helst omständigheter. Stick inte in fingrar eller främmande föremål i någon av apparatens öppningar och blockera inte luftventilerna.
29. Skydda apparaten mot hetta. Placera inte apparaten nära öppen eld eller värmekällor som spisar eller uppvärmningsanordningar.
30. Apparaten klassificeras som skyddsklass II. Detta innebär att produkten är utrustad med förstärkt eller dubbel isolering mellan huvudströmkretsen och strömförsörjningen eller metallkåpan.



## AVSEDD ANVÄNDNING

- Apparaten är endast avsedd för att platta ut torrt hår. Använd inte apparaten för att platta ut syntetiskt eller vått hår och använd den inte på sällskapsdjur.
- Apparaten är avsedd för privat bruk och inte för professionell användning.
- Apparaten är endast avsedd för användning inomhus.
- Använd apparaten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Annan användning kan förorsaka skada på apparaten, egendom eller personskada.
- Inget ansvar tas för skador som orsakas av felaktig användning eller om den här bruksanvisningen inte följs.

## LISTA ÖVER DELAR

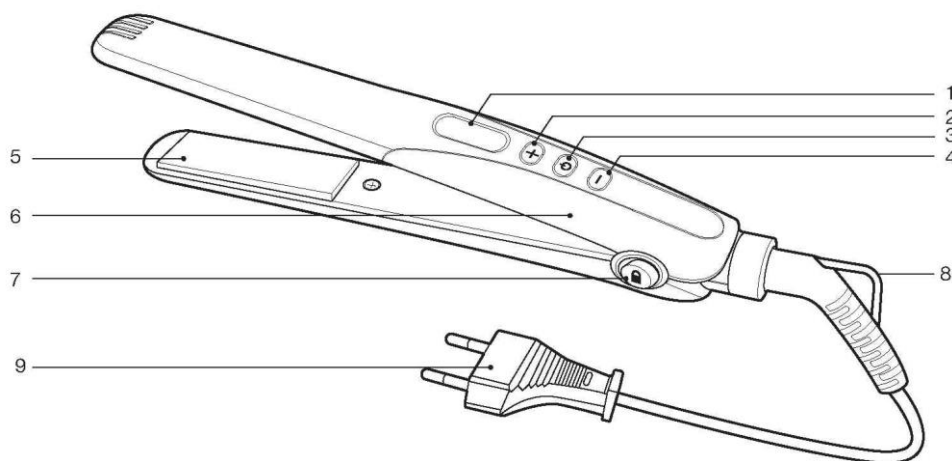

- |                        |                        |                               |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. Display             | 4. Temperaturknapp (-) | 7. Lås/Lås upp-knapp          |
| 2. Temperaturknapp (+) | 5. Värmeplatta         | 8. Krok                       |
| 3. På/Av-knapp         | 6. Handtag             | 9. Nätssladd med stickkontakt |

## FÖRE ANVÄNDNING

- Kontrollera förpackningen för eventuella delar som saknas eller transportskador. Om apparaten är skadad eller om delar saknas ska du inte använda den utan returnera den till din återförsäljare.

- Ta bort allt förpackningsmaterial i och runt apparaten och spara det för framtida bruk.



#### **Varning!**

Förpackningsmaterial är inga leksaker! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet eftersom det utgör en kvävningsrisk vid sväljning!

- Rengör apparaten (→ Rengöring och skötsel).

## **ANVÄNDNING**

1. Om nödvändigt, lås upp värmeplattorna genom att trycka in Lås upp-symbolen  på Lås/Lås upp-knappen.
2. Koppla stickkontakten till ett eluttag.
3. Håll På/Av-knappen nedtryckt i ca 2 sekunder för att slå på apparaten. Den förinställda temperaturen (160 °C) visas tillfälligt på displayen. Sedan visar displayen den stigande temperaturen på värmeplattorna.
4. Ställ in temperaturen med temperaturknapparna (+ och –). En temperatur mellan 120 °C och 220 °C kan väljas genom stegvis förflyttning 5 °C.



**Obs!** Om du inte trycker på temperaturknapparna på ca 60 minuter under användning stängs apparaten av automatiskt.

5. När apparaten har nått önskad temperatur, kläm ett hårparti mellan värmeplattorna och dra sakta apparaten nedåt mot hårtopparna. Säkerställ att du inte håller värmeplattorna pressade mot håret för länge!
6. När du är klar med användningen av apparaten, håll På/Av-knappen nedtryckt i ca 2 sekunder för att stänga av apparaten.
7. Dra ut nätsladden ur eluttaget.
8. Låt apparaten svalna på ett värmetåligt underlag.

### **Skydd mot överhettning**

Apparaten stängs av automatiskt om den överhettas. Då kan apparaten inte längre användas. Dra ut nätsladden ur eluttaget och låt apparaten svalna helt innan du använder den igen.

## **RENGÖRING OCH SKÖTSEL**

### **Rengöring**

- Dra ur stickkontakten och låt apparaten svalna helt innan du rengör den.
- Rengör inte apparaten med stålull, starka kemikalier, alkaliska, slipande eller desinficerande medel eftersom de kan skada apparatens yta.

- Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor för att rengöra den. Se till att inget vatten kommer in i apparaten när du rengör den.
- Rengör apparatens hölje och värmeplattor med en mjuk fuktig trasa och vid behov med en liten dos mildt rengöringsmedel. Torka av den med en torr, mjuk trasa.
- Apparaten får endast användas igen efter att den har torkat helt.

## Förvaring

- Kontrollera att apparaten är helt torr och sval innan du lägger undan den för förvaring.
- Stäng apparaten och lås värmeplattorna genom att trycka in Lås-symbolen  på Lås/Lås upp-knappen.
- Förvara apparaten på ett svalt och torrt ställe där den är skyddad från fukt och utom räckhåll för barn.

Förvara helst apparaten i dess originalförpackning.

## TEKNISK INFORMATION

Märkspänning : 220–240 V~

Märkfrekvens : 50–60 Hz

Märkeffekt : 45 W

Skyddsklass : Klass II

## KASSERING



### Miljöskydd

Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall! Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna apparat till en sorteringsstation.



Kassera förpackningen i enlighet med tillämpliga juridiska bestämmelser.

## GARANTI

En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, samt användning av kraft eller annan extern påverkan. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noggrant eftersom den innehåller viktig information.

## Obs!

1. Om denna produkt inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller felaktig hantering i allmänhet.
2. Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den

felaktiga produkten:

- Inköpskvitto
- Beskrivning av modell/typ/varumärke
- Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt

För garantiärenden eller fel, kontakta återförsäljaren.

# KASUTUSJUHEND

## JUUKSESIRGENDAJA HS4519



### TÄHTSAD OHUTUSJUHISED



Lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. See sisaldab olulist teavet Teie ohutuse, seadme kasutamise ja hoolduse kohta.

1. Järgige kõiki ohutusjuhiseid, et vältida valest kasutamisest põhjustatud kahjustusi. Järgige kõiki hoiatusi seadmel.
2. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui edastate selle seadme kolmandale osapoolale, siis andke kaasa see kasutusjuhend.
3. Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtete ja võimalike kaasnevate ohtude osas juhendatud.
4. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
5. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
6. Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
7. Hoolduse käigus järgitavate ettevaatusabinõude kohta saate täiendavat infot peatükist „Puhastamine ja hooldus“.
8. **HOIATUS:** Seadet ei tohi kasutada vannide, dušinurkade, kraanikausside või muude vett sisaldavate anumate läheduses.
9. Seadme kasutamisel vannitoas ühendage see pärast kasutamist vooluvõrgust lahti, kuna isegi välja lülitatud seade on vee läheduses ohtlik.
10. **Elektrilöögi oht!** Kaitske seadet ja selle elektrilisi osasid niiskuse eest. Seadet ei tohi



uputada vette või muusse vedelikku. Seadet ei tohi hoida jooksva vee all. Seadet ei tohi kasutada märgade kätega või seistes märjal põrandal. Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

11. **HOIATUS!** Väärkasutus võib põhjustada vigastuse. Kasutage seadet ainult vastavalt nendele juhiste. Ärge muutke seadet mitte mingil viisil.

12. **HOIATUS!** Enne puhas tamist või ajal mil seadet ei kasutata, tuleb see lülitada välja ja ühendada vooluvõrgust lahti.

13. **Elektrilöögi oht!** Ärge proovige seadet ise remontida.

Rikete korral tuleb ühendust võtta vastavat kvalifikatsiooni omavate töötajatega.



14. Ärge sikutage pistikut seinakontaktist eemaldades juhtmet ja ärge kerige toitejuhet ümber seadme.

15. Ärge kasutage lisatarvikuid, mis ei ole tootja poolt soovitatud. Need võivad olla kasutajale ohtlikud ja võivad kahjustada seadet. Kasutage ainult originaalvaruosasid ja tarvikuid.

16. Ühendage toitejuhe lihtsalt juurdepääsetava pesaga, et seadme saaks hädaolukorras kiirelt vooluvõrgust lahti ühendada.

17. Pikendusjuhtme või harupistikuga kasutamisel peab sellel olema sobiv nimivõimsus.

18. Lülitage seade enne vooluvõrgust lahti ühendamist alati välja.

19. **HOIATUS!** Seadme pinnad muutuvad kasutamise ajal kuumaks ja püsivad kuumana ka mõnda aega pärast kasutamise lõpetamist. Puudutage ainult seadme käepidet. Hoidke kuumaplaadid enda kehast eemal ja ärge hoidke neid liiga kaua vastu juukseid surutuna.



20. Ülekuumenemise või tulekahju vältimiseks ärge katke seadet kinni. Veenduge, et seadmel puudub kontakt süttivate materjalidega.

21. Ärge kasutage seadme kasutamisega samaaegselt juukselakki, veeaurustajaid või muid aurustajaid. Lülitage seade enne toitejuhtme lahti ühendamist alati välja.

22. Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta.

23. Lülitage seade pärast kasutamist või pausi ajaks alati välja ja riputage hoiukonksule; ärge jätke seda kraanikausi või vanni servale.

24. Seadme vette kukkumisel ühendage see koheselt vooluvõrgust lahti. Ärge küünitage seadme kätte saamiseks vette. Katkestage seadme kasutamine ja võtke selle remontimiseks ühendust spetsialistiga.

25. Veenduge, et seadme andmesildil näidatud pinget vastab toiteallikale.

26. Ärge kasutage kahjustatud juhtme või pistikuga seadet või seadet, millel on esinenud rikkeid, või mis on mistahes viisil kahjustatud.

27. Kaitske toitejuhet kahjustuste eest. Ärge jätke seda rippuma üle teravate servade, ärge pigistage või painutage juhet. Hoidke toitejuhet eemal tulistest pindadest ja lahtistest lekidest ning veenduge, et selle taha ei ole võimalik komistada.


28. Ärge avage seadme korpust mistahes põhjusel. Ärge sisestage seadme avadesse sõrmi või muid esemeid ja ärge blokeerige õhutusavasid.
29. Kaitske seadet kuuma eest. Ärge asetage seadet lahtiste leekide või soojusallikate, nt pliitide või küttekehade, lähedusse.
30. Seadmele on omistatud II kaitseklass. See tähendab, et tootel on peatoiteahela ja väljundpinge või metallkorpuse vahel tugevdatud või topeltisolatsioon.



## ETTENÄHTUD KASUTUS

- Seade on ette nähtud kuivade juuste sirgendamiseks. Ärge kasutage seda sünteetiliste või märgade juuste sirgendamiseks ja loomadel.
- Seade on eraotstarbeliseks kasutamiseks, mitte ametialasel eesmärgil kasutamiseks.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes siseruumides.
- Kasutage seadet ainult vastavalt sellele kasutusjuhendile. Muul viisil kasutamine võib kahjustada seadet ja vara või põhjustada kehavigastusi.
- Tootja ei vastuta sellele kasutusjuhendile mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

## OSADE LOEND

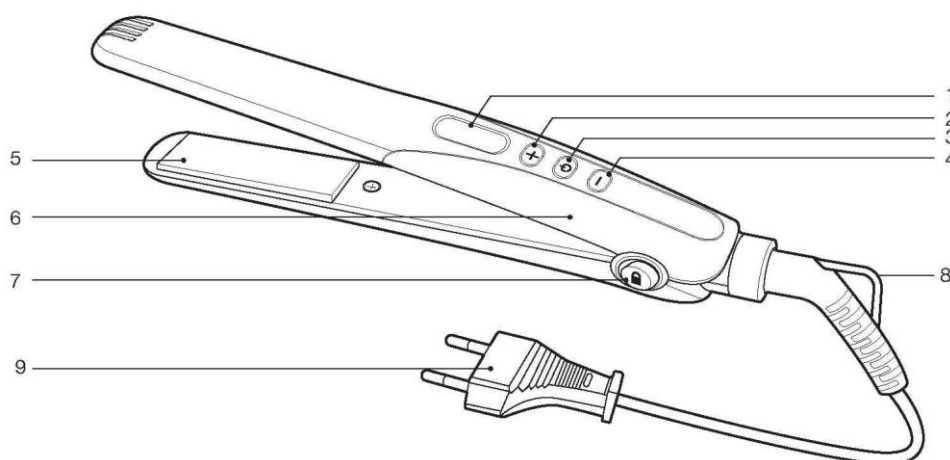

- |                         |                         |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Kuva                 | 4. Temperatuurinupp (-) | 7. Lukustus/avamisnupp |
| 2. Temperatuurinupp (+) | 5. Kuumaplaat           | 8. Konks               |
| 3. Sisse/välja nupp     | 6. Käepide              | 9. Toitejuhe ja pistik |

## ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Veenduge, et kõik osad on olemas ja puuduvad transpordikahjustused. Kahjustatud või puuduvate osadega seadet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada edasimüüjale.
- Eemaldage kogu pakkematerjal ja hoidke see tulevikus kasutamiseks alles.



### **Hoiatus!**

Pakkematerjal ei ole mänguasi! Ärge lubage väikelastel pakkematerjaliga mängida, sest see võib allaneelamisel tekitada lämbumisohu!

- Puhastage seade (→ Puhastamine ja hooldus).

## **KASUTAMINE**

1. Vajadusel vabastage kuumaplaadid, vajutades lukustus/avamisnuppu sümboliga .
2. Ühendage toitepistik seinakontakti.
3. Vajutage seadme sisse lülitamiseks umbes 2 sekundit sisse/välja nuppu. Ekraanil kuvatakse hetkeks vaikumisi temperatuur (160°C). Seejärel kuvatakse kuumaplaatide tõusev temperatuur.
4. Kasutage temperatuuri reguleerimiseks nuppe (+ ja -). 5°C sammudega on võimalik valida temperatuuri vahemikus 120°C ja 220°C.



**Märkus:** Kui seade töötab ja temperatuurinuppu umbes 60 minuti vältel ei vajutata, lülitub seade automaatselt välja.

5. Kui seade on saavutanud soovitud temperatuuri, pange kuumaplaatide vahele juuksesalk ja tõmmake seadet aeglaselt mööda salku kuni juukseotsteni. Ärge suruge kuumaplaate vastu juukseid liiga kaua.
6. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, vajutage seadme välja lülitamiseks umbes 2 sekundit sisse/välja nuppu.
7. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust.
8. Laske seadmel kuumakindlal pinnal jahtuda.

### **Ülekuumenemise kaitse**

Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Seejärel pole seadme kasutamise jätkamine võimalik. Ühendage toitepistik vooluvõrgust lahti ja laske seadmel enne kasutamise jätkamist täielikult maha jahtuda.

## **PUHASTAMINE JA HOOLDUS**

### **Puhastamine**

- Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel täielikult jahtuda.
- Seadet ei tohi puhastada kasutades terasvilla, tugevatoimelisi kemikaale, leeliselisi, abrasiivseid või desinfitseerivaid aineid, sest need võivad kahjustada seadme pinda.
- Ärge kunagi kastke seadet puhastamiseks vette või muusse vedelikku. Veenduge, et seadmesse ei satuks puhastamise ajal vett.
- Puhastage korpus ja kuumaplaadid pehme niiske lapiga ja vajaduse korral väikese koguse

nõrgatoimelise puhastusvahendiga. Kuivatage kuiva pehme lapiga.

- Enne uuesti kasutamist peab seade täielikult kuivama.

## Hoiustamine

- Veenduge, et seade on enne hoiustamist täielikult kuiv ja jahtunud.
  - Pange kuumaplaadid kokku ja lukustage, vajutades lukustus/avamisnuppu sümboliga .
  - Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas, kaitstuna niiskuse eest ja eemal laste käeulatuselt.
- Võimalusel hoiustage seade originaalpakendis.

## TEHNILISED ANDMED

Nimipinge : 220-240 V~

Nimisagedus : 50-60 Hz

Voolusisend : 45 W

Kaitseklass : II klass

## KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



### Keskkonnakaitse

Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi koos olmeprügiga ära visata. Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.



Pakendi äraviskamisel järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

## GARANTII

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

## NB!

3. Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitlemine.
4. Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.
  - Ostudokument.
  - Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
  - Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland  
[s-kuluttajaneuvonta.fi](http://s-kuluttajaneuvonta.fi)