




Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

KÄYTTÖOHJE
VEDENKEITIN HHB1016A
220 – 240 V~, 50/60 Hz, 900 W

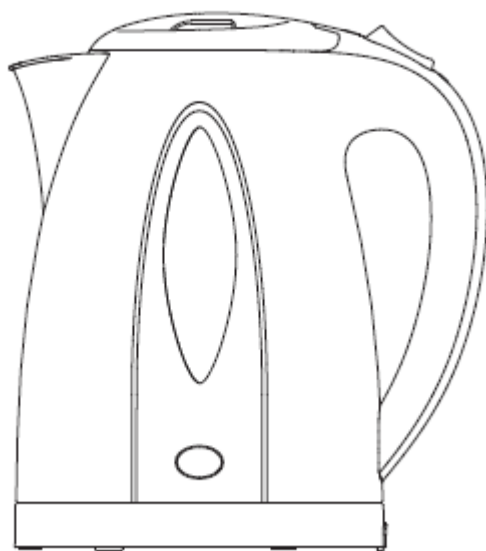

TÄRKEÄÄ TIETOA

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen vedenkeittimen käyttöönottoa ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
2. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
3. Ennen laitteen käyttöä tarkista, että pistorasian jännite vastaa laitteen pohjassa olevaan tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
4. Kytke laite ainoastaan vaihtojännitteeseen ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä anna virtajohdon kulkea terävien kulmien yli.
5. Vedenkeitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä veden kiehattua. Vedenkeitin voidaan kytkeä pois päältä virtakytkimestä myös ennen veden kiehumista.
6. **Älä käytä laitetta tyhjänä**, sillä lämmityselementit voivat vaurioitua.
7. Laitteessa on kuiviinkiehumissuoja. Virta katkeaa automaattisesti, jos siinä ei ole vettä. Laitetta voi käyttää jälleen, kun se on jäähtynyt huoneenlämpöön.
8. Älä anna johdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai olla kosketuksessa kuumaan pintaan. Älä sijoita laitetta kuuman hellan tai uunin yläpuolelle tai niiden läheisyyteen.
9. Varmista, että keitintä käytetään kuumuutta kestäväällä, tukevalla ja tasaisella pinnalla lasten ulottumattomissa. Keittimen kaatuminen voi aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja.
10. Tulipalo-, sähköisku- ja tapaturmariskin välttämiseksi älä koskaan upota vedenkeitintä tai sen johtoa veteen tai muuhun nesteeseen. Laitteen sähköosat on aina suojattava kastumiselta.
11. Älä koskaan jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
12. Kytke virta aina pois päältä vedenkeittimestä kääntämällä virtakytkin OFF -asentoon ja irrota pistotulppa pistorasiasta sekä anna vedenkeittimen jäähtyä ennen puhdistamista. Irrota pistotulppa pistorasiasta myös siksi ajaksi kun vedenkeitintä ei käytetä.


13. Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin veden keittämiseen.
14. Älä täytä vedenkeitintä enimmäistäyttömerkin yli. Liian täydestä keittimestä saattaa roiskua kiehuva vettä.
15. Vedenkeittimen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana. Vedenkeitintä on käytettävä varovasti. Varo keittimen nokasta tulevaa kuumaa höyryä veden kiehuessa tai veden juuri lakattua kiehumasta.
16. Jotkin laitteen osat voivat kuumentua käytön aikana. Koske ainoastaan kahvihin ja kädensijoihin.
17. VAROITUS: Älä avaa kantta käytön aikana ja heti kiehumisen jälkeen. Varmista aina, että kansi on suljettu.
18. Varmista, että vedenkeitin on kytketty pois päältä ennen kannun irrottamista alustasta.
19. Käytä laitteessa vain sen alkuperäisiä osia.
20. Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, älä käytä laitetta ulkona.
21. Tarkista virtajohdon ja laitteen kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos huomaat niissä vaurioita. Mikäli sähköjohto on vaurioitunut, laitteen käyttöön liittyy sähköiskuriski. Laite tulee viedä valtuutettuun sähkölaitteiden huoltoliikkeeseen sähköjohdon vaihtoa varten. Älä korjaa laitetta itse.
22. Kytke laite vikavirtasuojalla varustettuun pistorasiaan (30 mA).
23. Aikuisen tulee valvoa laitteen käyttöä huolellisesti, kun paikalla on lapsia.
24. Lapsia pitää valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
25. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
26. Säilytä laite ja sen sähköjohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta. Käytä laitteessa vain sen alkuperäisiä osia.
27. VAROITUS: Jotta vältetään lämpötilanrajoittimen tahattomasta palautuksesta johtuva vaara, ei tätä laitetta saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen kuten aikakytkimen kautta eikä laitetta saa kytkeä piiriin, jonka käyttäjä säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
28. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa kohteissa, esim.
 - liikkeiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön taukotiloissa
 - maatilojen rakennuksissa
 - hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakkaiden käytössä
 - majataloissa.

LAITTEEN KÄYTTÖ

- Vedenkeittimen tilavuus on 1,2 litraa.
- Poista vedenkeitin alustasta ennen kuin laitat siihen vettä.
- Avaa kansi painamalla kannessa olevaa painiketta ja lisää kannuun sopiva määrä vettä (min 0,4 l, max 1,2 l) ja sulje kansi. Paina kansi paikoilleen kunnes kuulet napsahduksen.
- Kytke virtajohdon pistotulppa sopivaan pistorasiaan ja kytke virta päälle. Virransyötön merkkivalo syttyy.
- Keitä 2–3 kannullista vettä vedenkeittimellä ennen ensimmäistä käyttöönottoa kannun puhdistamiseksi pölystä ja muusta valmistuksen aikana kannuun

kerääntyneestä liasta.

- Vedenkeitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä veden kiehuttua. Veden keittäminen voidaan keskeyttää painamalla virtakytkintä. Virransyötön merkkivalo sammuu.
- **Huom:** Älä avaa kannetta, mikäli kannusta tulee höyryä. Käytä vedenkeitintä ainoastaan mukana toimitettavan alustan kanssa.

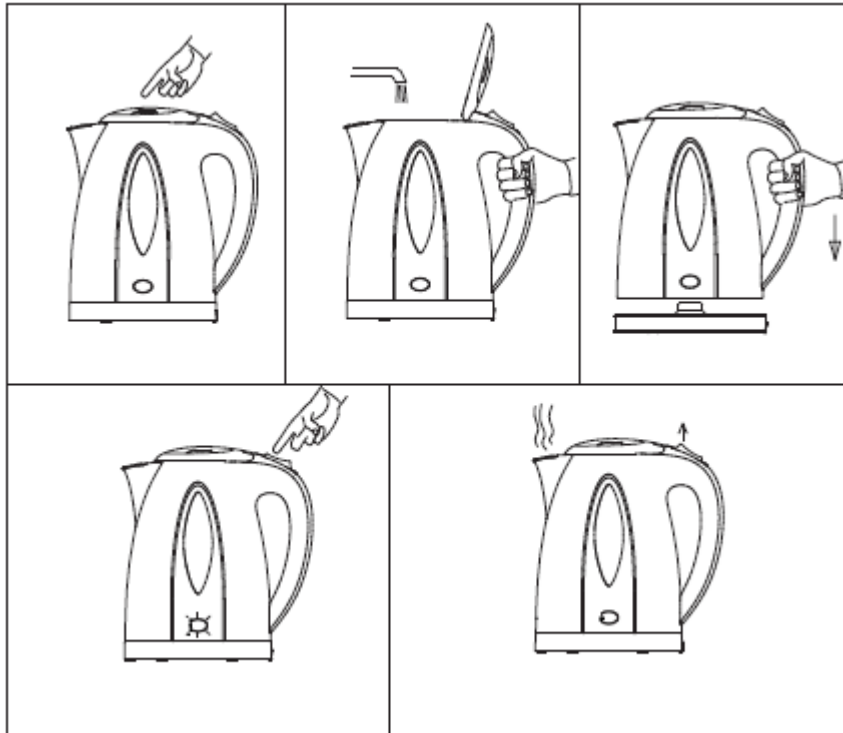

PUHDISTUS

- Lue ensin ohjeet kohdasta "Tärkeää tietoa".
- Kytke virta aina pois päältä vedenkeittimestä kääntämällä virtakytkin OFF -asentoon (O) ja irrota pistotulppa pistorasiasta sekä anna vedenkeittimen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Tyhjennä kannu ja anna sen jäähtyä. Avaa kansi ja irrota suodatin. Huuhtelee suodatin lämpimällä vedellä ja puhdista suodatin harjalla.
- Vältä hankaavien puhdistusaineiden käyttöä.
- Keittimen kannuosan voi puhdistaa ulkopuolelta pyyhkimällä kostealla rievulla.

KALKINPOISTO

Kalkki tulee poistaa vedenkeittimestä säännöllisin väliajoin. Tyhjennä vedenkeitin jokaisen käyttökerran jälkeen, sillä se vähentää kalkin muodostumista keittimeen. Kalkki tulee poistaa kalkinpoistoaineella tai laimennetulla väkiviinaetikalla. Etikkaa ja vettä annostellaan saman verran. Yleensä 1/2 kannun maksimitilavuudesta riittää liuoksen määräksi. Anna liuoksen vaikuttaa 10 - 15 minuuttia. Kuumenna vesi sen jälkeen kiehuvaan. Tyhjennä keitin. Keitä muutama pannullinen puhdasta vettä, jotta etikan maku lähtee pois. Jos käytät puhdistukseen kalkinpoistoainetta, noudata aina puhdistusainepakkauksessa olevia käyttöohjeita. On hyvin tärkeää, että käytettävän kalkinpoistoaineen käyttöohjeita noudatetaan tarkasti, aine kaadetaan pois keittimestä ohjeen mukaisen ajan kuluttua ja että muutamaa ensimmäistä

kalkinpoiston jälkeistä keittovettä ei käytetä.

TEKNISET TIEDOT:

Malli: HHB1016A

Nimellisjännite: 220 – 240 V~, 50/60 Hz, 900 W

Tilavuus: 1,2 l

Suojausluokka: I

House takuu 2 vuotta.




YMPÄRISTÖ

Tämä merkintä ilmaisee, että laitetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Määräys koskee koko EU-aluetta. Väärästä jätteiden hävittämisestä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi laite tulee kierrättää asianmukaisesti, jotta raaka-aineet saadaan uusiokäyttöön. Palauta käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Näin laite päättyy kierrätykseen ympäristön kannalta turvallisesti.



Käyttöohjeen paperi on FSC-sertifioitua.

BRUKSANVISNING
VATTENKOKARE HHB1016A
220 – 240 V~, 50/60 Hz, 900 W

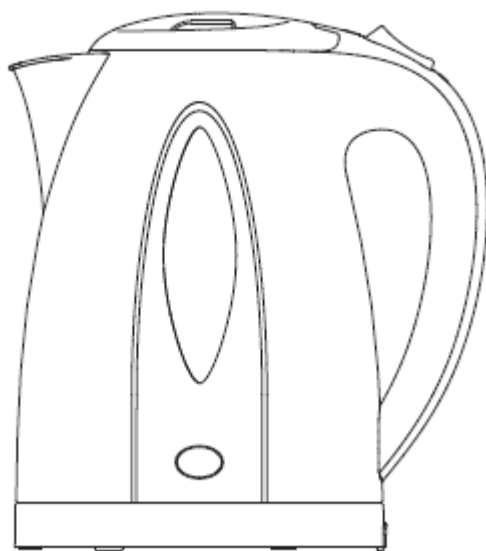

VIKTIG INFORMATION

1. Läs bruksanvisningen noga innan du tar i bruk vattenkokaren och spara bruksanvisningen för senare användning.
2. Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.
3. Kontrollera innan du använder apparaten att väggkontaktens spänning motsvarar den som är angiven på typskylten i apparatens botten.
4. Anslut apparaten endast till ett jordat vägguttag för växelström. Elsladden får inte ledas över vassa kanter.
5. Vattenkokaren kopplas automatiskt från när vattnet kokar. Vattenkokaren kan också kopplas från med strömbrytaren innan vattnet börjar koka.
6. **Använd inte apparaten då den är tom**, då värmeslingorna kan ta skada!
7. Apparaten har ett skydd mot torrkokning. Strömmen bryts automatiskt om det inte finns vatten i den. Apparaten kan användas igen då den har svalnat till rumstemperatur.
8. Elsladden får inte hänga över bordskanten eller vara i kontakt med en het yta. Placera inte apparaten på en het spis eller ovanför en ugn eller nära dem.
9. Försäkra dig om att kokaren används på en värmebeständig, stadig och jämn yta utom räckhåll för barn. Om kokaren faller kan det leda till sak- eller personskada.
10. För att undvika risk för brand, elstöt eller olycka får vattenkokaren eller dess elsladd aldrig sänkas ned i vatten eller annan vätska. Apparatsens eldelar ska alltid skyddas mot väta.
11. Apparaten får aldrig lämnas igång utan tillsyn.
12. Koppla alltid från strömmen från vattenkokaren genom att vrida strömbrytaren i läget OFF och dra ut stickkontakten ur vägguttaget samt låt vattenkokaren


svalna före rengöring. Dra även ut stickkontakten ur vägguttaget då vattenkokaren inte används.

13. Använd inte apparaten för något annat ändamål än för att koka vatten.
14. Fyll inte vattenkokaren över maximummärket. Det kan stänka kokande vatten ur en för mycket fylld kokare.
15. Vattenkokarens yta kan bli het under användningen. Vattenkokaren bör användas försiktigt. Var försiktig med ångan som stiger ur kokarens pip när vattnet kokar eller när det just har slutat koka.
16. Vissa av apparatens ytor kan bli heta under användningen. Vidrör endast vred och handtag.
17. VARNING: Öppna inte locket under användning eller genast efter det att vattnet kokat. Kontrollera alltid att locket är tillslutet.
18. Kontrollera att vattenkokaren är fränkopplad innan du tar kannan från underlaget.
19. Använd endast originaldelar i apparaten.
20. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk; använd inte apparaten utomhus.
21. Kontrollera regelbundet elsladdens och apparatens skick. Använd inte apparaten om du upptäcker någon skada på den. Om elsladden är skadad finns det risk för att apparaten ger en elektrisk stöt. Apparaten bör föras till en auktoriserad servicepunkt för elapparater för byte av elsladd. Reparera inte själv apparaten.
22. Anslut apparaten till ett vägguttag (30 mA) med felströmsskydd.
23. En vuxen ska noggrant övervaka apparatens användning då det finns barn i närheten.
24. Barnen bör hållas efter så att de inte leker med apparaten.
25. Barn över 8 år samt personer, som är mentalt eller fysiskt svagare än vanligt eller som har begränsad kunskap eller erfarenhet, kan använda denna apparat om de övervakas eller har väglett i säker användning av apparaten och om de förstår riskerna som är förknippade med användningen av apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra apparaten och de får inte utföra skötsel av apparaten utan överinseende.
26. Förvara apparaten och dess elledning utom räckhåll för barn under 8 år. Använd endast originaldelar i apparaten.
27. VARNING: För att undvika fara som uppstår på grund av att värmebegränsaren oavsiktligt kopplar på apparaten igen, får denna apparat inte anslutas till elnätet via en yttre anslutningsapparat såsom en timer och apparaten får inte anslutas till en krets som användaren ofta kopplar på och från.
28. Denna apparat är avsedd att användas i hemhushåll och motsvarande platser, t.ex.
 - personalens rastutrymmen i butiker, kontor och på andra arbetsplatser
 - jordbruksbyggnader
 - för kundernas bruk på hotell, motell och andra inkvarteringsställen
 - värdshus.

APPARATENS ANVÄNDNING

- Vattenkokarens volym är 1,2 liter.
- Ta av vattenkokaren från basenheten innan du håller vatten i den.
- Öppna locket genom att trycka på knappen på locket och håll en lämplig mängd vatten (min 0,4 l, max 1,2 l) och tillslut locket. Tryck locket på plats tills du hör ett klick.

- Koppla stickkontakten i ett lämpligt vägguttag och koppla på strömmen. Indikatorljuset för strömtillförsel tänds.
- Koka 2-3 kannor vatten med vattenkokaren innan du tar kannan i bruk för första gången för att rengöra den från damm och annan smuts som ansamlats under tillverkningen.
- Vattenkokaren kopplas automatiskt från när vattnet kokar. Kokningen av vatten kan avbrytas genom att strömbrytaren trycks ner. Indikatorljuset för strömtillförsel slocknar.
- **Obs:** Öppna inte locket om det kommer ånga ur kannan. Använd alltid vattenkokaren med det underlag som levererats med apparaten.

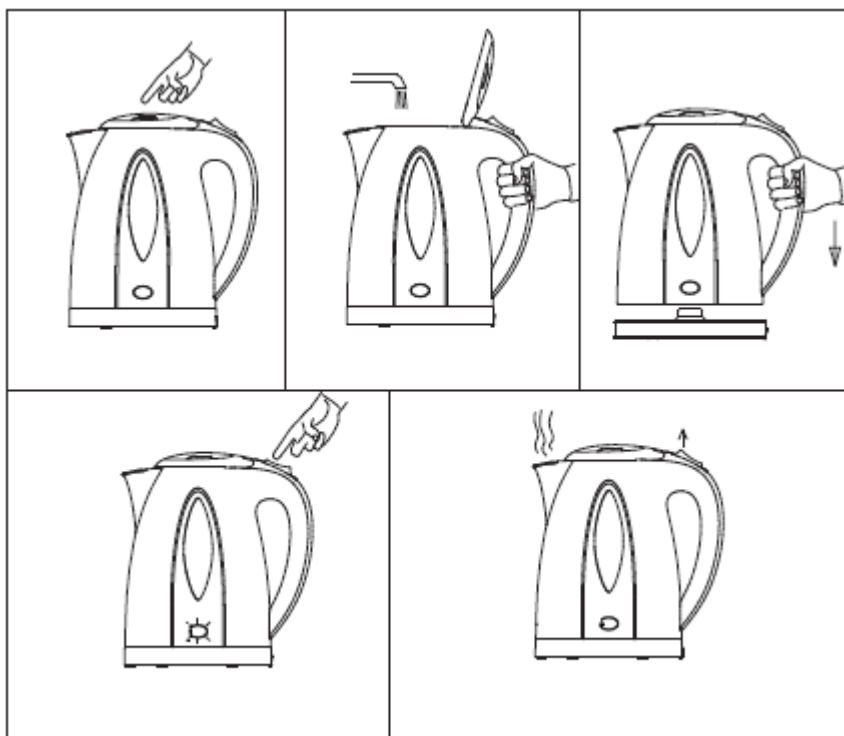

RENGÖRING

- Läs först igenom anvisningarna i avsnittet "Viktig information".
- Koppla alltid från strömmen från vattenkokaren genom att vrida strömbrytaren i läget OFF och dra ut stickkontakten ur vägguttaget samt låt vattenkokaren svalna före rengöring.
- Töm kannan och låt den svalna. Öppna locket och ta lös filtret. Skölj filtret med varmt vatten och rengör filtret med borste.
- Använd inte skrubbande rengöringsmedel.
- Rengör kokarens kanna på utsidan genom att torka av den med en fuktig duk.

AVKALKNING

Vattenkokaren ska avkalkas med jämna mellanrum. Töm vattenkokaren efter varje användning, för det minskar kalkbildningen i kokaren. Avkalkningen ska göras med ett avkalkningsmedel eller en utspädd spritättika. Ättika och vatten tillsätts i lika delar. Tillräcklig vätskemängd är hälften av kannans maximala volym. Låt vätskan verka i 10-15 minuter. Koka sedan upp vattnet. Töm kokaren. Koka ett par kannor rent vatten så att ättiksmaken försvinner. Om du använder avkalkningsmedel för

rengöringen ska du alltid följa bruksanvisningen på rengöringsmedlets förpackning. Det är mycket viktigt att noga följa bruksanvisningen för avkalkningsmedlet som används, att medlet ska hällas ut ur kokaren efter den tid som anges i anvisningen och att det vatten som kokats några gånger efter avkalkningen inte används.

TEKNISKA DATA:

Modell: HHB1016A

Nominell spänning: 220 – 240 V~, 50/60 Hz, 900 W

Volym: 1,2 l

Skyddsklass: I

House garanti 2 år.




MILJÖ

Denna märkning betyder att apparaten inte får slängas med annat hushållsavfall. Bestämmelsen gäller i hela EU-området. För att undvika miljö- och hälsovådliga effekter som orsakas av felaktig förstörelse av avfall ska apparaten återvinnas på lämpligt sätt för att råmaterialen ska kunna återanvändas. Returnera ur bruk tagen apparat till återvinningscentralen för elektriskt och elektroniskt skrot. På detta sätt återvinns apparaten på ett för miljön säkert sätt.



Bruksanvisningen är gjord av FSC-certifierat papper.

KASUTUSJUHEND
ELEKTRIKANN HHB1016A
220 – 240 V~, 50/60 Hz, 900 W

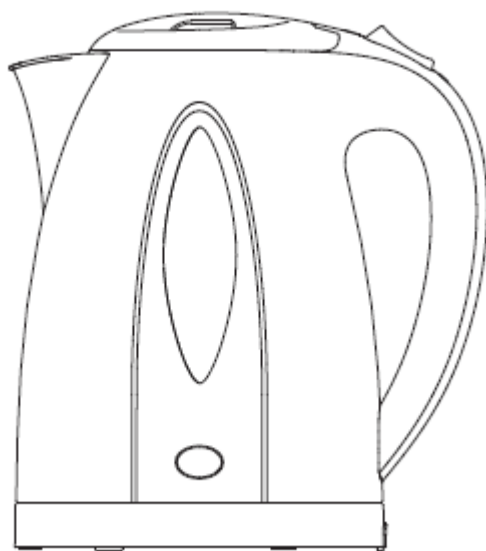

OLULINE INFO


1. Enne elektrikannu kasutuselevõttu lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutuseks alles.
2. Seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.
3. Enne seadme kasutuselevõttu kontrollige, et pistikupesa pinge vastab seadme põhjal olevale andmesildile märgitud pingele.
4. Seadme tohib ühendada ainult vahelduvvooluvõrgu maandatud pistikupessa. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle teravate servade.
5. Kui vesi on keema läinud, lülitub elektrikann automaatselt välja. Toitelüliti abil saate elektrikannu välja lülitada ka enne vee keemaminekut.
6. **Ärge lülitage sisse tühja seadet**, sest küttekeha võib kahjustuda.
7. Seadmel on tühjakskeemise kaitse. Toide lülitub automaatselt välja, kui seadmes ei ole vett. Seadet võib uuesti kasutama hakata siis, kui see on toatemperatuurini jahtunud.
8. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre või puutuda kuuma pinna vastu. Ärge asetage seadet kuuma pliidiplaadi või ahju peale või lähedusse.
9. Veenduge, et elektrikannu kasutatakse kuumakindlal, tugeval tasapinnal väljaspool laste käeulatust. Elektrikannu ümberminek võib kahjustada seadet või põhjustada trauma.
10. Tulekahju, elektrilöögi ja õnnetuse vältimiseks ärge kunagi kastke elektrikannu ega selle toitejuhet vette või mõnda teise vedelikku. Seadme elektriosi peab alati kaitsma märjakssaamise eest.
11. Ärge kunagi jätke töötavat seadet järelevalveta.
12. Enne elektrikannu puhastamist lülitage see alati välja, lükates toitelüliti asendisse OFF ja eemaldades toitejuhtme pistiku pistikupesast, ning laske

- elektrikannul jahtuda. Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast ka selleks ajaks, kui Te seadet ei kasuta.
13. Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks kui vee keetmiseks.
 14. Ärge valage kannu lubatud maksimumkogusest rohkem vett. Kui kann on liiga täis, siis võib vesi keemise ajal välja pritsida.
 15. Elektrikannu välispind võib kasutamise ajal kuumaks minna. Kasutage kannu ettevaatlikult. Vältige kannu tilast tõusvat kuuma auru, mis tekib vee keemisel või kui vesi on just keemise lõpetanud.
 16. Mõned seadme osad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Kasutage ainult nuppe ja käepidet
 17. HOIATUS: ärge avage kaant seadme kasutamise ajal ega kohe, kui vesi on keemise lõpetanud. Veenduge alati, et kaas on suletud.
 18. Enne kannu aluselt eemaldamist veenduge, et elektrikann on välja lülitatud.
 19. Kasutage ainult seadme originaaltarvikuid.
 20. Seade on mõeldud ainult sisekasutuseks, ärge kasutage seda välistingimustes.
 21. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme ja seadme korrasolekut. Ärge kasutage seadet, kui märkate, et see on viga saanud. Kui toitejuhe on viga saanud, kaasneb seadme kasutusega elektrilöögi oht. Seade tuleb toitejuhtme vahetuseks viia volitatud hooldustöökotta. Ärge parandage seadet ise.
 22. Ühendage seade rikkevoolukaitselülitiga (30 mA) pistikupessa.
 23. Kui läheduses on lapsi, peavad täiskasvanud seadme kasutust hoolikalt jälgima.
 24. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
 25. Vähemalt 8-aastased lapsed ja sellised nõrgemate füüsiliste, sensoorsete või vaimsete isikuomadustega isikud või isikud, kellel puudub vastav kogemus või teave, võivad seadet kasutada järelevalve all või kui neid on juhendatud, kuidas seadet ohutult kasutada ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
 26. Hoidke seade ja selle toitejuhe väljaspool alla 8-aastaste laste käeulatus. Kasutage ainult seadme originaaltarvikuid.
 27. HOIATUS: temperatuuripiiriku juhuslikust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seade toidet saada läbi välise lülitusseadme, näiteks taimer, ning seda ei tohi ühendada vooluahelasse, mida kasutaja regulaarselt sisse ja välja lülitab.
 28. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja muudes sarnastes kohtades, nt:
 - kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade personali puhkeruumides
 - turismitaludes
 - hotellides, motellides ja muudes majutusasutustes klientide poolt
 - võõrastemajades.

SEADME KASUTAMINE

- Elektrikannu maht on 1,2 liitrit.
- Enne kannu veega täitmist eemaldage kann aluselt.
- Kannu täitmiseks avage kaas, vajutades kaanel olevat nuppu, valage kannu soovitud kogus vett (min 0,4 l, max 1,2 l) ja sulgege kaas. Vajutage kaant, kuni see klõpsatusega sulgub.

- Ühendage toitejuhtme pistik võrgupistikupessa ja lülitage kann toitelüliti abil sisse. Toite märgutuli süttib.
- Enne esmakasutust keetke 2–3 kannutäit vett kannu puhastamiseks tolmust ja tootmisprotsessi jääkainetest.
- Kui vesi on keema läinud, lülitub elektrikann automaatselt välja. Vee keetmise katkestamiseks lükake kannu toitelüliti alumises asendisse. Toite märgutuli kustub.
- **Pange tähele:** ärge avage kaant, kui kannust tõuseb auru. Kasutage elektrikannu ainult kaasasoleva alusega.

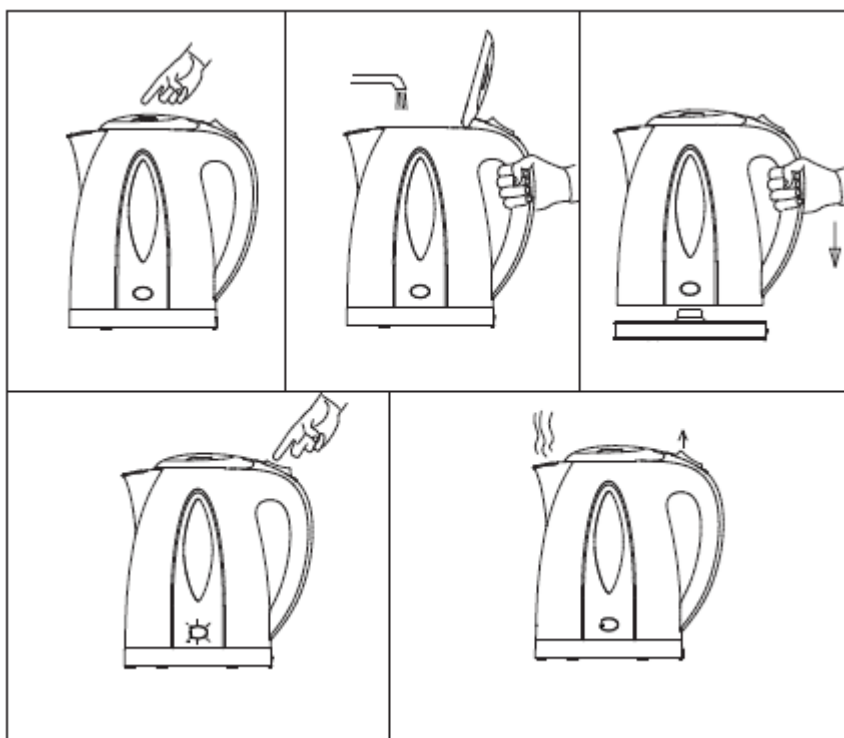

PUHASTAMINE

- Kõigepealt lugege lõigus „Oluline info” antud juhiseid.
- Enne elektrikannu puhastamist lülitage see alati välja, lükates toitelüliti asendisse OFF (O) ja eemaldades toitejuhtme pistiku pistikupesast, ning laske elektrikannul jahtuda.
- Tühjendage kann ja laske sellel jahtuda. Avage kaas ja eemaldage filter. Loputage filtrit sooja veega ja puhastage seda harjaga.
- Vältige abrasiivsete puhastusvahendite kasutamist.
- Kannuosa võib puhastada väljastpoolt niiske lapiga pühkides.

KATLAKIVI EEMALDAMINE

Katlakivi tuleb elektrikannust regulaarselt eemaldada. Valage elektrikann pärast iga kasutust tühjaks – see vähendab katlakivi moodustumist kannus. Katlakivi tuleb eemaldada katlakivieemaldi või lahjendatud äädikaga. Kasutage samas koguses äädikat ja vett. Tavaliselt piisab lahuse koguseks pool kannu maksimumkogusest. Laske lahusel 10–15 minutit mõjuda. Seejärel laske veel keema tõusta. Tühjendage kann. Keetke äädika maitse kaotamiseks mõni kannutäis puhast vett. Kui kasutate puhastamiseks katlakivieemaldit, järgige alati puhastusaine pakendil olevaid kasutusjuhiseid. On väga oluline, et järgiksite täpselt katlakivieemaldi kasutusjuhiseid: vahend tuleb juhises nimetatud mõjuaja järel kannust välja kallata ja paari esimest

keeduvett pärast katlakivi eemaldamist mitte kasutada.

TEHNILISED ANDMED

Mudel: HHB1016A

Nimisisendvõimsus: 220 – 240 V~, 50/60 Hz, 900 W

Maht: 1,2 l


Kaitseklass: I

House garantii 2 aastat, kommertskasutuse korral kolm (3) kuud.



KESKKOND

See märgis tähendab, et seadet ei tohi kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Määrus puudutab kogu ELi ala. Vales jäätmete hävitamisest tulenevate keskkonna- ja tervisekahjude vältimiseks peab seadme vastutustundlikult ringlusse võtma, et tooraineid saaks korduskasutada. Viige kasutusest kõrvaldatud seade elektroonikaromude kogumispunkti. Sel viisil võetakse seade keskkonna seisukohalt ohutult ringlusse.

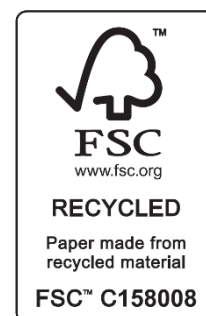

Kasutusjuhendi paberil on FSC-sertifikaat.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi