



Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

Käyttöohje

House tornituuletin
malli: TF800

FI

Hyvä asiakas

Onnittelut tämän **House**-tuotteen hankinnasta. Kuten kaikissa **House**-tuotteissa, myös tämän tuotteen valmistuksessa on käytetty vain luotettavia ja laadukkaita sähkö-/elektronisia komponentteja.

Tutustu seuraaviin käyttöohjeisiin ennen kuin otat laitteen käyttöön.

Kiitos!

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ottamista käyttöön. Se sisältää tärkeää turvallisuuttasi koskevaa tietoa sekä käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä neuvoja.

1. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita välttääksesi virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita.
2. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Jos laite annetaan eteenpäin, tämä käyttöohje tulee pitää sen mukana.
3. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
4. Käytä tätä laitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Laite ei sovi kaupalliseen käyttöön. Tämä laite sopii vain kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona tai pesutiloissa. Kuivaan sisäkäyttöön.
5. Laite soveltuu 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen

käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laite ei sovellu lasten leikkeihin. Laite ei sovellu lasten puhdistettavaksi tai kunnossapidettäväksi ilman valvontaa.

6. Varmista, että laite on kytketty irti verkkovirrasta ennen suojuksen irrottamista.
7. **Älä koskaan käytä vaurioitunutta laitetta!** Irrota laite pistorasiasta ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan, jos laite on vaurioitunut.
8. **Sähköiskuvaara!** Älä yritä korjata laitetta itse. Jos laitteessa on vika, sen korjaus on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
9. **Varoitus!** Jotta sähköiskulta välttyttäisiin, laitteen elektronisia osia ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä koskaan pidä laitetta juoksevan veden alla.
10. Virtajohto ja virtaliitin on tarkistettava säännöllisesti vaurioitumisen varalta. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän tahon on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
11. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia tarvikkeita. Muiden valmistajien valmistamat tarvikkeet voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle ja vahingoittaa laitetta. Käytä vain alkuperäisiä osia ja tarvikkeita.
12. Tarkista ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen, että virtalähteen jännite ja virtaluokitus vastaavat laitteen tyyppikilven virtalähdetietoja.
13. Jotta virtajohto ei vaurioituisi, älä anna sen puristua, taittua tai hankautua teräviä reunoja vasten. Pidä se kaukana myös kuumista pinnoista ja liekeistä.
14. Sijoita virtajohto niin, ettei sitä voi kiskaista tai ettei siihen voi kompastua vahingossa. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
15. Älä käytä laitetta märillä käsillä tai seistessäsi märällä lattialla. Älä kosketa virtaliitintä märillä käsillä.
16. Älä avaa laitteen koteloja missään tilanteessa. Älä työnnä vierasesineitä kotelon sisään.
17. Pidä kädet, hiukset, vaatteet tai keittiövälineet kaukana suoja-aleikosta laitteen käytön aikana, jotta vältät loukkaantumiset ja laitevauriot. Älä koskaan peitä laitetta.



18. Älä koskaan käytä jatkojohtoa laitteen kanssa, ylikuumenemisvaara! Jos sähköjohto ei ole riittävän pitkä ulottuakseen lähimpään pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa asentamaan uusi pistorasia toivottuun kohtaan.
19. Lisäsuojana suosittelemme käyttämään vikavirtasuojaa (RCD), jonka laukaisuvirta ei ole yli 30 mA laitteen virtalähteenä toimivassa sähköpiirissä.
20. Pidä laite kaukana kuumista pinnoista ja liekeistä. Käytä laitetta aina tasaisella, tukevalla, puhtaalla ja kuivalla pinnalla. Suojaa laite kuumuudelta ja kylmyydeltä, pölyltä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta sekä vesi- ja öljyriskeiltä tai valumilta.
21. Älä irrota virtaliitintä pistorasiasta vetämällä sähköjohdosta vaan vedä sen sijaan virtaliittimestä. Älä kääri virtajohtoa laitteen ympärille.
22. Kytke virtaliitin pistorasiaan, johon on helppo päästä käsiksi, jotta laite voidaan irrottaa hätätilanteessa sähköverkosta nopeasti. Kytke laite kokonaan pois päältä irrottamalla virtaliitin pistorasiasta. Käytä virtaliitintä irtikytkentävälineseinällä.
23. Irrota virtaliitin pistorasiasta silloin, kun laite ei ole käytössä, ja ennen laitteen puhdistamista.
24. Kytke laite aina pois päältä ennen virtaliittimen irrottamista.
25. Älä sijoita sähköjohtoa maton alle.
26. Varmista että tuuletinta (jonka jalusta on asennettu) käytetään tasaisella alustalla, jotta vältetään tuulettimen kaatumiselta.

Käyttötarkoitus

Tämä torninmallinen tuuletin vie hyvin vähän lattiatilaa ja mahtuu hienosti nurkkiin tai olemassa olevien huonekalujen rinnalle.

Tämä tyylikäs ja käytännöllinen viilennysjärjestelmä sopii erinomaisesti esimerkiksi keittiöön, olohuoneeseen tai yhteisiin makuutiloihin. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin. Laitteen käyttö ohjeista poikkeavalla tavalla voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai henkilövahinkoja.

- Tämä laite soveltuu vain kotikäyttöön, eikä sitä ole suunniteltu kaupallisiin tarkoituksiin.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kuivaan sisäkäyttöön.
- Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Laitteen käyttö ohjeista poikkeavalla tavalla voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai esine- tai henkilövahinkoja.
- Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai

tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa


- Ota laite varovasti esiin pakkauksesta ja poista suojapakkaukset ja -kääreet. Varmista, ettei laitteeseen jää jäänteitä pakkauksesta.
- **Varoitus!** Pakkausmateriaalit eivät ole leluja. Pakkausmateriaaleja ei tule antaa lasten käsiin, sillä ne voivat nieltynä aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Tarkista, että laitteessa on kaikki osat ja että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos laitteessa on vaurioita, tai osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään (→ *Takuu*).
- Säilytä pakkaus laitteen säilyttämistä varten, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Puhdista laite (→ *Puhdistus ja hoito*).




Huomautus: Kun tuote käynnistetään ensimmäisen kerran, siitä voi tulla hajua ja vapautua pieni määrä savua, kun valmistusprosessin jäänteet poistuvat laitteesta. Tämä on normaalia eikä viittaa vikaan tai vaaratilanteeseen.

Jalustan asennus


1. Poista kolme ruuvia pääyksikön (3) pohjasta ristipääruuvitaltalla (ei sisälly pakkaukseen).

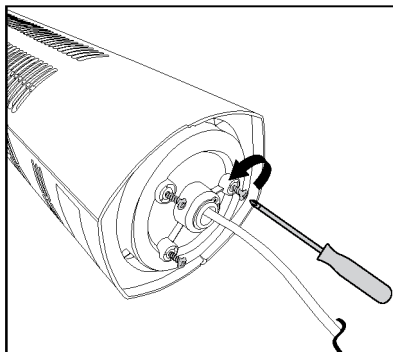


2. Aseta virtajohto (5) jalustan (6) kahden osan väliin.

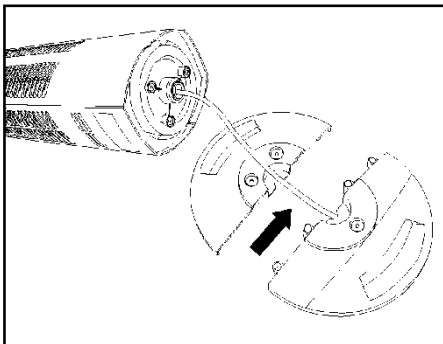


3. Yhdistä jalustan (6) kaksi osaa. Varmista, että jalustan aukot ovat linjassa.

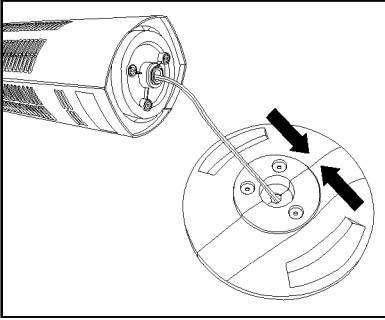


4. Kiinnitä jalusta (6) pääyksikköön (3) kolmella aiemmin irrotetulla ruuvilla.

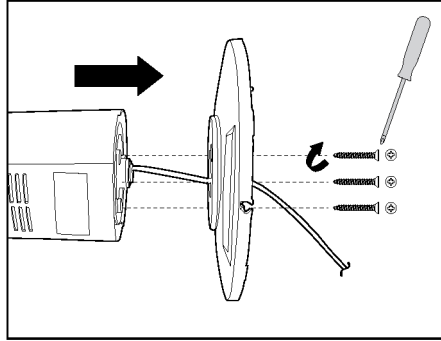

5. Ohjaa virtajohto (5) jalustan (6) takaosassa sijaitsevan johtoloven läpi. Näin varmistat, että tuuletin ei kaadu.

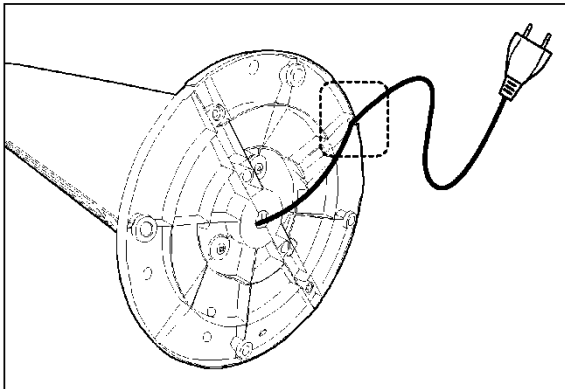

Osaluettelo

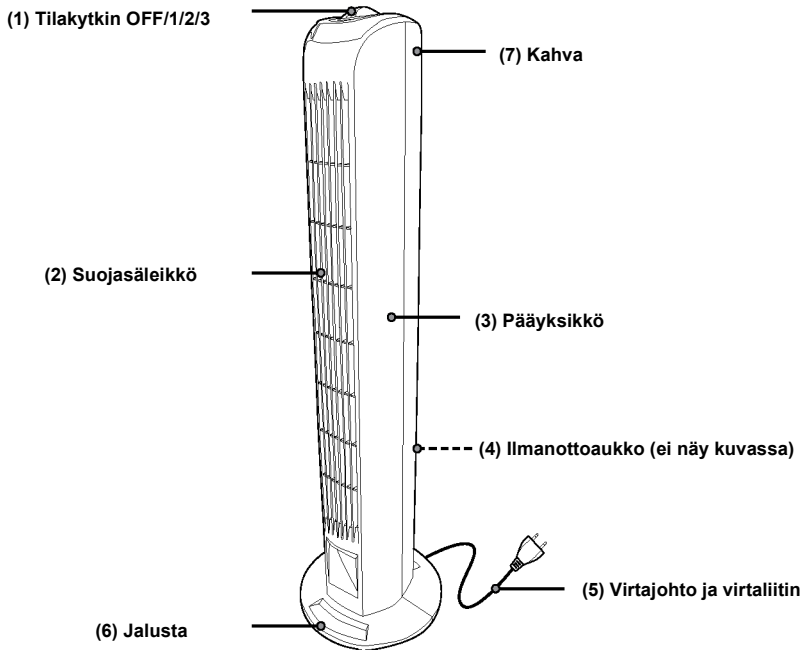


Käyttö

- Aseta laite tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
- Kytke virtaliitin (5) sopivaan pistorasiaan.
- Valitse haluttu

ilmavirran nopeus
(oskillaatiolla tai ilman
sitä) tilakytkimellä

OFF/1/2/3 (1).

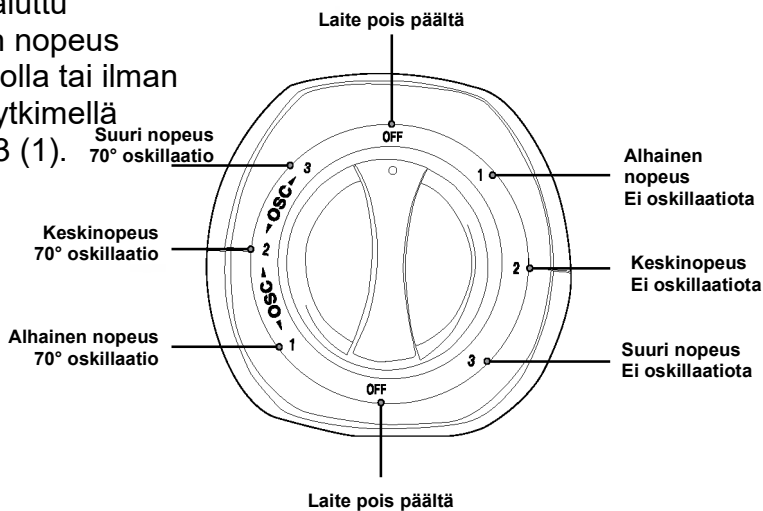

Puhdistus ja huolto



Sammuta laite kääntämällä tilakytkin OFF-asentoon.



Varmista ennen puhdistusta, että laite on irrotettu pistorasiasta, ja anna sen jäähtyä täysin.

Älä käytä puhdistukseen liuotinaaineita tai hankaustuotteita, metallisia välineitä tai kovia harjoja.

Kotelo

- Puhdista pehmeällä kankaalla. Jos likaa on vaikea poistaa, käytä mietoa pesuainetta.
- Älä upota tuuletinta veteen tai muuhun nesteeseen! Älä päästä vettä valumaan tuulettimen moottorikotelon päälle tai sen sisälle.

Tuuletin

- Puhdista suojasäleikkö (2) ja ilmanottoaukko (4) pölynimurilla. Jos likaa on vaikea poistaa, käytä pehmeää harjaa.

Säilytys

- Säilytä laitetta kuivassa, kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta suojatussa paikassa, johon lapset eivät pääse käsiksi.
- Säilytä laitetta mieluiten sen alkuperäisessä pakkauksessa.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	220–240 V~, 50 Hz
Virrankulutus:	45 W
IP-suojausluokka:	IPXO
Suojausluokka:	Luokka II
Ilmastoluokka:	Leuto ilmasto
Paino:	2,35 kg
Mitat (leveys x korkeus x syvyys):	22,5 x 80 x 22,5 cm

Kuvaus	Symbol	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	27,8	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	36,7	W

Käyttöarvo	SV	0,8	(m3/min)/W
Virrankulutus valmiustilassa	Psb	0	W
Tuulettimen äänitehotaso	Lwa	58	dB(A)
Ilman enimmäisnopeus	C	2,3	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	IEC 60879:2019		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Laitteen hävittäminen



Ympäristönsuojelu

Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä saa hävittää talousjätteen mukana! Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

Takuu

Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

Huomautus:

Jos tuote ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä, kuten sähkölaitteen tapauksessa virransyötön keskeytymisestä tai yleisesti virheellisestä käsittelystä.

Toimita viallisen tuotteen mukana mahdollisuuksien mukaan seuraavat asiakirjat tai tiedot:

- Ostotosite
- Laitteen malli/kuvaus/tyyppi/merkki
- Kuvaa vikaa tai ongelmaa mahdollisimman tarkkaan.

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

Bruksanvisning

House pelarfläkt
modell: TF800

SE

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av denna **House-produkt**. Som alla produkter från **House** har även denna produkt tillverkats med de modernaste och pålitligaste elektriska/elektroniska komponenterna.

Innan du använder apparaten bör du ägna några minuter åt att läsa igenom följande bruksanvisning.

Tack!

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten. Den innehåller viktig information om din säkerhet och råd om användningen och underhållet av apparaten.

1. Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skada genom felaktig användning!
2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om denna apparat överlämnas till en tredje part ska bruksanvisningen medfölja.
3. Inget ansvar tas för skador som orsakas av felaktig användning eller om anvisningarna inte följs.
4. Använd endast denna apparat för dess avsedda användning. Apparaten är inte lämplig för kommersiell användning. Denna apparat är endast lämplig för användning i hushåll. Använd inte apparaten utomhus eller i badrum. Ska endast användas inomhus där det är torrt.
5. Apparaten kan användas av barn som är minst 8 år gamla och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur apparaten används på

ett säkert sätt och förstår de faror användningen medför. Barn ska inte leka med apparaten. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att någon håller uppsikt.

6. Kontrollera att fläktens huvudströmbrytare är avstängd innan du tar bort gallret.
7. **Använd aldrig en skadad apparat!** Koppla ur apparaten från eluttaget och kontakta återförsäljaren vid skada.
8. **Risk för elstötar!** Försök inte själv att reparera apparaten. Funktionsfel ska endast repareras av kvalificerad personal.
9. **Varning!** Doppa inte apparatens elektriska delar i vatten eller annan vätska för att undvika elstötar. Håll aldrig apparaten under rinnande vatten.
10. Kontrollera regelbundet om det finns skador på stickkontakten och nätsladden. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
11. Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Det kan innebära en säkerhetsrisk för användaren och skada apparaten. Använd endast originaldelar och tillbehör.
12. Innan du ansluter apparaten till strömkällan ska du kontrollera att nätspänningen och märkströmmen motsvarar uppgifterna för strömkällan som framgår av apparatens märkskylt.
13. Kläm, böj eller gnid inte sladden mot vassa kanter som kan skada den. Håll den även borta från heta ytor och öppen eld.
14. Placera sladden så att det inte går att dra i den oavsiktligt eller snubbla över den. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
15. Använd inte apparaten med våta händer eller när du står på vått golv. Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
16. Öppna inte apparaten under några som helst omständigheter. Stoppa inte in främmande föremål i apparaten.
17. Håll händer, hår, kläder och redskap borta från skyddsgallret när apparaten är igång för att undvika skador och fel på apparaten. Täck aldrig apparaten.
18. Använd aldrig skarvsladd med denna apparat – risk för överhettnings! Om nätsladden inte är tillräckligt lång för att anslutas till det närmaste vägguttaget, be en elektriker att installera ett nytt vägguttag på önskat ställe.
19. För ytterligare säkerhet rekommenderar vi att en jordfelsbrytare



med en utlösningsström på högst 30 mA används i eluttaget som är kopplat till din apparat.

20. Håll apparaten borta från heta ytor och öppen eld. Använd apparaten alltid på en plan, stadig, ren och torr yta. Skydda apparaten mot värme, kyla, damm, direkt solljus, fukt samt droppande och stänkande vatten.
21. Dra inte ut stickkontakten ur uttaget genom att hålla i nätsladden, utan endast genom att ta tag i stickkontakten, och snurra inte nätsladden runt apparaten.
22. Anslut stickkontakten till ett eluttag som är lätt att nå så att apparaten kan kopplas ur direkt i nödfall. Dra ut stickkontakten ur eluttaget för att stänga av apparaten helt. Använd stickkontakten som bortkopplingsanordning.
23. Koppla bort stickkontakten från eluttaget när apparaten inte används och före rengöring.
24. Stäng alltid av apparaten innan du drar ut stickkontakten.
25. Lägg inte nätsladden under en matta.
26. Kontrollera att fläkten (med monterat stativ) står på en stadig yta när den används, för att minska risken för att den välter.

Avsedd användning

Denna pelarfläkt tar upp väldigt lite golvutrymme och ryms bra i hörn eller bredvid andra möbler. Den utgör ett elegant och funktionellt nedkylningssystem – utmärkt för kök, vardagsrum eller familjerum. Använd den inte för andra ändamål. Annan användning kan leda till skada på apparaten eller personskada.

- Den här apparaten lämpar sig enbart för privat bruk och är inte avsedd för kommersiella ändamål.
- Den här apparaten är endast avsedd för användning inomhus i torra utrymmen.
- Använd apparaten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Annan användning kan leda till skada på apparaten, egendom eller personskada.
- Inget ansvar tas för skador som orsakas av felaktig användning eller om den här bruksanvisningen inte följs.

Före användning

- Packa upp apparaten försiktigt och avlägsna allt

skyddsemballage och förpackningsmaterial. Se till att inga förpackningsrester finns kvar på apparaten.


- **Varning!** Förpackningsmaterial är inga leksaker. Barn ska inte leka med förpackningsmaterialet, eftersom det utgör en sväljnings- och kvävningsrisk.
- Kontrollera att alla delar finns med och att inga transportskador finns. Om varan är skadad eller leveransen ofullständig ska du kontakta återförsäljaren (→ Garanti).
- Behåll förpackningen för att förvara apparaten i när den inte används under en längre tid.
- Rengör apparaten (→ *Rengöring och skötsel*).




Obs! Produkten kan avge lukt och en liten mängd rök när den slås på första gången, vilket innebär att tillverkningsrester avlägsnas. Detta är normalt och inte ett tecken på ett fel eller en fara.

Installera stativ

1. Avlägsna tre skruvar från undersidan av huvudenheten (3) med en stjärnskruvmejsel (ingår inte).


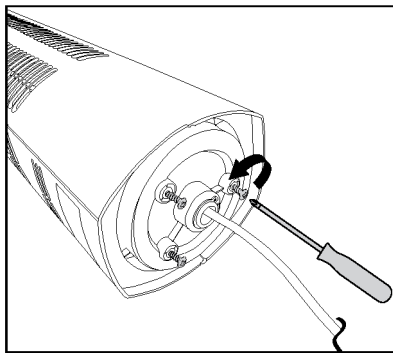


2. Placera nätsladden (5) mellan de två delarna av stativet (6).

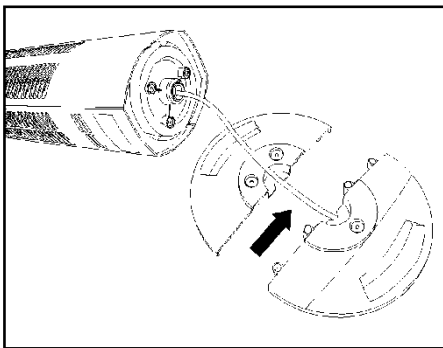


3. Koppla ihop de två stativdelarna (6). Säkerställ att hålen på stativet är i linje.


4. Fäst stativet (6) på huvudenheten (3) med de tre skruvar som du avlägsnade tidigare.

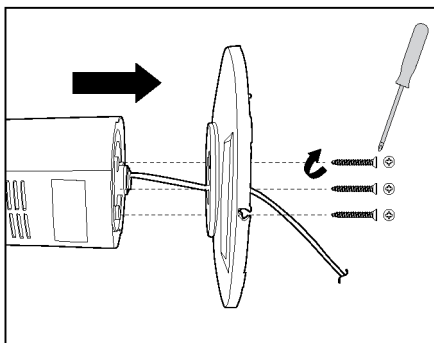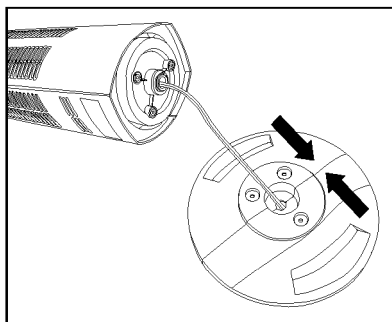

5. För nätsladden (5) genom kabelrännan på baksidan av stativet (6). På detta sätt säkerställer du att fläkten inte välter.

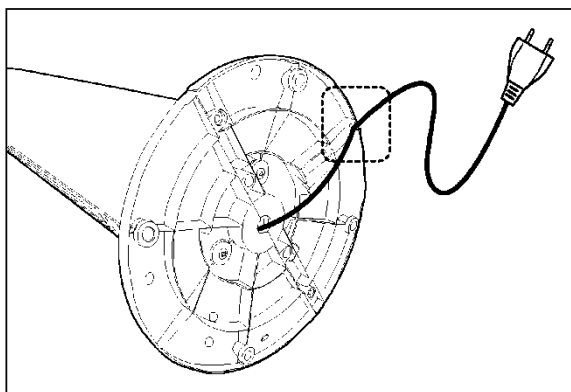


Lista över delar

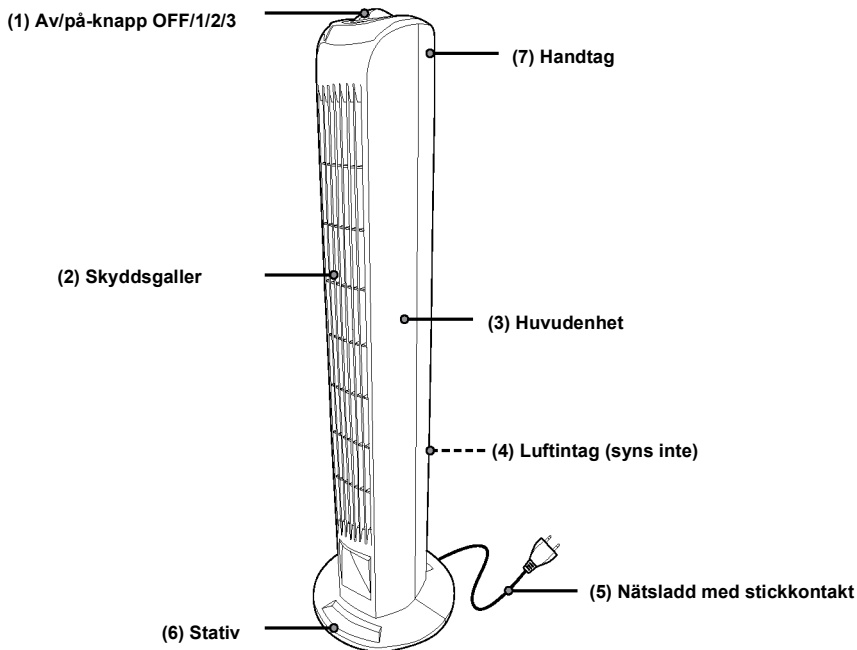

Användning

- Placera apparaten på ett stadigt, plant underlag.
- Anslut stickkontakten (5) till ett lämpligt eluttag.
- Välj önskad luftflödes hastighet (med eller utan svängning) med hjälp av Av/på-knappen OFF/1/2/3 (1).

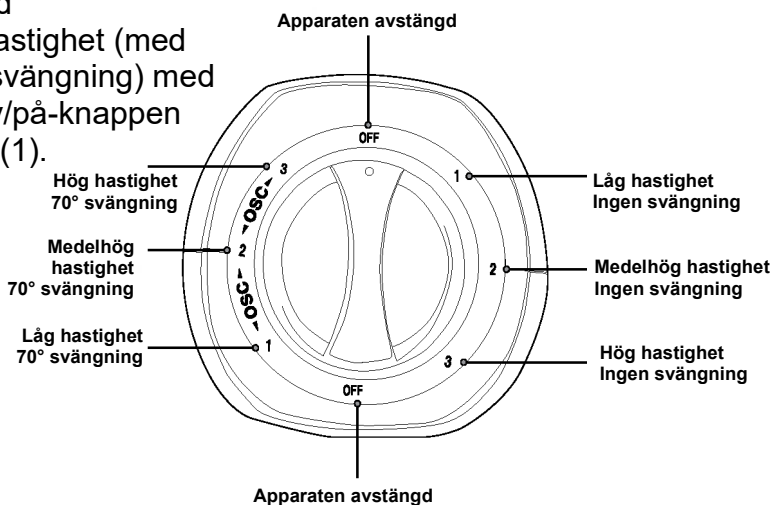

Rengöring och skötsel



Stäng av apparaten genom att vrida På/Av-knappen i OFF-läge.



Innan du rengör apparaten ska du se till att dra ur nätsladden från eluttaget och låta apparaten kallna helt.

Använd inte lösningsmedel eller slipmedel, redskap i metall eller hårda borstar för att rengöra apparaten.

Hölje

- Använd en mjuk trasa för rengöring. Om smutsen eller fläckarna är svåra att få bort, använd ett mildt rengöringsmedel.
- Doppa inte fläkten i vatten eller annan vätska. Låt inte vatten droppa på eller i fläktens motorhölje.

Fläkt

- Använd dammsugare för att rengöra skyddsgallret (2) och luftintaget (4). Om smuts eller fläckar är svåra att få bort, använd en mjuk borste.

Förvaring

- Förvara apparaten på ett torrt ställe skyddad från fukt och direkt solljus och utom räckhåll för barn.
- Förvara helst apparaten i dess originalförpackning.

Teknisk information

Driftspänning:	220 - 240 V~, 50 Hz
Elförbrukning:	45 W
IP-skyddsklass:	IPXO
Skyddsklass:	Klass II
Klimatklass:	Tempererade klimat
Vikt:	2,35 kg
Mått (B x H x D):	22,5 x 80 x 22,5 cm

Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
-------------	--------	-------	-------

Maximal flödeshastighet	F	27,8	m3/min
Ineffekt	P	36,7	W
Driftsvärde	SV	0,8	(m3/min)/W
Elförbrukning i standby-läge	Psb	0	W
Ljudeffektnivå	Lwa	58	dB(A)
Maximal lufthastighet	c	2,3	meter/sek.
Säsongsbunden elförbrukning	IEC 60879:2019		
Mätstandard för driftsvärde	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Kassering



Miljöskydd

Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall! Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna apparat till en sorteringsstation.

Garanti

En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, likaså kraft eller annan extern påverkan.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information.

Obs!

Om denna produkt inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller allmänt felaktig hantering.

Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den felaktiga produkten:

- Kvitto
- Beskrivning av modell/typ/varumärke
- Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt.

Vid garantiärenden eller fel, kontakta återförsäljaren.

Kasutusjuhend

House tornventilaator
mudel: TF800

EE

Lugupeetud klient

Õnnitleme teid selle **House** toote ostu puhul. Nagu kõik **House** tooted, on ka see toode valmistatud kasutades kõige usaldusväärsemaid tipptasemel elektrilisi/elektronilisi komponente.

Palun võtke enne masina kasutamist mõni minut ja lugege läbi järgmised kasutusjuhised.

Täname!

Olulised ohutusjuhised

Lugege seda kasutusjuhendit enne seadme kasutamist hoolikalt. See sisaldab olulist teavet Teie ohutuse, seadme kasutamise ja hoolduse kohta.

1. Järgige kõiki ohutusjuhiseid, et vältida valest kasutamisest põhjustatud kahjustusi.
2. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui edastate selle seadme kolmandale osapoolale, siis andke kaasa see kasutusjuhend.
3. Tootja ei vastuta kasutusjuhenditele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.
4. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Seade ei ole sobilik kaubanduslikuks kasutamiseks. Seade sobib ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues või vannitoas. Mõeldud kasutamiseks kuivas siseruumis.
5. Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud ning ilma

vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtete ja võimalike kaasnevate ohtude osas juhendatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.

6. Enne katte eemaldamist veenduge, et ventilaatori toitevarustus kindlasti lahutatud.
7. **Ärge kunagi kasutage vigastatud seadet!** Ühendage vigane seade vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust edasimüüjaga.
8. **Elektrilöögi oht!** Ärge proovige seadet ise remontida. Rikete korral tuleb ühendust võtta vastavat kvalifikatsiooni omavate töötajatega. 
9. **Hoiatus!** Elektrišoki vältimiseks ärge uputage seadme elektrilisi osasid vette või muusse vedelikku. Seadet ei tohi hoida jooksva vee all. 
10. Kontrollige regulaarselt toitepistiku ja toitejuhtme kahjustusi. Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
11. Ärge kasutage lisatarvikuid, mis ei ole tootja poolt soovitatud. Need võivad olla kasutajale ohtlikud ja võivad kahjustada seadet. Kasutage ainult originaalvaruosasid ja tarvikuid.
12. Veenduge enne seadme toiteallikaga ühendamist, et toiteallika pinge ja nimivõimsus vastab seadme andmesildil näidatud väärtustele.
13. Juhtme kahjustamise vältimiseks ei tohi seda pigistada, painutada või hõõruda vastu teravaid servi. Hoidke juhe eemale tulistest pindadest ja lahtisest tulest.
14. Paigutage juhe sedasi, et seda ei saa juhuslikult sikutada ja selle taha ei ole võimalik komistada. Hoidke seadme juhe laste eest kättesaamatus kohas.
15. Seadet ei tohi kasutada märgade kätega või seistes märjal põrandal. Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
16. Ärge avage seadme korpust mistahes põhjusel. Ärge laske seadme korpusesse mistahes esemeid.
17. Kasutuse ajal hoidke käed, juuksed, riided ja vahendid eemal kaitsevõrest, et vältida vigastusi ja seadme kahjustamist. Ärge kunagi katke seadet kinni.
18. Ärge kunagi kasutage selle seadmega pikendusjuhet – ülekuumenemise oht. Kui toitejuhe pole piisavalt pikk, et ulatuda

lähimasse pistikupesasse, paluge elektrikul paigaldada soovitud kohta uus pistikupesa.

19. Lisakaitseks soovitame kasutada teie seadet toitevooluahelas rikkevoolukaitset, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA.
20. Hoidke seade eemale tulistest pindadest ja lahtisest tulest. Kasutage seadet alati tasapinnalisel, stabiilsel, puhtal ja kuival pinnal. Kaitske seadet kuuma ja külma, tolmu, otsese päikesevalguse, niiskuse, tilkumise ja veepritsmete eest.
21. Ärge tõmmake pistikut pistikupesast välja toitejuhtmest, ainult pistikust ja ärge keerake toitejuhet ümber seadme.
22. Ühendage toitejuhe lihtsalt juurdepääsetava voolupistikuga, et hädaolukorras saaks seadme viivitamatult vooluvõrgust eemaldada. Seadme täielikuks väljalülitamiseks eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. Katkestusseadmeks on toitepistik.
23. Kui seadet ei kasutata või kavatsete seda puhastada, tuleb toitejuhe vooluvõrgust eemaldada.
24. Enne toitejuhtme lahti ühendamist tuleb seade alati välja lülitada.
25. Ärge pange toitejuhet vaiba alla.
26. Veenduge, et ventilaator (paigaldatud alusega) on töötades stabiilsel pinnal, et vältida ümberkukkumise võimalust.

Ettenähtud kasutus

Võttes väga vähe põrandaruumi sobib see torntüüpi ventilaator hästi nurkadesse või olemasoleva mööbli kõrvale, andes stiilse ja funktsionaalse jahutussüsteemi – sobib suurepäraselt sellistesse ruumidesse, nagu köök, elutuba või peretuba. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel. Iga muu kasutus võib tuua kaasa seadme kahjustuse või kehavigastuse.

- Seade sobib ainult koduseks kasutamiseks ja ei ole ette nähtud kommertskasutuseks
- Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes kuivades siseruumides.
- Kasutage seadet ainult vastavalt sellele kasutusjuhendile.
- Muul viisil kasutamine võib kahjustada seadet ja vara või põhjustada kehavigastusi.
- Tootja ei vastuta kasutusjuhendile mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Enne esimest kasutamist


- Pakkige seade ettevaatlikult lahti ja eemaldage kõik kaitsepakendid. Veenduge, et seadmele ei jääks pakendijäänuseid.
- **Hoiatus!** Pakkematerjal ei ole mänguasi. Lapsed ei tohiks mängida pakkematerjalidega, sest siis tekib neelamise ja lämbumise oht.
- Kontrollige seadme terviklikkust ja transpordikahjustuste puudumist. Kahjustuste või puuduliku tarne korral võtke ühendust edasimüüjaga (→ *Garantii*).
- Hoidke pakkematerjal alles, sest saate seda kasutada seadme hoiustamisel kui seda pikemalt ei kasutata.
- Puhastage seade (→ *Puhastamine ja hooldus*).




NB! Toode võib esimesel sisselülitamise tekitada aroomi või eraldada veidi suitsu, kui kõrvaldatakse tootmisprotsessi jäägid. See on normaalne ega viita rikkele või ohule.

Aluse paigaldamine



1. Eemaldage ristpeakruvikeeraja (pole komplektis) abil kolm kruvi põhiüksuse (3) alumisest küljest.

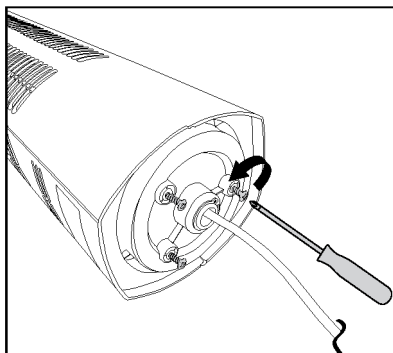


2. Asetage toitejuhe (5) aluse (6) kahe osa vahele.

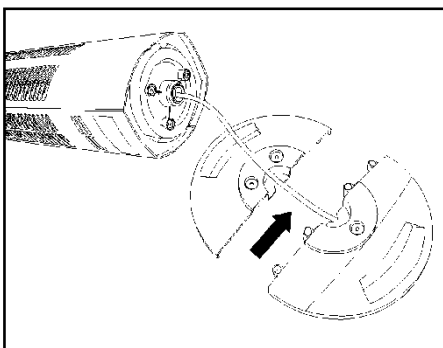


3. Ühendage aluse (6) kaks osa. Veenduge, et aluse augud joonduvad.
4. Kinnitage alus (6) põhiüksuse (3) külge kolme eelnevalt eemaldatud kruvi abil.

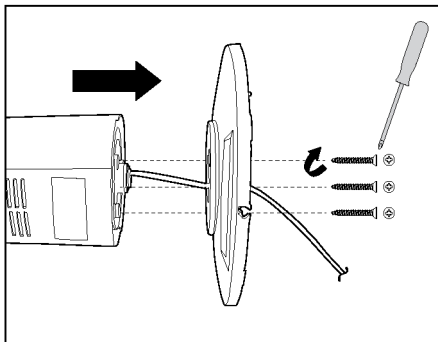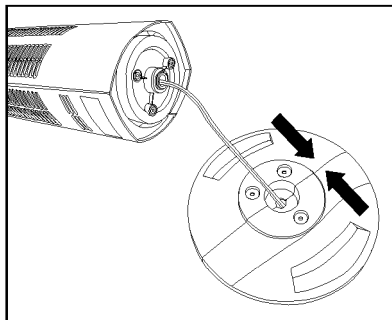

5. Viige volulujuhe (5) läbi juhtmeava, mis asub aluse (6) tagaosas.
See kindlustab, et ventilaator ei kuku ümber.

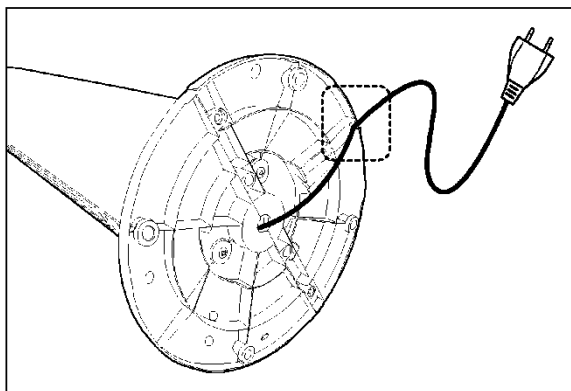


Osade loend

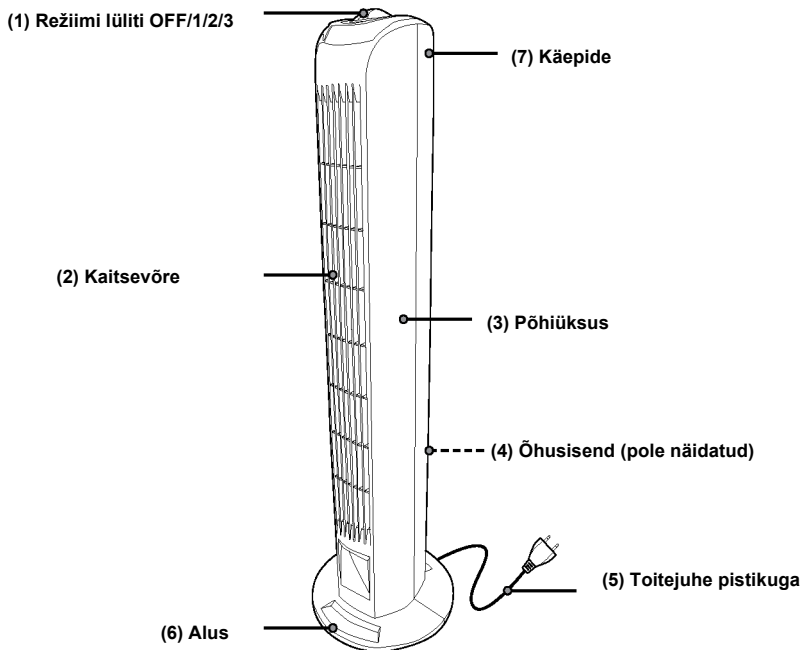

Kasutamine

- Paigutage seade stabiilsele tasasele pinnale.
- Ühendage toitejuhe (5) sobiva pistikupesaga.
- Valige soovitud õhuvoolu kiirus (võnkumisega või ilma) kasutades režiimilüliti OFF/1/2/3 (1).

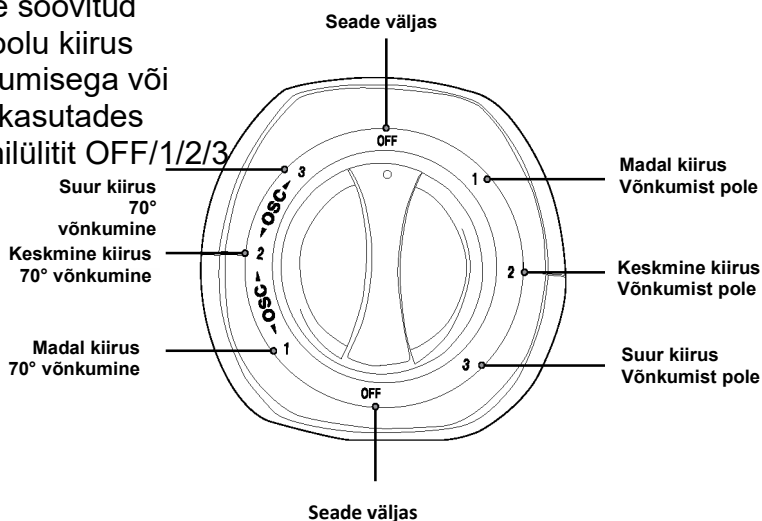

Puhastamine ja hooldus



Lülitage seade välja, pöörates režiimilüliti asendisse OFF.



Oodake enne puhastamist alati seadme täielikku peatumist ja ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Seadme puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid või abrasiivseid aineid, metallist köögiriistu või tugevaid harju.

Korpus

- Puhastamiseks kasutage pehmet riidetükki. Kui mustust või saastet on raske eemaldada, kasutage mõõdukalt puhastusvahendit.
- Ärge kastke ventilaatorit vette või muusse vedelikku. Ärge laske veel tilkuda ventilaatori mootori korpusele või selle sisse.

Ventilaator

- Kaitsevõre (2) ja õhusisendi (4) puhastamiseks kasutage tolmuimejat. Kui mustust või saastet on raske eemaldada, kasutage pehmet harja.

Hoiustamine

- Hoiustage seadet niiskusest ja otsesest päikesevalgusest eemal kuivas kohas, mis pole lastele ligipääsetav.
- Eelistatavalt hoiustage seadet originaalpakendis.

Tehnilised andmed

Toitepinge:	220–240 V~, 50 Hz
Energiatarbimine:	45 W
IP kaitseklass:	IPX0
Kaitseklass:	II klass
Kliimaklass:	Mõõdukas kliima
Kaal:	2,35 kg
Mõõtmed (L x K x S)	22,5 x 80 x 22,5 cm

Kirjeldus	Sümbol	Väärtus	Ühik
Ventilaatori maksimaalne õhuvool	F	27,8	m ³ /min
Ventilaatori sisendvõimsus	P	36,7	W
Tõhususväärtus	SV	0,8	(m ³ /min)/W
Energiatarbimine ooteseisundis	PSB	0	W
Ventilaatori müravõimsustase	LWA	58	dB(A)
Maksimaalne õhukiirus	c	2,3	meetrit/sekundis
Hooajaline tarbitav elektrienergia	IEC 60879:2019		
Tõhususväärtuse mõõtmisstandard	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Kasutuselt kõrvaldamine



Keskkonnakaitse

Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi koos olmeprügiga ära visata. Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.

Garantii

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitlemine.

Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.

- Ostudokument.
- Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
- Kirjeldage riket ja probleemi nii üksikasjalikult kui võimalik.

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi