



Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend


KÄYTTÖOHJE HÖYRYSILITYSRAUTA



SI2620

Keskeiset ominaisuudet ja rakenne:

Laitteessa on paljon toimintoja, kuten lämpötilan säätö, sumutus, kuivasilitys, höyry, runsas höyry, automaattinen puhdistus ja automaattinen virrankatkaisu. Sen ominaisuuksia ovat muun muassa käytännöllinen muotoilu, tehokas lämpeneminen, helppokäyttöisyys ja hyvä silitystulos, minkä lisäksi se säästää aikaa ja vähentää työtä.

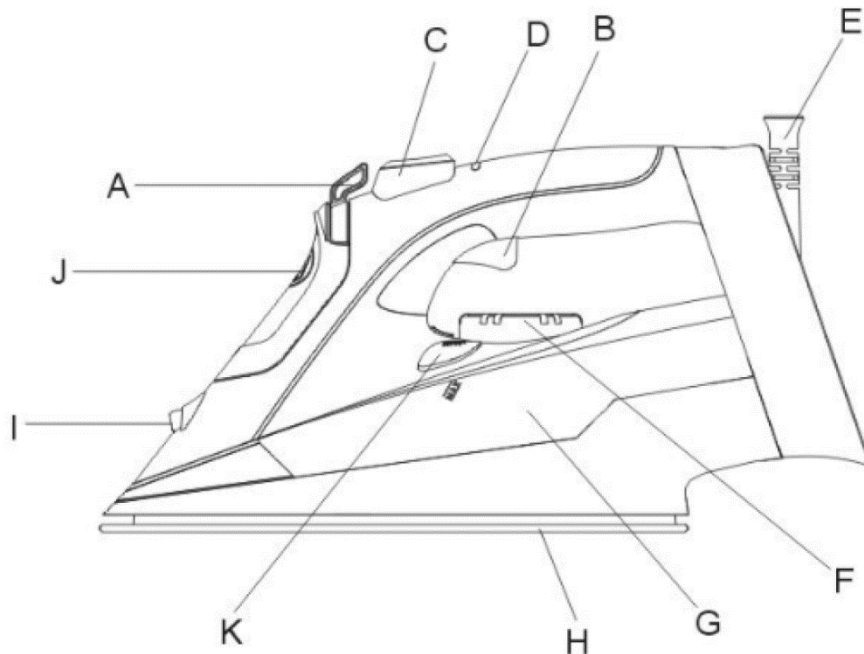

A: Höyrinsäätöpainike
B: Höyrysuihkauspainike
C: Sumutuspainike
D: Merkkivalo
E: 360 astetta kääntyvä johto
F: Lämpötilan säätöpainike

G: Vesisäiliö
H: Keraamisesti pinnoitettu pohjalevy
I: Sumutusaukko
J: Vedentäyttöaukon kansi
K: Automaattipuhdistuspainike

Lue kaikki ohjeet ennen silitysraudan käyttöä

Vain kotitalouskäyttöön

1. Käytä silitysrauta sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen, joka on tekstiilien silittäminen silitysraudalla.
2. Palovammojen ja henkilövahinkojen estämiseksi silitysraudalla ei saa silittää tai sumuttaa höyryä vaatteille silloin, kun ne ovat henkilön päällä.
3. Silitysrauta on aina sammutettava ennen pistorasiaan kytkemistä tai siitä irrottamista. Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä virtajohdosta, vaan tartu aina pistokkeeseen ja vedä se irti.
4. Johto ei saa koskettaa kuumia pintoja. Anna silitysraudan jäähtyä kokonaan ennen varastointia.
5. Kytke silitysrauta aina irti pistorasiasta ennen veden lisäämistä tai poistamista tai silloin, kun silitysrauta ei käytetä.

6. Silitysrautaa ei saa käyttää sähköiskun vaaran takia, jos virtajohto on vahingoittunut tai jos silitysrauta on pudonnut lattialle tai vahingoittunut. Toimita se valtuutettuun huoltopisteeseen.
7. Ole erityisen varovainen, jos laitetta käyttävät lapset tai jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä. Silitysrautaa ei saa jättää ilman valvontaa, kun se on kytkettynä tai silityslaudalla.
8. Kuumien metalliosien koskettaminen tai kuuman veden tai höyryn joutuminen iholle voi aiheuttaa palovammoja. Silitysraudasta voi vuotaa kuumaa vettä. Noudata varovaisuutta veden lisäämisessä höyrysilitysrautaan ja sen kääntämisessä ylösalaisin.
9. Höyryä ei saa suunnata kehoa kohden silityksen aikana palovammojen ja henkilövahinkojen vaaran takia.
10. Alustan, jolla silitysrautaa käytetään ja jolle se asetetaan, on oltava tukeva. Varmista ennen silitysraudan telineeseen asettamista, että telineen alusta on tukeva.

Veden lisääminen:

Varmista, että silitysraudasta on katkaistu virta ja virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

1. Aseta höyrynsäätöpainike 0-asentoon ennen veden lisäämistä silitysrautaan.
2. Avaa vedentäyttöaukko ja lisää vettä vesisäiliössä olevan MAX-viivan tasolle asti.
3. Voit tarkastaa vesimäärän vesisäiliön läpinäkyvästä osasta, kun silitysrauta on pystyasennossa.
Jos vettä on vähän, lisää vettä säiliöön noudattamalla edellä kuvattuja vaiheittaisia ohjeita 1–3.
4. Kaada jäljellä oleva vesi pois sen jälkeen, kun olet lopettanut silityksen.

Huomautus:

Suurin osa hanavesistä soveltuu käyttöön silitysraudassa. Älä lisää silitysraudassa käyttämääsi veteen lisäaineita tai korvaa vettä tekstiilituoksilla tai hajustetulla vedellä. Niistä voi jäädä tahroja tekstiileihin tai ne voivat vahingoittaa silitysrautaa. Älä lisää vettä MAX-viivan osoittamaa määrää enemmän.

Käyttö kuivasilitysraudana:

1. Aseta silitysrauta pystyasentoon.
 2. Kytke silitysrauta pistorasiaan.
 3. Aseta höyrynsäätöpainike MIN-asentoon.
 4. Esilämmitä silitysrautaa, kunnes merkkivalo sammuu.
- Voit aloittaa kuivasilityksen.

Sumutus:

Tarkasta pesulapusta silitysohjeet ennen sumutusta, koska kosteus voi aiheuttaa osassa tekstiilejä täpliä tai tahroja.

Sumutustoiminto on erityisen kätevä itsepäisten ryppyjen poistamisessa ja silloin, kun tarvitaan lisää kosteutta. Sumutusta voidaan käyttää sekä höyry- että kuivasilityksessä. Sumuta painamalla sumutuspainiketta.

Käyttö höyrysilitysraudana:

Lisää silitysrautaan vettä kohdassa Veden lisääminen kuvatulla tavalla.

- 1) Aseta silitysrauta pystyasentoon ja kierrä lämpötilan säätöpainike höyry-asentoon.
 - 2) Kytke virtajohto pistorasiaan.
 - 3) Aseta lämpötilan säätöpainike höyry-asentoon. Höyrysilitys on mahdollinen vain käyttämällä korkeampia lämpötila-asetuksia, jotka on merkitty MAX-merkillä. Muussa tapauksessa vesi valuu pohjalevystä.
 - 4) Esilämmitä silitysrauta, kunnes merkkivalo sammuu. Merkkivalo sammuu, kun silitysrauta saavuttaa oikean asetuslämpötilan.
 - 5) Kierrä lämpötilan säätöpainike silitettävän tekstiilityypin asetuksen kohdalle.
- Voit aloittaa höyrysilityksen.

Höyrysuihkauksen käyttö:

Höyrysuihkaustoiminnolla voit silitää itsepäiset rypyt käyttämällä lisähöyryä. Toimintoa voidaan käyttää sekä höyry- että kuivasilityksessä.

Suihkauta höyryä painamalla höyrysuihkauspainiketta. Painiketta voi joutua painamaan useita kertoja, ennen kuin höyry suihkuu. Odota muutama sekunti höyryn suihkuamisen jälkeen, että höyry läpäisee tekstiilin, ennen kuin painat painiketta uudelleen lisähöyryn saamiseksi.

Huomautus:

Jotta höyryn laatu on optimaalinen, sitä ei pidä suihkauttaa enempää kuin kolme kertaa peräkkäin merkkivalon sammumisen jälkeen.

Automaattinen virrankatkaisu:

Silitysraudasta katkeaa automaattisesti virta, jos sitä ei liikuteta tietyn ajan kuluessa. Tavallisesti aikaraja on 30 sekuntia vaak-asennossa ja 8 minuuttia pystyasennossa.

Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo alkaa vilkkua silitysraudan virrankatkaisun merkinä.

Silitysraudan lämmittäminen uudelleen:

- 1) Nosta silitysrauta ylös tai liikuta sitä kevyesti.
- 2) Automaattisen virrankatkaisun sininen merkkivalo sammuu. Lämpötilan sininen merkkivalo syttyy.
- 3) Kun lämpötilan merkkivalo on sammunut ja syttynyt uudelleen, silitysrauta on valmis käyttöön

Toimet jokaisen käyttökerran jälkeen:

- 1) Sammuta silitysrauta ja kytke se irti pistorasiasta.
- 2) Poista vesi silitysraudasta heti käytön loputtua. Silitysraudan vesisäiliössä ei saa olla vettä, kun silitysrauta on varastoituna.
- 3) Odota ennen varastointia, että silitysrauta jäähtyy. Aseta silitysrauta aina kanta alaspäin, jotta pohjalevy ei naarmuunnu, syövy tai tahraannu.
- 4) Kun silitysrauta on täysin jäähtynyt, varastoi se pystyasennossa turvalliseen paikkaan.

Silitysraudan ulkopinta:

Kun olet kytkenyt silitysraudan irti pistorasiasta ja se on jäähtynyt, pyyhi silitysraudan ulkopinnat puhtaaksi kostealla liinalla käyttämällä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.

ÄLÄ KÄYTÄ KOSKAAN VOIMAKKAITA PUHDISTUSAINETTA.

Pohjalevy:

Tärkki ja muut jäämät voidaan poistaa helposti pohjalevystä kostealla liinalla.

Pohjalevyn puhdistuksessa ei saa käyttää metallityynyä eikä silitysrautaa saa asettaa karkealle alustalle, jotta pohjalevyn pinnoite ei naarmuunnu. Jos synteettisiä tekstiilejä silitetään liian suurella lämmöllä, tekstiilin turmeltumisen lisäksi silitysraudan pohjalevyyn sulaa usein kiinni synteettisen tekstiilin jäämiä. Paras tapa puhdistaa pohjalevy siihen tarttuneista synteettisistä tekstiilijäämistä on lämmittää silitysrauta ja vetää silitysrautaa vanhan puuvillarätin päällä.

HUOMIO:

Älä koskaan käytä höyrysilitysraudan puhdistusaineita silitysraudassa, koska ne voivat vahingoittaa silitysraudan liikkuvia osia.

Kunnossapito:

Automaattinen puhdistus:

TÄRKEÄÄ: Silitystulokset ovat parhaat ja silitysraudan käyttöikä pidempi, jos käytät automaattista puhdistustoimintoa kerran kuussa tai useammin silitysraudan käytön mukaan vaihdellen.

1. Täytä vesisäiliö puolilleen.
 2. Aseta silitysrauta kanta alaspäin.
 3. Aseta lämpötilan säätöpainike MAX-asentoon.
 4. Kytke silitysrauta pistorasiaan.
 5. Anna silitysraudan lämmetä, kunnes merkkivalo sammuu.
 6. Irrota silitysraudan pistoke pistorasiasta.
 7. Aseta silitysrauta vaaka-asennossa pesualtaan yläpuolelle.
 8. Paina automaattipuhdistuspainike alas ja pidä sitä painettuna. Kiehuva vettä ja höyryä alkaa virrata pohjalevyn rei'istä.
 9. Liikuta silitysrautaa edestakaisin, kun näin tapahtuu. Anna höyryn ja veden virrata, kunnes vesisäiliö on lähes tyhjä.
 10. Vapauta automaattipuhdistuspainike.
 11. Kytke silitysrauta pistorasiaan.
 12. Aseta lämpötilan säätöpainike MAX-asentoon ja anna silitysraudan lämmetä uudelleen.
- Höyrysäiliössä jäljellä oleva vesi höyrystyy ja poistuu pohjalevyn kautta.

Höyryä on tässä yhteydessä suositeltavaa käyttää vanhan vaatteiden silittämiseen kuivasilityksen aikana.

Ympäristö:



Tämä merkintä ilmaisee, että laitetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Määräys koskee koko EU-aluetta. Väärästä jätteiden hävittämisestä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi laite tulee kierrättää asianmukaisesti, jotta raaka-aineet saadaan uusiokäyttöön. Palauta käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Näin laite päätyy kierrätykseen ympäristön kannalta turvallisesti.


BRUKSANVISNING ÅNGSTRYKJÄRN



SI2620

Huvudfunktioner och -konstruktion:

Produkten har många funktioner, till exempel temperaturreglering, spray, torrstrykning, ånga, kraftig ånga, självrengöring och automatisk avstängning, och erbjuder bland annat följande: lyxig design, hög värmeeffektivitet, lätt att använda, högklassigt strykresultat samt arbets- och tidsbesparing.

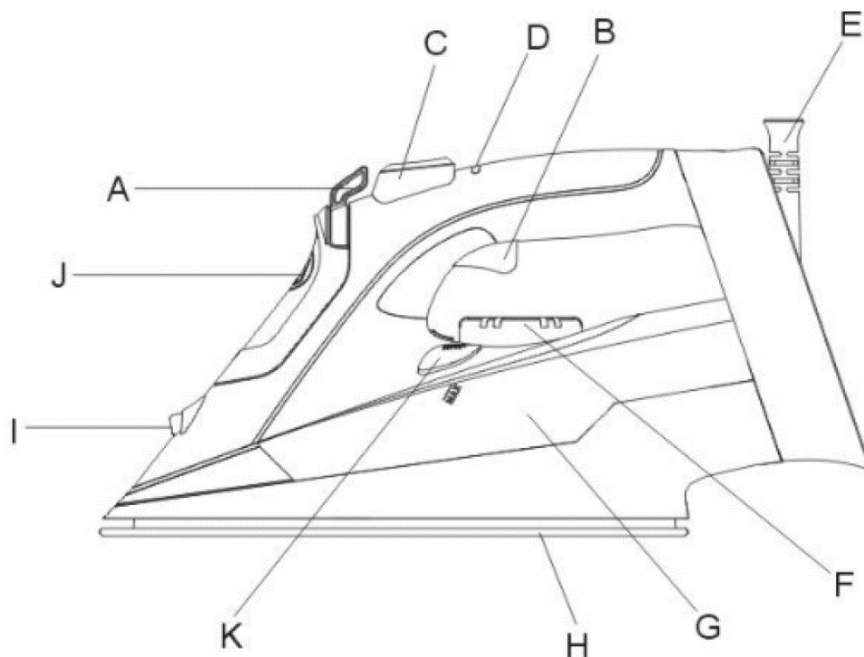

A: Ångreglage

B: Ångpuff

C: Sprayknapp

D: Indikatorlampa

E: 360 grader roterande sladd

F: Temperaturreglage

G: Vattenbehållare

H: Keramisk stryksula

I: Spraymunstycke

J: Lock till vattenbehållare

K: Självrengöringsknapp

Läs alla instruktioner innan du använder strykjärnet

Avsett endast för hemmabruk

1. Använd strykjärnet för avsett ändamål, för strykning av tyg på strykbräda.
2. För att undvika brännskador eller personskador får klädesplagg aldrig strykas eller ångas när de bärs på kroppen.
3. Strykjärnet ska alltid stängas av i OFF-läge innan stickkontakten kopplas till eller ur eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla ur apparaten från eluttaget, utan ta tag i stickkontakten och dra för att koppla ur.
4. Sladden får inte komma i kontakt med den heta ytan. Låt strykjärnet svalna helt innan du lägger undan det för förvaring.
5. Koppla alltid ur strykjärnet från eluttaget vid vattenpåfyllning eller -tömning och när strykjärnet inte används.
6. För att undvika risk för elektrisk stöt, använd inte strykjärnet om sladden är skadad eller om

strykjärnet har tappats i golvet eller har skadats. Apparaten ska föras för reparation till ett auktoriserat Surya-servicecenter.

7. Apparaten ska hållas under noggrann uppsikt när den används av eller i närheten av barn. Lämna inte strykjärnet utan uppsikt när det är kopplat till eluttaget eller står på en strykbräda.
8. Brännskador kan uppstå vid kontakt med heta metalledar, hett vatten eller ånga. Hett vatten kan läcka ut ur strykjärnet. Var försiktig när du fyller på eller vänder strykjärnet upp och ned.
9. För att undvika brännskador eller personskador ska ånga aldrig riktas mot kroppen vid strykning.
10. Strykjärnet ska användas och stå på ett stadigt underlag. När strykjärnet ställs på avställningsplattan, se till att plattan står på ett stadigt underlag.

Fyll på vatten:

Säkerställ att strykjärnet är avstängt och att elsladden är kopplad ur eluttaget.

1. Vrid ångreglaget i 0-läge innan du fyller strykjärnet med vatten.
2. Öppna locket till vattenbehållaren och fyll behållaren till MAX-strecket.
3. Du kan se vattennivån genom den genomskinliga delen av behållaren när strykjärnet placeras lodrätt. Om vattennivån blir låg, fyll på behållaren enligt instruktionerna i punkt 1 till 3 ovan.
4. Töm behållaren på vatten efter användning.

Obs!

Vanligt kranvatten kan användas i detta strykjärn. Använd inte tillsatsämnen eller ersättningsmedel för vatten, som linnevatten eller parfymrat vatten, i strykjärnet eftersom dessa kan orsaka fläckar på tyg eller skada strykjärnet. Fyll inte vattenbehållaren över MAX-linjen.

Torrstrykning:

1. Placera strykjärnet lodrätt.
 2. Koppla strykjärnet till eluttaget.
 3. Vrid ångreglaget i MIN-läge.
 4. Värm strykjärnet tills indikatorlampan slocknar.
- Strykjärnet är klart för torrstrykning.

Använd spray:

Innan du använder sprayfunktionen, kontrollera tygets tvättrådsetikett eftersom vissa tyger kan få prickar eller fläckar av fukt.

Sprayfunktionen är särskilt praktisk för att få bort kraftiga veck och där det behövs extra fuktning. Spray kan användas vid ång- eller torrstrykning. Tryck på sprayknappen när extra fukt önskas.

Ångstrykning:

Fyll strykjärnet med vatten enligt instruktionerna under "Fyll på vatten".

1. Placera strykjärnet lodrätt och vrid temperaturreglaget i ångläge.
2. Koppla sladden till eluttaget.

3. Vrid temperaturreglaget i ångläge. Ångstrykning är möjlig endast vid högre inställda temperaturer, markerade "MAX", annars läcker det vatten ur stryksulan.
4. Värm strykjärnet tills indikatorlampan slocknar. Lampan slocknar när strykjärnet når inställd temperatur.
5. Vrid temperaturreglaget i önskat läge för olika typer av tyg. Strykjärnet är klart för ångstrykning.

Använd ångpuff:

Ångpuffsfunktionen ger extra ånga för att få bort kraftiga veck. Ångpuff kan användas vid ång- eller torrstrykning.

Tryck på ångpuffsknappen för att frigöra extra ånga. Det kan vara nödvändigt att trycka på knappen flera gånger för att öka ångflödet. Vänta några sekunder så att ångan hinner tränga in i tyget innan du trycker på knappen på nytt för att få mer ånga.

Obs!

För optimal ångkvalitet, använd inte fler än tre ångpuffar efter varandra när indikatorlampan har slocknat.

Automatisk avstängning:

Strykjärnet stängs av automatiskt när det har stått stilla en stund, vanligen efter 30 sekunder i vågrätt läge och efter 8 minuter i lodrätt läge.

För att visa att strykjärnet har stängts av börjar auto-off-indikatorlampan blinka.

Värm strykjärnet på nytt:

1. Lyft upp strykjärnet eller flytta det lite.
2. Den blå auto-off-indikatorlampan slocknar. Den blå temperatur-indikatorlampan tänds.
3. När temperatur-indikatorlampan har slocknat och tänds igen är strykjärnet klart för användning.

Efter varje användning:

1. Stäng av strykjärnet och koppla elsladden ur eluttaget.
2. Töm strykjärnet på vatten omedelbart efter användning. Förvara inte strykjärnet med vatten i vattenbehållaren.
3. Vänta tills strykjärnet har svalnat helt innan du lägger undan det för förvaring. Strykjärnet ska alltid förvaras stående på baksidan för att skydda stryksulan mot repor, korrosion och fläckar.
4. När strykjärnet har svalnat helt ska det förvaras i lodrätt läge på ett säkert ställe.

Utsidan av strykjärnet:

När du har kopplat ur strykjärnet och låtit det svalna ska du torka av det med en fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.

ANVÄND ALDRIG STARKA RENGÖRINGSMEDEL.

Stryksula:

Stärkelse och andra rester kan enkelt avlägsnas från stryksulan med en fuktig trasa.

För att undvika att skråma ytan ska stryksulan aldrig rengöras med en metallsvamp och strykjärnet ska aldrig placeras på en ojämn yta. Vid strykning av syntetmaterial på för hög temperatur är det vanligen inte enbart tyget som förstörs, utan stryksulan får ofta också en beläggning av syntetfiber som har smultit och bränt fast. Det bästa sättet att avlägsna dessa rester av syntetfiber från stryksulan är att hetta upp strykjärnet och stryka en gammal bomullstrasa.

VARNING:

Använd inte rengöringsmedel för ångstrykjärn i strykjärnet, eftersom de kan skada delar i strykjärnet.

Underhåll:

Självrengöring:

VIKTIGT: Ditt strykjärn ger bästa möjliga strykresultat och håller längst om du genomför en självrengöring en gång i månaden, eller oftare beroende på hur frekvent strykjärnet används.

1. Fyll vattenbehållaren till hälften med vatten.
2. Placera strykjärnet stående på baksidan.
3. Vrid temperaturreglaget till MAX-läge.
4. Koppla strykjärnet till eluttaget.
5. Värm strykjärnet tills indikatorlampan först slocknar.
6. Koppla ur strykjärnet från eluttaget.
7. Håll strykjärnet vågrätt över diskhon.
8. Håll självrengöringsknappen intryckt. Kokande vatten och ånga frigörs genom hålen i stryksulan.
9. Rör strykjärnet fram och tillbaka medan detta pågår och låt strykjärnet frigöra ånga och vatten tills vattenbehållaren i princip är tom.
10. Släpp självrengöringsknappen.
11. Koppla strykjärnet till eluttaget.
12. Vrid temperaturreglaget till MAX-läge och värm upp strykjärnet på nytt. Återstoden av vattnet i ångkammaren avdunstar och frigörs genom hålen i stryksulan.

Under denna torkningsprocess är det bäst att stryka en gammal bomullstrasa.

Miljö:



Denna märkning betyder att apparaten inte får slängas med annat hushållsavfall. Bestämmelsen gäller i hela EU-området. För att undvika miljö- och hälsovådliga effekter som orsakas av felaktig förstörelse av avfall ska apparaten återvinnas på lämpligt sätt för att råmaterialen ska kunna återanvändas. Returnera ur bruk tagen apparat till återvinningscentralen för elektriskt och elektroniskt skrot. På detta sätt återvinns apparaten på ett för miljön säkert sätt.


KASUTUSJUHEND AURUTRIIKRAUD



SI2620

Põhifunktsioonid ja struktuur

Tootel on palju erinevaid funktsioone, nt temperatuuri reguleerimine, pihustamine, kuivtriikimine, aur, kuum aur, isepuhastumise funktsioon, automaatne väljalülitus jne ja on järgmiste iseloomulike tunnustega: luksuslik kuju, suur kuumustõhusus, kasutuslihtsus, hea triikimistulemus, töö-ja ajasäästlik jne.

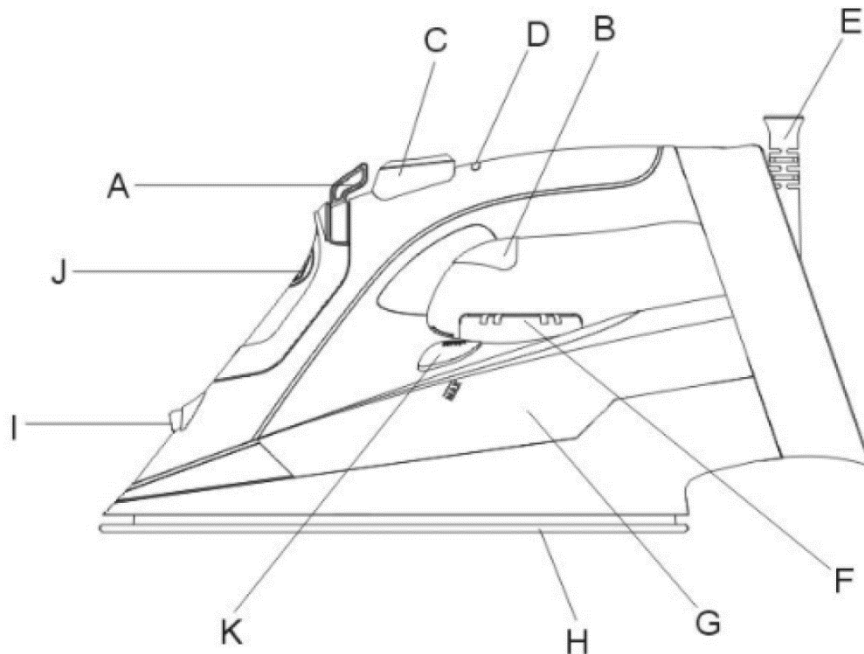

A: auru reguleerimise nupp
B: aurupahvaku nupp
C: pihustamisnupp
D: Näidiku tuli
E: 360 kraadi pöörlev juhe
F: temperatuuri reguleerimise nupp

G: veepaak
H: keraamilise kattega alusplaat
I: pihustamisava
J: veeava kate
K: isepuhastumise nupp

Lugege need juhised läbi enne triikraua kasutamist

Üksnes koduseks kasutamiseks

1. Kasutage triikrauda ainult ettenähtud otstarbel, milleks on kanga triikimine triikimisalusel.
2. Ärge triikige või aurutage kangast, kui seda kantakse isikute kaitsmiseks põletuste ja vigastuste eest.
3. Triikraud peab enne toitega ühendamist või sealt eemaldamist olema alati lülitatud asendisse OFF. Toitest eemaldamisel ärge kunagi tõmmake juhtmest, vaid võtke kinni pistikust ja tõmmake toitest eemaldamiseks.
4. Ärge laske juhtmel puutuda vastu kuuma pinda. Enne hoiustamist laske triikraual täielikult maha jahtuda.
5. Eemaldage triikraud alati vooluvõrgust, et vett lisada või ära valada või kui triikrauda ei kasutata.
6. Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge kasutage kahjustatud juhtmega triikrauda või kui triikraud on

maha kukkunud või kahjustatud. Remontimiseks viige see volitatud Surya teeninduskeskusesse.

7. Kui seadet kasutavad lapsed või seadet kasutatakse laste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve. Ärge jätke vooluvõrku ühendatud või triikimisalusele asetatud triikrauda järelevalveta.
8. Kuumade metallosade puudutamine, kuum vesi või aur võivad põhjustada põletusi. Kuum vesi võib triikrauast lekkida. Olge ettevaatlik aurutriikraua täitmisel või selle ümber pööramisel.
9. Ärge suunake triikimisel keha suunas auru isikute kaitsmiseks põletuste ja vigastuste eest.
10. Triikrauda tuleb kasutada ja hoiustada stabiilsel pinnal. Kui asetate triikraua selle alusele, siis veenduge, et pind aluse all on stabiilne.

Täitmine veega

Veenduge, et triikraud oleks välja lülitatud ja toitejuhe oleks eemaldatud pistikupesast.

1. Enne triikraua täitmist veega sättige liigutatav aurunupp asendisse 0.
2. Avage ava „Water Fill“ (Veega täitmine) ja täitke paak kuni jooneni MAX.
3. Vertikaalselt asetatud triikraual saab veetaset jälgida läbi paagi läbipaistva osa, kui veetase väheneb, siis täitke paaki uuesti, järgides eespool kirjeldatud samme 1 kuni 3.
4. Pärast kasutamist valage järele jäänud vesi välja.

Märkus

Kraanivesi on enamasti selles triikrauas kasutatav. Ärge kasutage veelisandeid või veeasendajaid (nt lõhnavett) aurutriikrauas, sest need võivad määrda kangast ja kahjustada triikrauda. Ärge lisage vett üle joone MAX.

Kuiva triikraua kasutamine

1. Asetage triikraud vertikaalselt.
 2. Ühendage triikraud vooluvõrku.
 3. Seadke auru reguleerimise nupp asendisse MIN.
 4. Soojendage triikrauda, kuni näidiku tuli kustub.
- Võite alustada kuivtriikimisega.

Pihustamise kasutamine

Enne pihustamisfunktsiooni kasutamist kontrollige kangasildil triikimisjuhiseid, sest mõned kangad võivad niiskuse tõttu jääda täpelisteks või plekilisteks.

Pihustamisfunktsioon on väga kasulik tugevate kortsude eemaldamisel või lisaniisutamise vajaduse korral. Pihustamist võib kasutada nii auru- kui ka kuivtriikimisel. Pumbake nuppu Spray Mist (Piserdamine), kui pihustamine on vajalik.

Aurutriikraua kasutamine

Täitke triikraud punktis „Täitmine veega“ kirjeldatud viisil

1. Asetage triikraud vertikaalset ja keerake temperatuuri määramise pöördnupp arutriikimise

asendisse.

2. Ühendage juhe toitepesaga.

3. Seadke temperatuuri määramise pöördnupp aurutamise asendisse. Aurutriikimine on võimalik ainult siis, kui kasutatakse kõrgema temperatuuri seadeid, mis on tähistatud märgiga MAX, vastasel juhul hakkab vesi alusplaadist lekkima.

4. Soojendage triikrauda, kuni näidiku tuli kustub. Tuli kustub ära, kui näidikuseade jõuab vajaliku temperatuurini.

5. Keerake temperatuuri määramise pöördnupp erinevate kangaste jaoks sobivale seadele.

Võite alustada aurutriikimisega.

Aurupahvakute kasutamine

Aurupahvakute funktsiooniga saab tugevate kangakortsude eemaldamiseks kasutada lisaauru. Seda võib kasutada nii auru- kui ka kuivtriikimisel.

Vajutage nuppu Power Steam (Aurutoide) auruvoo tekitamiseks. Võib olla vajalik vajutada nuppu mitu korda, et aurustusel saadakse tugevamat pahvakut. Oodake mõned sekundid, et aur imenduks kangasse, enne kui vajutate nuppu uuesti lisaauru jaoks.

Märkus

Optimaalse aurukvaliteedi hoidmiseks ärge pihustage auru rohkem kui kolm korda pärast näidiku tule kustumist.

Automaatne väljalülitusfunktsioon

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda pole mõnda aega liigutatud, nt horisontaalses asendis 30 sekundi ja vertikaalses asendis 8 minuti pärast.

Triikraua väljalülitatusest annab märku automaatse väljalülituse näidiku tuli, mis hakkab vilkuma.

Triikraua teistkordne soojendamine

1. Võtke triikraud kätte või liigutage seda kergelt.

2. Sinine automaatse väljalülituse tuli kustub. Sinine temperatuuri tuli süttib.

3. Kui temperatuuri tuli on kustunud ja uuesti süttinud, siis on triikraud uueks kasutuskorraks valmis

Pärast iga kasutuskorda

1. Lülitage triikraud välja ja eemaldage vooluvõrgust.

2. Tühjendage triikraud kohe pärast kasutamist. Ärge hoiustage triikrauda koos veega.

3. Enne hoiustamist oodake, kuni triikraud on jahtunud, ja asetage see alusele, et kaitsta aluspaati kriimustuste, rooste ja plekkide eest.

4. Pärast triikraua täielikku jahtumist hoiustage see ohutus kohas vertikaalselt.

Triikraua välispind

Pärast vooluvõrgust eraldamist ja triikraua jahtumist pühkige seda niiske lapiga ja vajadusel kasutage nõrka pesuvahendit.

ÄRGE KUNAGI KASUTAGE TUGEVAID PUHASTUSVAHENDEID

Alusplaat

Tärglist ja muid jääkaineid saab alusplaadilt niiske lapiga kergesti eemaldada.

Ärge kunagi kasutage metallist vahendeid alusplaadi puhastamiseks ega asetage triikrauda ebatasasele pinnale, et vältida kriimustusi. Kui sünteetilist materjali triigitakse liiga kõrgel temperatuuril, siis rikutakse tavaliselt kangas, kuid ka triikraua alusplaat on tihti kaetud sünteetilise kanga sulanud jääkidega. Parim viis sünteetilise jäägi eemaldamiseks alusplaadilt on triikrauda soojendada ja triikida vana puuvillast riiet.

HOIATUS!

Ärge kunagi kasutage aurutriikraua puhastusvahendeid triikraua sees, sest need võivad kahjustada selle töötavaid osi.

Hooldus

Isepuhastumine

OLULINE. Triikimistulemused teie triikrauaga on head ja kestavad kaua, kui kasutate isepuhastumist kord kuus või sagedamini olenevalt kasutussagedusest.

1. Täitke veepaak veega poolenisti.
2. Asetage triikraud oma tagumisele kannale.
3. Valige temperatuuri määramise pöördnupul näit MAX.
4. Ühendage triikraud vooluvõrku.
5. Soojendage triikrauda, kuni näidiku tuli kustub.
6. Eemaldage triikraud vooluvõrgust.
7. Hoidke triikrauda horisontaalset kraanikausi kohal.
8. Hoidke pidevalt all nuppu Self Clean (Isepuhastumine). Alusplaadi avadest väljub keev vesi ja aur.
9. Liigutage triikrauda sellel ajal edasi-tagasi, laske aurul ja veel väljuda, kuni veepaak on täiesti tühi.
10. Vabastage nupp Self Clean.
11. Ühendage triikraud vooluvõrku.
12. Seadke temperatuuri määramise pöördlüliti asendisse MAX, laske triikraual kuumeneda ning ülejäänud vesi veepaagis aurustub ja väljub triikrauast alusplaadi kaudu.

Sellise kuivaurutamise toimingu ajal on soovitatav triikrauda kasutada vana riidetüki peal.

Keskkond



See märgis tähendab, et seadet ei tohi kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Määrus puudutab kogu ELi ala. Valest jäätmete hävitamisest tulenevate keskkonna- ja tervisekahjude vältimiseks peab seadme vastutustundlikult ringlusse võtma, et tooraineid saaks korduskasutada. Viige kasutusest kõrvaldatud seade elektri- ja elektroonikaromude ringlussevõtupunkti. Sel viisil võetakse seade keskkonna seisukohalt ohutult ringlusse.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi