




Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

KÄYTTÖOHJE
30 CM:N PÖYTÄTUULETIN
MALLINRO: DF3024

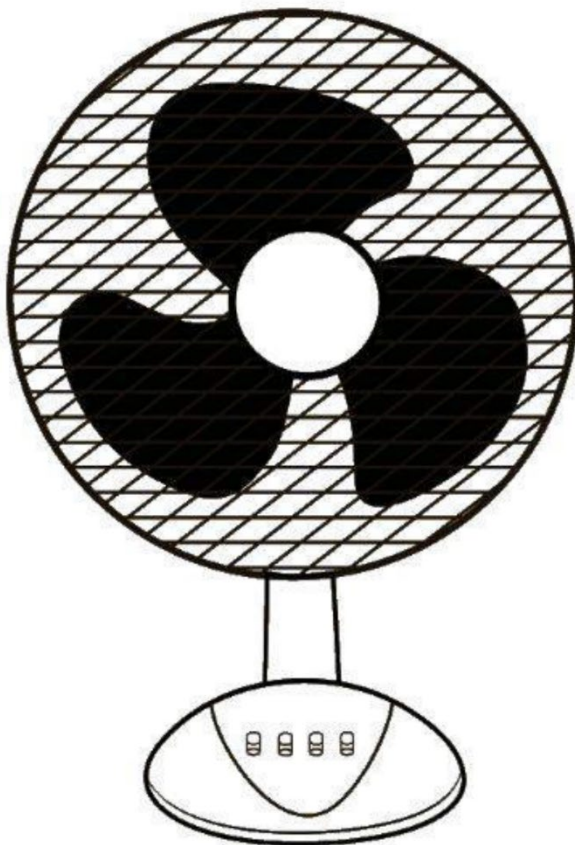

LUE NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET ENNEN TÄMÄN TUULETTIMEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYÄ NE

VAROITUS:

Tämä laite soveltuu 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten käyttöön vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset saavat tehdä laitteen puhdistus- tai kunnossapitotoimia vain, jos heitä valvotaan. Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

Laitteet soveltuvat fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heitä valvotaan ja heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Laite ei sovellu lasten leikkeihin.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän tahon on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.

Tuuletinta ei saa käyttää yhdessä staattisen nopeudensäätimen kanssa tulipalon tai sähköiskun riskin takia.


Noudata aina sähkölaitteiden käytössä normaalia varovaisuutta tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi, myös seuraavia varotoimia:

1. Käytä tuuletinta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Jos laitetta käytetään muulla kuin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
2. Tämä tuote on tarkoitettu VAIN kotitalouskäyttöön, ei teollisuus- tai ulkokäyttöön.
3. Jotta sähköiskulta välttyttäisiin, tuuletinta ei saa panna ikkunaan eikä sitä, pistoketta tai johtoa saa upottaa veteen eikä niiden päälle saa suihkuttaa nesteitä.
4. Jos pistoke ei mahdu kokonaan pistorasiaan, käännä pistoke toisin päin. Jos se ei edelleenkaan sovi paikalleen, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Tätä turvaominaisuutta EI SAA yrittää kiertää.
5. Valvo tuulettimen käyttöä tiiviisti, jos sitä käyttävät lapset tai sitä käytetään lasten lähellä.
6. Katkaise virta OFF-painikkeesta ja kytke tuuletin irti pistorasiasta aina, kun sitä ei käytetä tai kun siirrät tuulettimen paikasta toiseen, sekä ennen puhdistusta.

7. Kytke tuuletin irti painamalla ensin OFF-painiketta, tarttumalla sitten kiinni pistokkeesta ja vetämällä pistoke irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
8. Älä käytä tuuletinta, jos ilmassa on räjähtäviä tai helposti syttyviä höyryjä.
9. Älä aseta tuuletinta tai sen osia avotulen, liedan tai muun lämmönlähteen lähelle.
10. Älä käytä tuuletinta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai jos siinä ilmenee toimintahäiriö tai jos tuuletin on pudonnut tai vaurioitunut jollakin tavalla (katso takuu).
11. Tuulettimen liikkuvia osia ei saa koskea.
12. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisälaitteiden käyttö voi olla vaarallista.
13. Aseta tuuletin kuivalle ja tasaiselle alustalle.
14. Älä ripusta tai asenna tuuletinta seinälle tai kattoon.
15. Älä käytä tuuletinta, jos sen kotelo ei ole paikallaan tai jos kotelo on vaurioitunut.
16. Jos pistoke on löysästi kiinni pistorasiassa (vaihtovirtapistorasia), pistoke voi ylikuumentua ja vääntyä. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan, joka vaihtaa löysän tai kuluneen pistorasian.

Kokoaminen

1. Säleikön etuosa
2. Säleikön ruuvi
3. Säleikön mutteri
4. Siiven mutteri
5. Tuulettimen siipi
6. Säleikön mutteri
7. Säleikön takaosa
8. Oskillaatiotoiminnon säätönuppi
9. Moottori
10. Kaula
11. Ruuvисуoja
12. Runko
13. Virtajohto
14. Nopeudensäätö
15. Jalustan kansi
16. Kumijalat

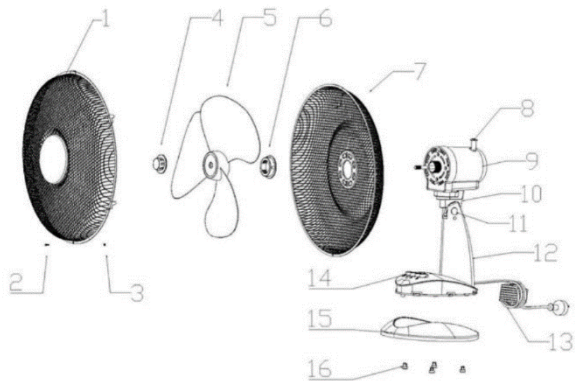

OSA 1:

1. Aseta tuulettimen runko jalustaan.
2. Aseta mukana tulleet neljä kumijalkaa jalustan kannen pohjassa oleviin reikiin.

OSA 2:

1. Irrota säleikön mutteri kiertämällä sitä myötäpäivään.
2. Aseta säleikön takaosa oikeaan asentoon kahva ylöspäin.
3. Kiinnitä säleikön takaosa kiertämällä siiven mutteri tiukasti kiinni.
4. Irrota muovisuojaus moottorin akselilta.
5. Asenna siipi akselille niin, että kiinnitystappi asettuu siivessä olevaan uraan.
6. Kiinnitä siiven mutteri moottorin akseliin kiertämällä sitä vastapäivään (kirstä kääntämällä vasemmalle)
7. Yhdistä säleikön etuosa säleikön takaosaan niin, että säleikön etuosan yläkiinnityskoukku on takaosan yläreunan päällä. Purista myös muut kiinnittimet kiinni säleikön kehällä. Aseta lopuksi mutteri ja ruuvi säleikön etuosan alareunassa olevan reiän läpi ja kirstä.

OSA 3:

- Aseta tuuletin tasaiselle ja kuivalle pinnalle.
- Kytke virtapistoke 220–240 V:n seinäpistorasiaan (vaihtovirta).

Nopeudensäätö

Nopeutta säädetään painikekytkimellä.

(0 = POISSA PÄÄLTÄ, 1 = Pieni nopeus, 2 = Keskisuuri nopeus, 3 = Suuri nopeus)

Käynnistä tuuletin painamalla haluamaasi painikekytkintä.

(1 = Pieni nopeus, 2 = Keskisuuri nopeus, 3 = Suuri nopeus)

Oskillaatiotoiminnon säätö

Käynnistä oskillaatiotoiminto painamalla moottorikotelon yläosassa olevaa oskillaationuppia.

Voit pysäyttää oskillaatiotoiminnon vetämällä oskillaationupin ylös, kun tuuletin on halutussa asennossa.

Kallistuksen säätö

Voit säätää ilmapirran suuntautumaan ylös- tai alaspäin kallistamalla tuulettimen päätä.

- IRROTA aina tuulettimen pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Pyyhi tuuletin kevyesti puhtaaksi käyttämällä vain pehmeää ja kosteaa liinaa.
- Tuuletinta EI SAA koskaan upottaa veteen eikä moottorin koteloon saa päästä vettä.
- Tuulettimen puhdistuksessa EI SAA käyttää bensiiniä, liuottimia tai muita kemikaaleja.
- Irrota säleikön etuosa.
- Irrota navan suoja (siiven kupu) kiertämällä sitä MYÖTÄPÄIVÄÄN (KÄÄNTEINEN KIERRE).
- Vedä tuulettimen siipi irti moottorin kotelosta.

- Pyyhi tuulettimen siipi ja säleiköt kevyesti kostealla liinalla.
- Kokoa tuuletin uudelleen noudattamalla siiven ja säleikön kokoamisohjeiden kolmea viimeistä vaihetta

OHJEET

- Kun varastoit tuulettimen, pura ja puhdista se huolellisesti ohjeiden mukaan ja käytä varastoinnissa alkuperäistä laatikkoa. Voit varastoida tuulettimen myös koottuna ja peitteellä pölyltä suojattuna. Säilytä tuuletinta viileässä ja kuivassa paikassa.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	:	220–240 V~ 50/60 Hz
Lähtöteho	:	35 W
Suojausluokka	:	Class II

•

Tuotetietovaatimukset			
Kuvaus	Symboli	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	31,3	m³/min
Tuulettimen ottoteho	P	37,4	W
Käyttöarvo	SV	0.84	(m³/min)/W
Virrankulutus valmiustilassa	P _{SB}	0	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	52,85	dB(A)
Ilman enimmäisnopeus	C	2,22	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	IEC 60879:2019		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

YMPÄRISTÖNSUOJELU




Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä tule hävittää talousjätteen mukana!

Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

BRUKSANVISNING

30 CM BORDSFLÄKT

MODELLNR: DF3024

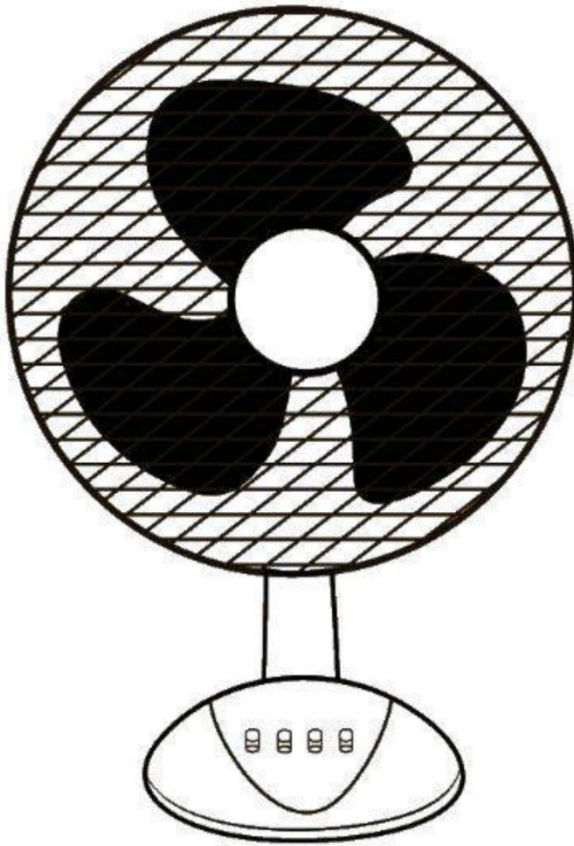

LÄS OCH SPARA DESSA SÄKERHETSANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER FLÄKTEN

VARNING:

Den här apparaten kan användas av barn över 8 år om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de faror användningen medför. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än 8 år och står under uppsikt. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.

Den här apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de faror användningen medför.

Barn får inte leka med apparaten.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.

För att minska risken för brand eller elstöt ska du inte använda denna fläkt tillsammans med en varvtalskontroll.


När du använder elektriska apparater ska du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive föreskrifterna nedan, för att minska risken för brand, elstöt och personskada.

1. Använd fläkten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning som inte rekommenderas kan orsaka brand, elstöt eller personskador.
2. Denna produkt är ENDAST avsedd för hushållsbruk och inte för industriellt bruk eller utomhusbruk.
3. För att skydda mot elstötar ska du inte placera fläkten i ett fönster eller doppa fläkten, stickkontakten eller sladden i vatten eller spraya dem med vätska.
4. Om stickkontakten inte passar helt i uttaget, vänd på den. Kontakta en behörig elektriker om den trots det inte passar. FÖRSÖK INTE att förbigå denna säkerhetsfunktion.
5. Apparaten måste hållas under noggrann uppsikt om den används av eller i närheten av barn.
6. Tryck på OFF-knappen och koppla bort fläkten från uttaget när den inte används, när du flyttar fläkten från en plats till en annan och före rengöring.

7. För att koppla bort fläkten, tryck först på OFF-knappen och ta sedan tag i stickkontakten och dra ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i sladden.
8. Använd inte fläkten i närheten av explosiva och/eller antändliga ångor.
9. Placera inte fläkten eller dess delar nära öppen eld, matlagningsapparater eller andra värmeapparater.
10. Använd inte fläkten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om fläkten inte fungerar som den ska eller om den har fallit eller skadats på något sätt (se garantin).
11. Undvik kontakt med rörliga fläktdelar.
12. Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
13. Placera fläkten på ett torrt, plant underlag.
14. Häng eller montera inte fläkten på en vägg eller i ett tak.
15. Använd inte fläkten om fläkthöljet är borttaget eller skadat.
16. En lös anslutning mellan nätuttaget (vägguttaget) och stickkontakten kan orsaka överhettning och förvrängning av stickkontakten. Kontakta en kvalificerad elektriker för att byta ut ett löst eller slitet vägguttag.

Montering

1. Främre skyddsgaller
2. Skruv till skyddsgaller
3. Mutter till skyddsgaller
4. Mutter till fläktblad
5. Fläktblad
6. Mutter till skyddsgaller
7. Bakre skyddsgaller
8. Svängningsreglage
9. Motor
10. Axel
11. Skruvhölje
12. Kropp
13. Nätsladd
14. Varvtalskontroll
15. Fotskydd
16. Fotgummi

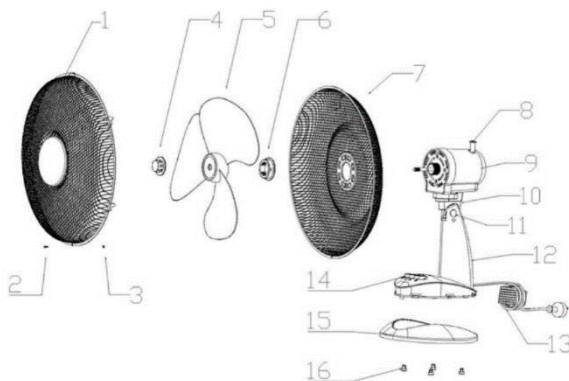

DEL 1:

1. Sätt in fläktkroppen i foten.
2. Sätt i de medföljande 4 fotgummidelarna i hålet under fotskyddet.

DEL 2:

1. Skruva loss muttern till skyddsgallret medurs och ta bort den.
2. Ställ in det bakre skyddsgallret i rätt läge med handtaget uppåt.
3. Skruva på muttern till fläktbladet ordentligt för att fästa det bakre gallret.
4. Kassera plasthylsan på motoraxeln.
5. Montera fläktbladet på axeln genom att passa in fästsprinten i skåran på bladet.
6. Skruva fast muttern till fläktbladet moturs på motoraxeln (dra åt genom att vrida åt vänster).
7. Montera det främre skyddsgallret på det bakre skyddsgallret genom att hänga det främre skyddsgallrets övre krokklämma uppe på det bakre skyddsgallret. Stäng spärrarna runt skyddsgallret. Sätt till sist i muttern och skruven genom hålet i det främre skyddsgallrets nedre kant och dra åt.

DEL 3

- Placera fläkten på ett plant och torrt underlag.
- Anslut nätsladden till ett vägguttag (AC 220–240V).

Varvtalskontroll

Hastigheten styrs via reglaget.

(0 = AV, 1 = Låg, 2 = Medium, 3 = Hög).

För att slå på fläkten, tryck på önskad knapp.

(1 = Låg, 2 = Medium, 3 = Hög).

Svängningsreglage

För att få fläkten att svänga, tryck ned svängningsreglaget på toppen av motorenheten. För att stoppa fläkten från att svänga, dra upp svängningsreglaget när fläkten är i önskat läge.

Lutningsreglage

Luftflödet kan justeras uppåt eller nedåt genom att luta fläkt huvudet.

- KOPPLA UR fläkten innan rengöring.
- Använd endast en mjuk, fuktig trasa för att försiktigt torka av fläkten.
- Doppa ALDRIG fläkten i vatten och låt aldrig vatten tränga in i fläktens motorenhet.
- Använd INTE bensin, thinner eller andra kemikalier för att rengöra fläkten.
- Ta bort det främre skyddsgallret.
- Skruva loss det roterande munstycket (fläktbladsvredet) genom att vrida det MEDURS (OMVÄND GÄNGA).
- Ta bort fläktbladet från motorenheten.

- Torka försiktigt av fläktbladet och skyddsgallren med en fuktig trasa.
- Montera fläkten igen genom att följa de tre sista stegen i MONTERING AV FLÄKTBLAD OCH SKYDDSGALLER

ANVISNINGAR

- För förvaring, montera isär och rengör fläkten noggrant enligt instruktionerna och förvara i originalförpackningen. Fläkten kan lämnas monterad och täckt för att skydda den från damm. Förvara fläkten på en sval, torr plats.

TEKNISK INFORMATION

Driftspänning	:	220–240 V~ 50/60 Hz
Kraftuttag	:	35 W
Skyddsklass	:	Klass II

Produktinformationskrav			
Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Maximal flödeshastighet	F	31,3	m³/min.
Ineffekt	P	37,4	W
Driftsvärde	SV	0.84	(m³/min.)/W
Elförbrukning i standby-läge	P _{sb}	0	W
Ljudeffektnivå	L _{WA}	52,85	dB(A)
Maximal lufthastighet	C	2,22	m/s
Mätstandard för driftsvärde	IEC 60879:2019		
För mer information, kontakta	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

MILJÖSKYDD




Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall!
Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna anordning till en sorteringsstation.

KASUTUSJUHEND

30 CM LAUAVENTILAATOR

MUDELI NR: DF3024

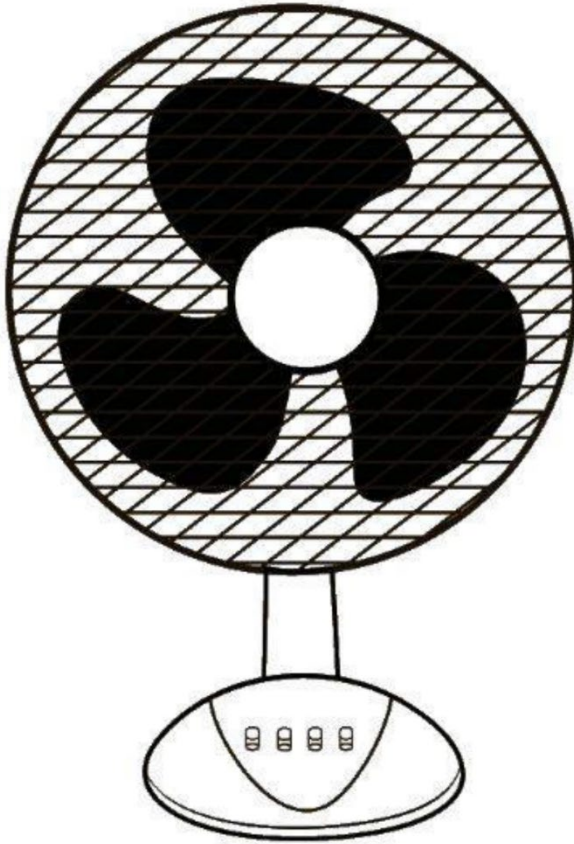

ENNE SELLE VENTILAATORI KASUTAMIST LUGEGE NEED OHUTUSJUHISED LÄBI JA SÄILITAGE NEID KINDLAS KOHAS

HOIATUS!

Seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased või vanemad lapsed juhul, kui on tagatud piisav järelevalve ja juhendamine vastava seadme ohutu kasutamise kohta ning kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Vähemalt 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada järelevalve all. Hoidke seade ja selle kaabel alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.

Seadet võivad kasutada isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad selleks kogemused ja teadmised, juhul kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Kui toitejuhe on kahjustatud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge kasutage seda ventilaatorit ühegi kiirust reguleeriva pooljuhtseadisega.

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja inimeste vigastamise ohtu, sealhulgas järgmist.

1. Kasutage seda ventilaatorit ainult vastavalt sellele kasutusjuhendile. Muud kasutusviisid, mida ei soovitata, võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi inimestele.
2. See toode on mõeldud AINULT koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks või välistingimustes kasutamiseks.
3. Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge pange ventilaatorit aknalauale, selle pistikut või juhett vette ega pihustage sellele vedelikke.
4. Kui pistikut ei saa täielikult pistikupessa sisestada, pöörake pistik ümber. Kui see ikka ei mahu, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. ÄRGE üritage seda ohutusfunktsiooni eemaldada.
5. Kui seadet kasutavad lapsed või seadet kasutatakse laste läheduses, peab see toimuma hoolika järelevalve all.
6. Ventilaatori mittekasutamisel, selle viimisel ühest kohast teise või enne

puhastamist vajutage VÄLJALÜLITUSE nuppu ja eraldage pistik vooluvõrgust.

7. Ventilaatori lahtiühendamiseks vajutage esmalt VÄLJALÜLITUSE nuppu, haarake pistikust ja lahutage seade vooluvõrgust. Ärge kunagi tõmmake juhtmist.

8. Ärge kasutage ventilaatorit plahvatus- ja/või tuleohtlike aurude läheduses.

9. Ärge asetage ventilaatorit või selle mis tahes osi lahtise leegi, toiduvalmistamisseadmete või muude kütteseadmete lähedusse.

10. Ärge kasutage kahjustatud toitejuhme või pistikuga ventilaatorit, sh kui see on rikkis, mahakukkunud või mis tahes viisil kahjustatud (vt garantiiteavet).

11. Vältige kokkupuudet ventilaatori liikuvate osadega.

12. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib olla ohtlik.

13. Asetage ventilaator kuivale ja tasasele pinnale.


14. Ärge riputage ega paigaldage ventilaatorit seinale või lakke.

15. Ärge kasutage ventilaatorit, kui selle korpus on eemaldatud või kahjustatud.

16. Vahelduvvoolupessa halvasti ühendatud pistik võib põhjustada pistiku ülekuumenemist ja deformatsiooni. Lahtise või kulunud pistikupesa vahetamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.

Kokkupanek

1. Eesmine kaitsevõre
2. Kaitsevõre kruvi
3. Kaitsevõre mutter
4. Laba mutter
5. Ventilaatori laba
6. Kaitsevõre mutter
7. Tagumine kaitsevõre
8. Pöörlemise juhtimine
9. Mootor
10. Kael
11. Kruvikate
12. Korpus
13. Toitejuhe
14. Kiiruse juhtnupp
15. Aluse kate
16. Jalakumm

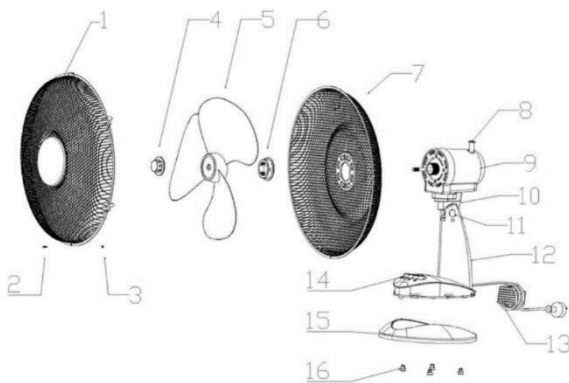

OSA 1

1. Sisestage ventilaatori korpus alusesse.
2. Sisestage aluse katte avadesse komplektis olevad 4 jalakummi.

OSA 2

1. Keerake kaitsevõre mutrit päripäeva lahti ja eemaldage.
2. Seadke tagumine võre õigesse asendisse nii, et käepide on üleval.
3. Keerake tagumise võre kinnitamiseks laba mutter korralikult kinni.
4. Visake mootori võllil olev plastmuhv ära.
5. Paigaldage laba võllile, kuni kinnitustihvt sobitub laba sälku.
6. Kruvige laba mutter mootori võlli külge vastupäeva (pingutage vasakule keerates)
7. Paigaldage esivõre tagavõre külge, sobitades esivõre ülemise konksuklambri tagavõre ülaosa peale. Sulgege võre ümber olevad kõik klambrid. Viimaks paigaldage mutter ja kruvi läbi esivõre alumises servas oleva ava ja pingutage.

OSA 3

- Asetage ventilaator tasasele kuivale pinnale.
- Sisestage toitejuhe 220–240 V vahelduvvooluga seinakontakti.

Kiiruse juhtnupp

Kiirust juhitakse nupuga.

(0=VÄLJAS, 1=madal, 2=keskmine, 3=kõrge).

Ventilaatori sisselülitamiseks vajutage soovitud nuppu.

(1=madal, 2=keskmine, 3=kõrge).

Pöörlemise juhtimine

Ventilaatori pöörlemiseks vajutage alla mootorikorpuse ülaosas asuv pöörlemisnupp.

Ventilaatori pöörlemise peatamiseks tõmmake pöörlemisnupp üles, kui ventilaator on soovitud asendis.

Kalde reguleerimine

Õhuvoolu saab reguleerida üles või alla, kallutades ventilaatori pead vastavalt soovile.

- Enne puhastamist lahutage ventilaator vooluvõrgust.
- Puhastage ventilaatorit õrnalt pehme niiske lapiga.
- ÄRGE asetage ventilaatorit vette ja vältige vee sattumist mootorikorpusesse.
- ÄRGE kasutage ventilaatori puhastamiseks bensiini, värvivedeldeid või muid kemikaale.
- Eemaldage esivõre.
- Keerake pöördnupp (laba nupp) PÄRIPÄEVA (TAGURPIDI KEERMEGA) lahti.
- Tõmmake ventilaatori laba mootorikorpusest eemale.

- Pühkige ventilaatori laba ja võresid niiske lapiga ettevaatlikult.
- Paigaldage ventilaator uuesti, järgides LABA JA VÕRE MONTEERIMISE kolme viimast etappi

JUHISED

- Hoiustamiseks võtke ventilaator ettevaatlikult lahti, puhastage seda vastavalt juhistele ja hoidke originaalkarbis. Ventilaator võib olla monteeritud ja tolmu eest kaitseks kaetud. Hoidke ventilaatorit jahedas ja kuivas kohas.

TEHNILISED ANDMED

Tööpinge	:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Väljundvõimsus	:	35 W
Kaitseklass	:	II klass

Toote teabe nõuded			
Kirjeldus	Sümbol	Väärtus	Ühik
Ventilaatori maksimaalne õhuvoolu maht	F	31,3	m³/min
Ventilaatori sisendvõimsus	P	37,4	W
Talitusväärtus	SV	0.84	(m³/min)/W
Energiakulu ooterežiimil	P _{SB}	0	W
Ventilaatori helivõimsuse tase	L _{WA}	52,85	dB(A)
Maksimaalne õhuvoolu kiirus	C	2,22	m/s
Talitusväärtuse mõõtmisstandard	IEC 60879:2019		
Kontaktandmed täiendava teabe saamiseks	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

KESKKONNAKAITSE



Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi koos olmeprügiga ära visata.

Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi