




Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

KÄYTTÖOHJE

Lattiatuuletin
malli: BLF1022R

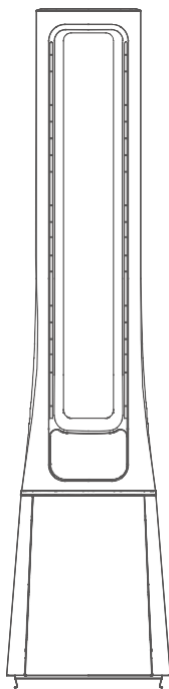

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET

Huomautus: Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN OTAT TUOTTEEN KÄYTTÖÖN.

1. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita virheellisen käytön ja siitä aiheutuvien vahinkojen estämiseksi. Noudata kaikkia laitteeseen liittyviä varoituksia.
2. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Jos laite annetaan eteenpäin, tämä käyttöohje tulee antaa laitteen mukana.
3. Laite soveltuu 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
4. Laite ei sovellu lasten leikkeihin.
5. Laite ei sovellu lasten puhdistettavaksi tai kunnossapidettäväksi ilman valvontaa.
6. Virtajohto ja pistoke on tarkistettava säännöllisesti vaurioitumisen varalta. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän tahon on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
7. Aseta laite kiinteälle, tasaiselle ja tukevalle alustalle. Se suojaa laitetta kaatumiselta käytön aikana.
8. Älä yritä koskaan siirtää laitetta, kun se on käynnissä. Sammuta laite aina ennen siirtämistä.
9. Laite on koottava kokonaan ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos se on vain osittain koottu tai kokoonpanossa on käytetty vahingoittuneita osia.

10. Huolehdi siitä, että laite on vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaikista kohteista (verhoista, seinistä jne.).
11. Kädet, hiukset, vaatteet ja välineet on pidettävä kaukana ristikkosuojuksesta laitteen käytön aikana henkilövahinkojen ja laitteen vahingoittumisen estämiseksi. Älä koskaan peitä laitetta.
12. **VAROITUS!** Väärinkäyttö voi johtaa loukkaantumiseen. Käytä tätä laitetta ainoastaan näiden ohjeiden mukaisesti. Älä yritä muunnella laitetta millään tavalla.
13. **Sähköiskun vaara!** Älä yritä korjata laitetta itse. Jos laitteessa on vika, sen korjaus on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. 
14. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta äläkä kääri virtajohtoa laitteen ympärille.
15. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia tarvikkeita. Muiden valmistajien valmistamat tarvikkeet voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle ja voivat vahingoittaa laitetta. Käytä vain alkuperäisiä osia ja tarvikkeita.
16. Kytke verkkopistoke pistorasiaan, johon on helppo päästä käsiksi, jotta laite voidaan hätätilanteessa kytkeä nopeasti irti sähköverkosta. Jos haluat tehdä laitteen kokonaan jännitteettömäksi, irrota verkkopistoke pistorasiasta. Käytä verkkopistoketta irtikytkentävälineenä.
17. Jos laitteen kanssa käytetään jatkojohtoa tai haaroituspistoketta, jatkojohdon tai haaroituspistokkeen teholuokituksen on oltava asianmukainen.
18. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
19. Katkaise aina laitteesta virta ennen sen kytkemistä irti virtalähteestä.
20. Jos virtajohto ylikuumenee, lopeta laitteen käyttö ja irrota pistoke pistorasiasta.
21. Suojaa laite, sen virtajohto ja pistoke pölyltä, suoralta

auringonvalolta sekä vesitipoilta ja -roiskeilta.

22. Anna laitteen kuivua kokonaan ennen sen kytkemistä verkkovirtalähteeseen tai varastointia. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen varastointia.
23. **VAROITUS!** Katkaise laitteen virta ja kytke laite irti sähköverkosta ennen laitteeseen liitettyjen osien vaihtamista tai laitteen puhdistamista tai silloin, kun laitetta ei käytetä.
24. **Sähköiskun vaara!** Suojaa laite ja sen elektroniset osat kosteudelta. Älä upota laitetta tai sen sähköisiä osia veteen tai muihin nesteisiin sähköiskun välttämiseksi. Älä koskaan pidä laitetta juoksevan veden alla. Noudata puhdistus- ja hoito-ohjeita.
25. Älä käytä laitetta märillä käsillä tai seistessäsi märällä lattialla. Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
26. Loukkaantumiswaara! Liikkuviin osiin ei saa koskea. Odota, että kaikki komponentit ovat pysähtyneet kokonaan ennen niiden koskettamista.
27. Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
28. Varmista, että sähköverkon jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä nimellisjännitettä.
29. Älä käytä laitetta, jos laitteen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi oikein tai jos se on vahingoittunut millään muulla tavalla.
30. Suojaa virtajohto vahingoittumiselta. Älä anna virtajohdon roikkua terävien reunojen yli äläkä anna sen puristua tai taittua. Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista ja liekeistä ja huolehdi, ettei kukaan vedä johtoa vahingossa tai kompastu siihen.
31. Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä laitteen aukkoihin äläkä tuki ilmanvaihtoaukkoja.



32. Suojaa laite liialliselta kuumenemiselta. Älä sijoita laitetta avotulen tai lämmönlähteiden, kuten liedien tai lämmittimen, lähelle.

Käyttötarkoitus

- Tuuletin on suunniteltu tuottamaan jäähdyttävää ilmapvirtaa esimerkiksi keittiössä, olohuoneessa tai makuuhuoneessa.
- Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön eikä se sovellu ammatilliseen käyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Laitteen käyttö ohjeista poikkeavalla tavalla voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja.
- Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
- Aseta laite tukevalle ja tasaiselle pinnalle.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Tarkista toimituksen sisältö puuttuvien osien tai mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Jos laite on vaurioitunut tai joitain osia puuttuu, älä käytä laitetta vaan palauta se jälleenmyyjälle.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit.




Varoitus!

Pakkausmateriaalit eivät ole leluja! Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla, sillä niiden nieleminen aiheuttaa tukehtumisvaaran!

- Puhdista laite (Puhdistus ja hoito). Anna laitteen kuivua kokonaan.

Tuotteen esittely

Huomautus: Ohjekirjan kuvat ovat vain viitteellisiä, ja pakkauslaatikossa olevat todelliset esineet ovat aina ensisijaisia.

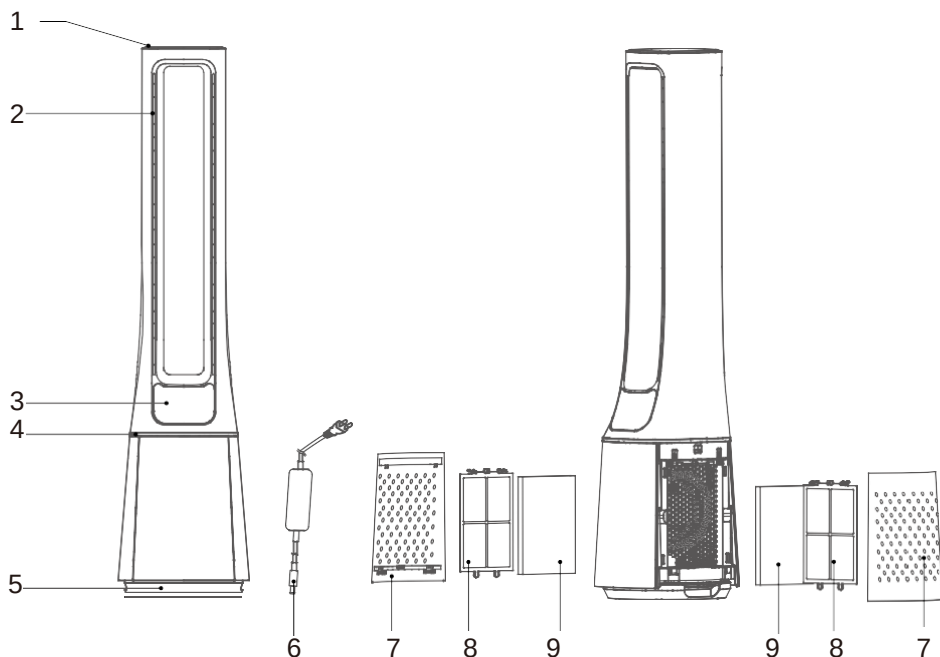

NRO	Kuvaus	NRO	Kuvaus
1	Yläkansi	6	Verkkosovitin
2	Ilmanpoistoaukko	7	Ilmanottoaukon ristikko
3	Näyttö ja ohjauspaneeli	8	Esisuodatin
4	Yövalo	9	HEPA-suodatin
5	Jalusta		

Osaluettelo




Kauko-
ohjain ×1



Käyttöopas ×1
×2




HEPA-suodatin

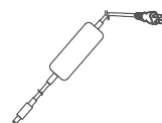


Verkkosovitin
x1

Asennusohjeet


- 1 Irrota ilmanottoaukon
ristikko.

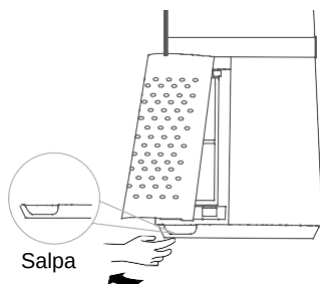


- 2 Irrota esisuodatin
Purista esisuodattimen
molemmilla sivuilla koholla
olevaa kohtaa ja vedä
esisuodatin samalla ulos.

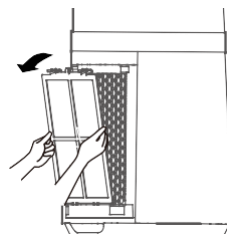


- 3 Irrota suodattimen
suojakalvo.

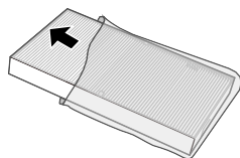


- 4 Asenna HEPA-suodatin.

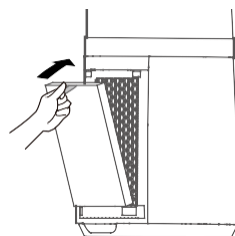


- 5 Asenna esisuodatin.
Kohdista esisuodatin alaosaan olevaan uraan ja lukitse U:n muotoinen yläsalpa.

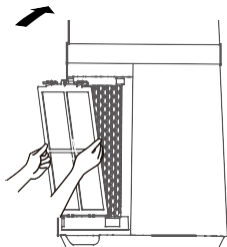


- 6 Asenna ilmanottoaukon ristikko. Kohdista kaksi yläsalpaa uriin ja paina ne kunnolla paikalleen. Purista sitten alaosaa molemmilta sivuilta ja lukitse ilmanottoaukon ristikko paikalleen hitaasti ja varovasti.

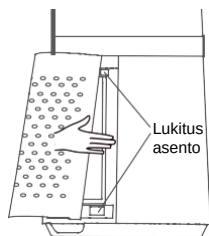

- 7 Asenna verkkosovitin. Kytke pistoke jalustassa olevaan liitäntään.

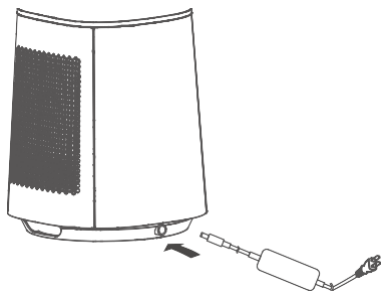


- 8 Kytke pistoke pistorasiaan.

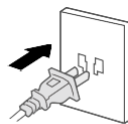

- Suodatin on suositeltavaa puhdistaa kahden viikon välein ja vaihtaa kuuden kuukauden välein (puhdistus- ja vaihtoväli voidaan mukauttaa vastaamaan käyttöympäristöä).

Ohjeet

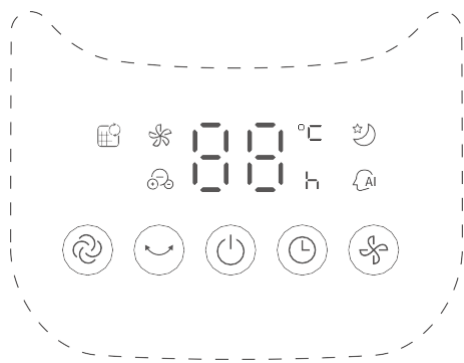

Näyttö ja ohjauspaneeli

Painike	Toiminnan kuvaus
	Käynnistys/Valmius
	Voit kytkeä tällä painikkeella tuulitilan, joka voi olla normaali, plasmacluster, lepo tai AI tekoäly. (Kun muistutus suodattimen vaihtamisesta syttyy, voit sammuttaa sen painamalla tätä painiketta ja pitämällä sen painettuna.)
	Käynnistä tai pysäytä pyörivä liike tällä painikkeella.
	Määritä ilmavirran nopeus tällä painikkeella (jaksot tasolla 1-2-3-...-10-1-2).
	Määritä ajastintoinnolla sammutusaika käyttötilassa ja käynnistys valmiustilassa; Aseta ajastin tällä painikkeella (näytössä näkyvät jaksot 0-1-2-...-12-0h); 0h tarkoittaa, että ajastimen asetus on peruutettu.
	Suodattimen vaihtamisesta muistuttava kuvake; kun kuvake jää näyttöön näkyville, suodatin on vaihdettava;
	Automaattinen tehonsäätö -tuulitilassa merkkivalo palaa ja ilmavirran tehoa säädetään automaattisesti ympäristön lämpötilassa tapahtuvien muutosten perusteella.
	Tämä merkkivalo palaa, kun lepo-tuulitila on käytössä. Kun käynnistät lepo-tuulitoiminnon, tuuletin säätää automaattisesti ilmavirran tason ohjelman mukaisesti. Tasoja on kolme: 1, 2 ja 3. Voit säätää ilmavirran tasoa lepo-tuulitilassa painamalla nopeuspainiketta.
	Näyttää ilmavirran nopeuden tai ajastimen asetuksen sekä lämpötilan tuulitilassa.
	Tämä merkkivalo palaa, kun ioni-tuulitila on käytössä. Tässä tilassa plasmacluster on kytkettynä päälle, ja sitä käytetään ilmavirran tasoilla 1~10.

Lisätoiminnot ja kunnossapito

Pakotettu sammutus

Jos tuuletin on toiminut yhtäjaksoisesti 15 tuntia eikä käyttäjä ole sinä aikana tehnyt mitään toimia, järjestelmä sammuttaa tuulettimen automaattisesti.

Älykäs muisti

Tuulettimen sammuttamisen tai virran katkeamisen jälkeen tuuletin käynnistyy samassa tilassa, jossa se oli ennen sammuttamista tai virran katkeamista (ajastustoiminto ei säily muistissa).

Näytön sammutustoiminto


Jos tuuletinta ei käytetä 30 sekunnin pituisen jakson aikana normaalissa käyttötilassa, valo sammuu rungosta automaattisesti. Tuuletin käy kuitenkin edelleen. Kun näyttö on pimeänä, sammuta tuuletin painamalla virtapainiketta ja avaa näyttö uudelleen painamalla jotain muuta painiketta.


Kauko-ohjaimen painikkeiden kuvaukset

Huomautus

Kauko-ohjainta tulee käyttää normaalisti 5 metrin säteellä tuotteen etuosasta ja 30 asteen kulmassa.

Akussa on paljon raskasmetalleja, happoja, emäksiä ja muita aineita, jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden. Jäteakut on kierrätettävä erikseen.

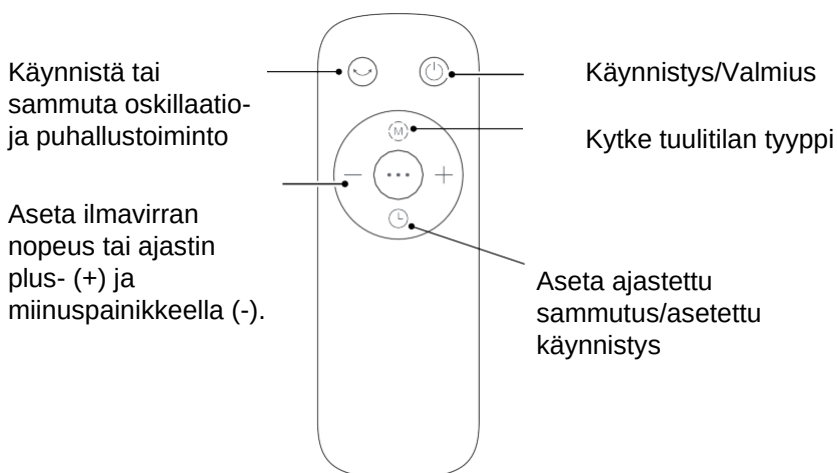

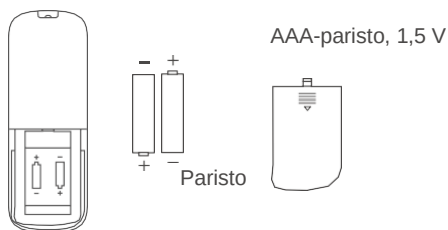

Käytä AAA-tyypin mangaani- tai alkaliparistoja. Älä käytä akkuparistoja.

Suodattimen vaihtaminen


- 1 Suodattimen malli:
FQ150CJ-2 (sisältää
kaksi kappaletta)




- 2 Kun suodattimen vaihtamisesta
muistuttava merkkivalo syttyy,
näyttöön tulee kehoitus vaihtaa
suodatinta. Jos suodatinta ei vaihdeta
ajoissa, kehoitus näkyy aina
käynnistyksen yhteydessä.



- 3 Vaihda uusi suodatin

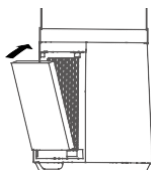


- 4 Sammuta suodattimen vaihtamisesta
muistuttava merkkivalo painamalla
tilapainiketta kolme sekuntia.

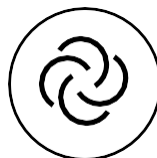


Esisuodattimen puhdistaminen


1 Irrota pistoke pistorasiasta.

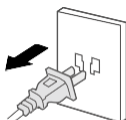


2 Irrota suodatin.

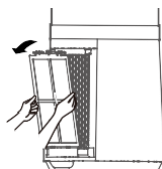

3 Imuroi pöly imurilla.

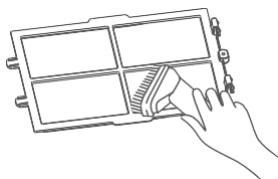

4 Asenna osat takaisin paikalleen tekemällä samat toimet käänteisessä järjestyksessä ja kytke pistoke pistorasiaan.

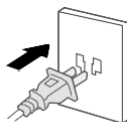

Puhdistus ja hoito

Puhdistus

- Kytke laite aina irti virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Älä puhdista laitetta teräsvillalla, vahvoilla kemikaaleilla tai emäksisillä, hankaavilla tai desinfioivilla aineilla, sillä ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
- Älä puhdista laitetta upottamalla sitä veteen tai muihin nesteisiin. Varmista, etteivät laitteen elektroniset osat kastu tai altistu kosteudelle.
- Puhdista runko pehmeällä ja kostealla liinalla käyttämällä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Pyyhi kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Varmista riittävä ilmankierto moottoritilassa huolehtimalla siitä, ettei moottorin takaosassa oleviin tuuletusaukkoihin kerry pölyä. Harjaa ne puhtaaksi pehmeällä harjalla tai imuroi imurin suuttimella.
- Laitetta saa käyttää jälleen vasta, kun se on kuivunut täysin.

Säilytys

- Varmista aina ennen säilytystä, että laite on puhdas ja täysin kuiva.
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa kosteudelta suojattuna ja lasten ulottumattomissa.
- Säilytä laitetta mieluiten sen alkuperäisessä pakkauksessa.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	:	24 V	---
Lähtöteho	:	33 W	
Suojausluokka	:	Luokka II	
IP-luokitus	:	IPX0	

Tuotetietovaatimukset			
Kuvaus	Symboli	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	27,07	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	22,10	W
Käyttöarvo	SV	1,22	(m ³ /min)/W
Virrankulutus valmiustilassa	P _{SB}	0,22	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	57,32	dB(A)
Ilman enimmäisnopeus	C	2,66	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	IEC 60879:2019		
Yhteystiedot lisätietoja varten	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Laitteen hävittäminen



Ympäristönsuojelu

Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä saa hävittää talousjätteen mukana! Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

Takuu

Laitteelle on voimassa takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.


Huomautus:

1. Jos tuote ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä, kuten sähkölaitteen tapauksessa virransyötön keskeytymisestä tai yleisesti virheellisestä käsittelystä.
2. Toimita viallisen tuotteen mukana mahdollisuuksien mukaan seuraavat asiakirjat tai tiedot:
 - Ostosite
 - Laitteen malli/kuvaus/tyyppi/merkki
 - Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

BRUKSANVISNING

Golvfläkt
model:BLF1022R

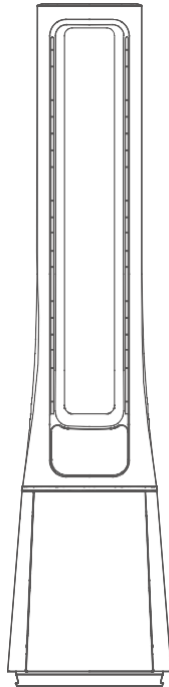

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

OBS! Bilderna i bruksanvisningen fungerar endast som illustrationer.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU TAR PRODUKTEN I BRUK.

1. Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skada på grund av felaktig användning! Följ alla varningar på apparaten.
2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om denna apparat överlåts till en tredje part ska bruksanvisningen ingå.
3. Apparaten får användas av barn som är minst 8 år gamla samt, under uppsikt, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap efter att de har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker användningen kan medföra.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att någon håller uppsikt.
6. Kontrollera regelbundet om det finns skador på stickkontakten och nätsladden. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
7. Placera apparaten på ett plant, jämnt och stadigt underlag. Det här hindrar apparaten från att välta.
8. Flytta aldrig apparaten då den är i gång. Slå alltid av apparaten innan du flyttar på den.
9. Innan du börjar använda apparaten måste den vara fullständigt monterad! Använd inte en apparat som endast är delvis monterad eller hopsatt av trasiga komponenter.

10. Apparaten måste vara placerad minst 50 cm från närmaste föremål (gardiner, väggar, etc.).
11. För att undvika skador och fel på apparaten ska händer, hår, kläder och redskap hållas borta från säkerhetsgallret när apparaten är igång. Täck aldrig över apparaten.
12. **WARNING!** Felaktig användning kan medföra skador. Använd denna apparat endast i enlighet med dessa anvisningar. Försök inte att ändra på apparaten på något sätt.
13. **Risk för elektrisk stöt!** Försök inte själv att reparera apparaten. Om apparaten råkar i olag bör den repareras av en kvalificerad reparatör. 
14. Dra inte ut stickkontakten ur väggkontakten genom att hålla i elsladden och vira inte elsladden runt apparaten.
15. Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Det kan innebära en säkerhetsrisk för användaren och skada apparaten. Använd endast originaldelar och tillbehör.
16. Anslut stickkontakten till ett lättillgängligt vägguttag, så att strömförsörjningen till apparaten snabbt kan brytas i en nödsituation. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten. Använd stickkontakten som bortkopplingsanordning.
17. Om du använder en skarvsladd eller ett grenuttag måste de ha lämplig nätspänning.
18. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
19. Stäng alltid av apparaten innan du kopplar loss den från strömkällan.
20. Om elsladden överhettas ska du sluta använda/stänga av apparaten och koppla loss den från eluttaget.
21. Skydda apparaten, dess nätsladd och stickkontakt mot damm, direkt solljus, droppande och stänkande vatten.

22. Låt apparaten torka helt och hållet innan du kopplar den till strömkällan och innan du lägger den i förvar. Låt apparaten svalna helt och hållet innan du lägger den i förvar.
23. **WARNING!** Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du byter ut eller rengör delar och när den inte används.
24. **Risk för skada!** Undvik att vidröra de rörliga delarna. Vänta tills alla komponenter har stannat helt och hållet innan du vidrör dem.
25. **Risk för elektrisk stöt!** Skydda apparaten och dess elektriska delar mot fukt. För att undvika elektrisk stöt ska du aldrig doppa apparaten eller dess elektriska komponenter i vatten eller annan vätska. Håll aldrig apparaten under rinnande vatten. Följ bruksanvisningens instruktioner beträffande rengöring och underhåll.
26. Låt inte apparaten vara igång (då du håller i den) med våta händer eller då du står på ett vått golv. Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
27. Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.
28. Se till att nätspänningen som anges på märkskylten stämmer överens med strömförsörjningens nätspänning.
29. Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt.
30. Skydda nätsladden mot skador. Låt den inte hänga över vassa kanter, kläm eller böj den inte. Håll nätsladden borta från heta ytor och öppen eld, och se till att ingen kan dra i den eller oavsiktligt snubbla över den.
31. Stick inte in fingrar eller främmande föremål i någon av apparatens öppningar och blockera inte luftventilerna.



32. Skydda apparaten mot hetta. Placera inte apparaten nära öppen eld eller värmekällor som spisar eller uppvärmningsanordningar.

Avsedd användning

- Ändamålet med denna golvläkt är att alstra en svalkande luftström i utrymmen som exempelvis kök, vardagsrum och sovrum.
- Apparaten är endast avsedd för privat bruk och lämpar sig inte för yrkesbruk.
- Den här apparaten är endast avsedd för användning inomhus.
- Använd apparaten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All övrig användning kan leda till att det uppkommer skador på apparaten, egendom eller personer.
- Inget ansvar tas för skador som orsakas av felaktig användning eller om den här bruksanvisningen inte följs.
- Placera apparaten på ett stadigt, plant underlag.

Före användning

- Kontrollera förpackningen för eventuella delar som saknas eller transportskador. Om apparaten är skadad eller om några delar saknas ska du inte använda den utan returnera den till din återförsäljare.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial.




Varning!

- Förpackningsmaterial är inga leksaker! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet eftersom det utgör en kvävningsrisk vid sväljning!
- Rengör apparaten (rengöring och underhåll). Låt den torka helt och hållet.

Lista över delar

Observera!


Bruksanvisningens bilder är endast riktgivande och de verkliga föremålen i förpackningen går alltid i första hand.

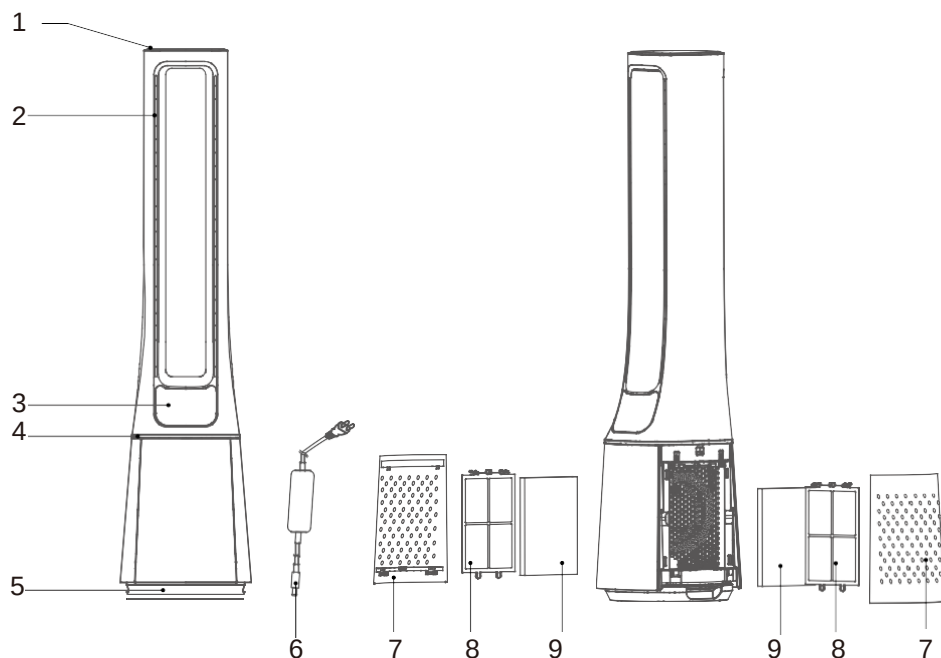

NR	Kuvaus	NR	Kuvaus
1	Övre lock	6	Nätdel
2	Luftutlopp	7	Galler för luftintag
3	Skärm och styrpanel	8	Förfilter
4	Nattbelysning	9	HEPA-filter
5	Fot		




Fjärrkontroll×1



Bruksanvisning ×1




HEPA-filter ×2

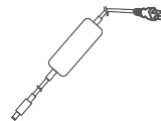

Nät-del x1


Sätt ihop apparaten

1 Lossa luftintagets galler

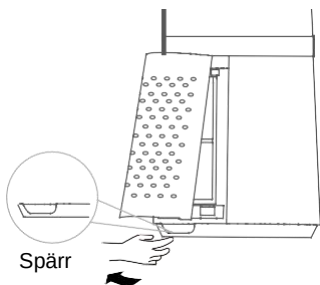


2 Lossa förfiltret


Tryck på de förhöjda punkterna på varsin sida av förfiltret och dra samtidigt ut förfiltret.

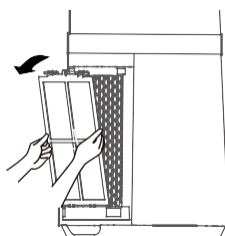


3 Avlägsna filtrets skyddsfilm.

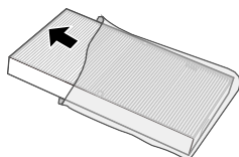


4 Montera HEPA-filtret.

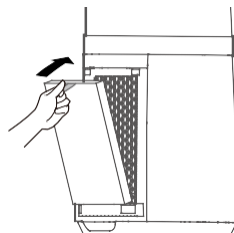


- 5 Montera förfiltret.
Sätt in förfiltret i spåret i nederdelen och lås den U-formade övre låsningen.

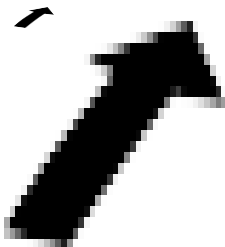


- 6 Montera luftintagets galler.
Sätt in de två övre låsningarna i spåret och tryck in dem ordentligt på plats. Tryck därefter på nederdelens båda sidor och lås luftintagets galler på sin plats långsamt och försiktigt.

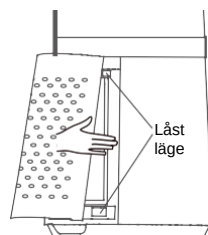


- 7 Anslut nätdelen. Anslut kontaktdonet till uttaget i foten.

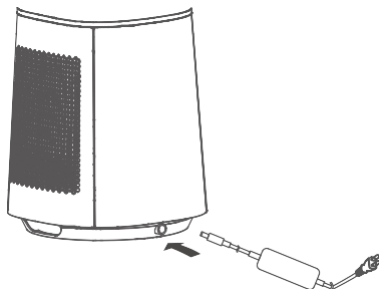

- 8 Anslut stickproppen till ett vägguttag.

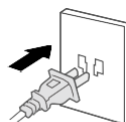

- Det rekommenderas att rengöra filtret med två veckors intervall och byta ut det med sex månaders intervall (rengörings- och bytesintervallet kan anpassas efter användningsmiljön).

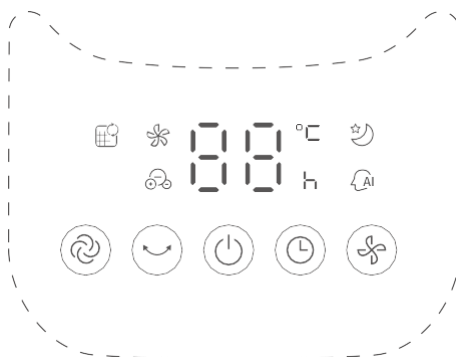

Skärm och styrpanel

	Start/Beredskap
	Med denna knapp kan du välja vindläge, som kan vara normal, plasmacluster, vila eller AI artificiell intelligens. (När påminnelsen om att byta filter tänds kan du släcka den genom att trycka ner den här knappen och hålla den nedtryckt).
	Starta eller stanna den oscillerande rörelsen med denna knapp.
	Välj hastighet för luftflödet med denna knapp (intervall 1-2-3...10-1-2).
	Bestäm tid till avstängning i driftläge och tid till start i beredskapsläge med timerfunktionen. Ställ in timern med denna knapp (på skärmen visas intervallen 0-1-2...12-0h); 0h innebär att timers inställning har avbrutits.
	Ikonen påminner om byte av filter, när ikonen visas permanent på skärmen ska filtret bytas.
	I läget Automatisk effekreglering är indikatorlampan tänd och luftflödets styrka regleras automatiskt med förändringarna i omgivningens temperatur som grund.
	Denna indikatorlampa är tänd när läget Vila används. När du startar läget Vila ställer fläkten automatiskt luftflödet enligt programmets nivå. Det finns tre nivåer: 1, 2 och 3. Du kan ställa in luftflödet i viloläget genom att trycka på hastighetsknappen.
	Visar luftflödets hastighet eller timers inställning samt temperaturen i vindläget.
	Denna indikatorlampa är tänd när Jon-läget är används. I detta läge är plasmaclusteret inkopplat och används på luftflödesnivåerna 1–10.

Tilläggsfunktioner och underhåll

Tvångsavstängning

Om fläkten har arbetat oavbrutet under 15 timmar och användaren inte har gjort några åtgärder under tiden stänger systemet av fläkten automatiskt.

Minnesfunktion

Efter att fläkten stängts av eller efter ett strömavbrott startar fläkten i samma läge som den hade före avstängning eller strömavbrott (timerfunktionen behålls inte i minnet).

Avstängning av skärmen


Om fläkten inte används under en 30 sekunders period i normalt driftläge slocknar ljuset i basen automatiskt. Fläkten fortsätter dock att gå. När skärmen är släckt stänger du av fläkten genom att trycka på på/av-knappen och aktiverar skärmen genom att trycka på någon annan knapp.


Fjärrkontrollens knappar

Observera!

Fjärrkontrollen bör normalt användas inom en radie av 5 meter från produktens framsida och inom 30 graders vinkel.

Batteriet innehåller tungmetaller, syror, baser och andra ämnen som kan äventyra hälsan. Batterier ska därför återvinnas separat.

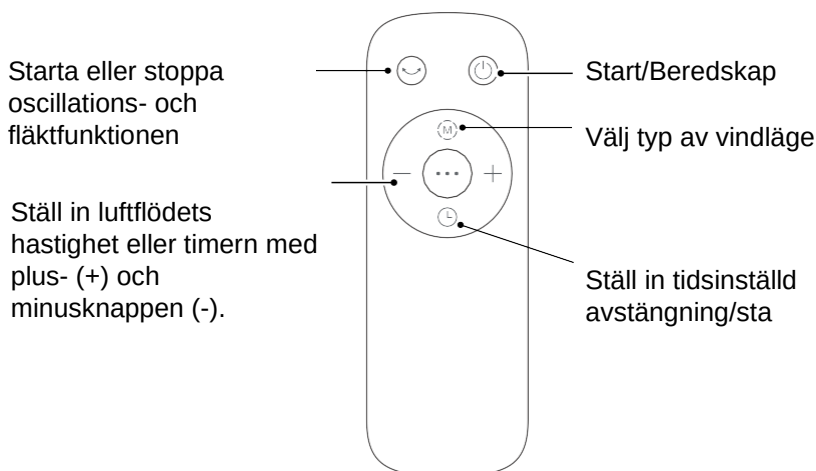

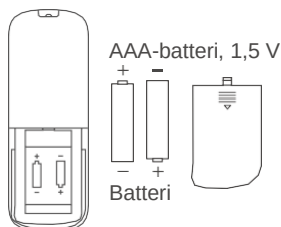

Använd AAA-batterier av alkalisk eller mangantyp.
Använd inte laddningsbara batterier.

Byte av filter


- 1 Filtermodell: FQ150CJ-2
(innehåller ett par)



- 2 När indikatorlampan som påminner om filterbyte tänds visas en uppmaning om att byta filter på skärmen. Om filtret inte byts i tid visas uppmaningen alltid i samband med start.



-
- 3 Byt till nytt filter

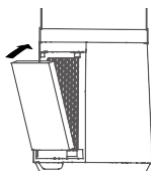


- 4 Släck indikatorlampan som påminner om filterbyte genom att trycka ner lägesknappen under tre sekunder.




Rengöring av förfilter


1 Ta ut stickproppen ur vägguttaget.

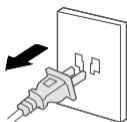


2 Lossa filtret.

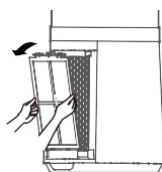

3 Rengör filtret med dammsugare.

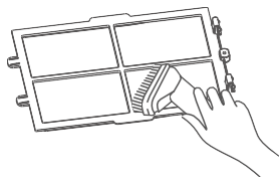

4 Sätt tillbaka delarna genom att göra samma saker i omvänd ordning och sätt in stickproppen i ett vägguttag.

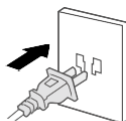

Rengöring och skötsel

Rengöring

- Koppla alltid loss apparaten från elnätet innan du rengör den.
- Rengör inte apparaten med stålull, starka rengöringsmedel/kemikalier, alkaliska medel, frätande eller desinfekterande rengöringsmedel eftersom dessa kan skada apparatens hölje.
- Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor för att rengöra den. Försäkra dig om att apparatens elektriska delar inte blir våta eller fuktiga.
- Montera inte av skyddsgallret för att rengöra fläktbladen.
- Rengör apparatens hölje med en mjuk fuktig trasa och vid behov med ett mildt rengöringsmedel. Torka av den med en torr, mjuk trasa.
- För att säkra en tillräcklig luftcirkulation i motorrummet ska ventilationsöppningarna bakom motorn hållas dammfria. Borsta av dem med en mjuk borste eller rengör dem med ett dammsugarmunstycke.
- Apparaten får endast användas igen efter att den har torkat helt.

Förvaring

- Kontrollera att apparaten är helt torr och ren innan du lägger undan den för förvaring.
- Förvara apparaten på ett svalt och torrt ställe där den är skyddad från fukt och utom räckhåll för barn.
- Förvara helst apparaten i dess originalförpackning.


Teknisk information

Driftspänning	:	24 V	---
Kraftuttag	:	33 W	
Skyddsklass	:	Klass II	
IP-skyddsklass	:	IPX0	

Produktinformationskrav			
Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Maximal flödeshastighet	F	27,07	m ³ /min.
Ineffekt	P	22,10	W
Driftsvärde	Sv	1,22	(m ³ /min.)/W
Elförbrukning i standby-läge	P _{sb}	0,22	W
Ljudeffektnivå	L _{WA}	57,32	dB(A)
Maximal lufthastighet/Maximalt utblåsningsflöde	C	2,66	m/s
Mätstandard för driftsvärde	IEC 60879:2019		
För mer information, kontakta	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

KASUTUSJUHEND

Põrandaventilaator,
mudel: BLF1022R

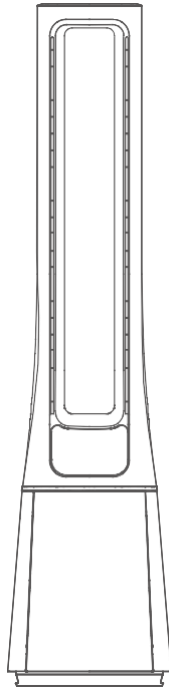

LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES

Tähelepanu! Piltidel toodud joonised on illustratiivsed.

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

ENNE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHEND TÄHELEPANELIKULT LÄBI.

1. Järgige kõiki ohutusjuhiseid, et vältida vales kasutamisest põhjustatud kahjustusi. Järgige kõiki hoiatusi seadmel.
2. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui edastate selle seadme kolmandale osapoolale, siis andke kaasa see kasutusjuhend.
3. Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud ning ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtete ja võimalike kaasnevate ohtude osas juhendatud.
4. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
5. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
6. Kontrollige regulaarselt toitepistikku ja toitejuhtme kahjustusi. Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
7. Asetage seade kindlale, tasasele ja stabiilsele pinnale. Sel juhul ei saa seade kasutamise ajal ümber kukkuda.
8. Ärge kunagi püüdke liigutada töötavat seadet. Enne liigutamist lülitage seade alati välja.
9. Enne kasutamist peab seade olema täielikult kokku pandud! Ärge kasutage osaliselt kokku pandud seadet ega kahjustatud osadega täielikult kokku pandud seadet.
10. Seade peab asuma teistest esemetest või objektidest (kardinad, seinad jne) vähemalt 50 cm kaugusel.

11. Kehavigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks hoidke kasutamise ajal käed, juuksed, riided, sööginõud ja tööriistad kaitsevõrest eemal. Ärge kunagi katke seadet kinni.
12. **HOIATUS!** Väärkasutus võib põhjustada vigastuse. Kasutage seadet ainult vastavalt nende juhiste. Ärge muutke seadet mitte mingil viisil.
13. **Elektrilöögi oht!** Ärge proovige seadet ise remontida. Rikete korral tuleb ühendust võtta vastavat kvalifikatsiooni omavate töötajatega. 
14. Ärge sikutage pistikut seinakontaktist eemaldades juhtmetest ja ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
15. Ärge kasutage lisatarvikuid, mis ei ole tootja poolt soovitatud. Need võivad olla kasutajale ohtlikud ja võivad kahjustada seadet. Kasutage ainult originaalvaruosasid ja tarvikuid.
16. Ühendage toitejuhe lihtsalt juurdepääsetava pesaga, et seadme saaks hädaolukorras kiirelt vooluvõrgust lahti ühendada. Seadme täielikuks lahti ühendamiseks tõmmake toitepistik seinakontaktist välja. Katkestusseadmeks on toitepistik.
17. Pikendusjuhtme või harupistiku kasutamisel peab sellel olema sobiv nimivõimsus.
18. Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks.
19. Enne seadme liigutamist lülitage see välja.
20. Toitejuhtme ülekuumenemisel lõpetage seadme kasutamine ja eemaldage see vooluvõrgust.
21. Kaitske seadet, toitejuhet ja toitepistikut tolmu, otsese päikesevalguse, tilkuva ja pritsiva vee eest.
22. Enne vooluvõrku ühendamist või hoiustamist laske seadmel täielikult kuivada. Enne hoiustamist laske seadmel täielikult maha jahtuda.

23. **HOIATUS!** Enne tarvikute vahetamist, puhastamist või ajal mil seadet ei kasutata, tuleb see lülitada välja ja ühendada vooluvõrgust lahti.
24. **Elektrilöögi oht!** Kaitske seadet ja selle elektrilisi osasid niiskuse eest. Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega selle elektrilisi komponente vette ega muudesse vedelikesse. Seadet ei tohi hoida jooksva vee all. Järgige kõiki puhastamis- ja hooldusjuhiseid.
25. Seadet ei tohi kasutada märgade kätega või seistes märjal põrandal. Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
26. **Kehavigastuse oht!** Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. Enne liikuva osa puudutamist oodake, kuni see on täielikult peatunud.
27. Seade on ette nähtud ainult siseruumis kasutamiseks.
28. Veenduge, et seadme andmesildil näidatud pinge vastab toiteallikale.
29. Ärge kasutage kahjustatud juhtme või pistikuga seadet või seadet, millel on esinenud rikkeid, või mis on mistahes viisil kahjustatud.
30. Kaitske toitejuhet kahjustuste eest. Ärge jätke seda rippuma üle teravate servade, ärge pigistage või painutage juhet. Hoidke toitejuhe eemal tulistest pindadest ja lahtistest leekidest ning veenduge, et selle taha ei ole võimalik juhuslikult komistada.
31. Ärge sisestage seadme avadesse sõrmi või muid esemeid ja ärge blokeerige õhutusavasid.
32. Kaitske seadet kuuma eest. Ärge asetage seadet lahtiste leekide või soojusallikate, nt pliitide või küttekehade, lähedusse.



Ettenähtud kasutus

- Põrandaventilaator on mõeldud jahutava õhuvoolu tekitamiseks köögis, elutoas, magamistoas vms.
- Seade on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ja ei sobi professionaalseks ega kommertskasutuseks.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes siseruumides.
- Kasutage seadet ainult vastavalt sellele kasutusjuhendile. Muul viisil kasutamine võib kahjustada seadet ja vara või põhjustada kehavigastusi.
- Tootja ei vastuta sellele kasutusjuhendile mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.
- Paigutage seade stabiilsele tasasele pinnale.

Enne esimest kasutamist

- Veenduge, et kõik osad on olemas ja puuduvad transpordikahjustused. Kahjustatud või puuduvate osadega seadet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada edasimüüjale.
- Enne kasutamist eemaldage kõik pakendid ja hoidke tulevikus kasutamiseks alles.




Hoiatus!

- Pakkematerjal ei ole mänguasi! Ärge lubage väikelastel pakkematerjaliga mängida, sest see võib allaneelamisel tekitada lämbumisohu!
- Puhastage seade (Puhastamine ja hooldus). Laske seadmel täielikult kuivada.

Osade loend

Märkus

Pildid selles kasutusjuhendis on ainult illustratiivsed, lähtuge alati eelkõige pakendis olevatest esemetest.

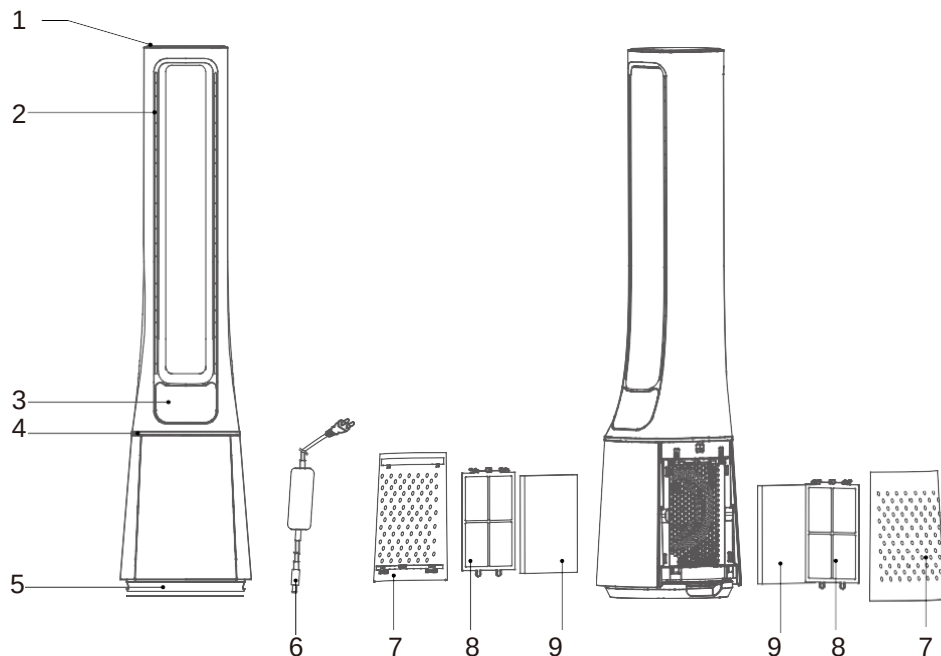

NR	Kuvas	NR	Kuvas
1	Ülemine kaas	6	Võrguadapter
2	Õhu väljalaskeava	7	Õhu sisselaskevõre
3	Ekraan ja juhtpaneel	8	Eelfilter
4	Öövalgusti	9	HEPA filter
5	Alus		



Kaugjuhti
mispult× 1



Kasutusjuhend × 1




HEPA filter × 2




Võrguadapter x 1

Pange seade kokku


- 1 Eemaldage õhu
sisselaskevõre.

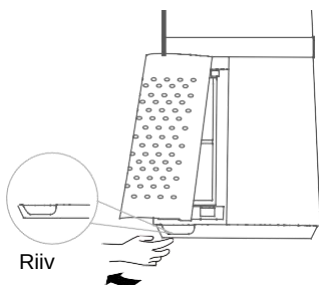


- 2 Eemaldage eelfilter
Eelfiltri väljatõmbamisel
pigistage selle mõlemal küljel
olevat kõrgemat kohta.

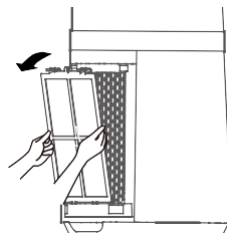


- 3 Eemaldage filtri
kaitsekile.

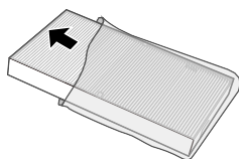


- 4 Paigaldage HEPA filter.

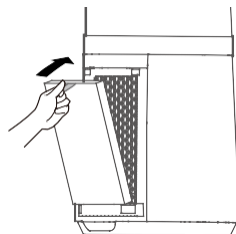


- 5 Paigaldage eelfilter.
Asetage eelfilter ventilaatori
alaosas olevasse soonde ja
lukustage U-kujuline ülemine
riiv.

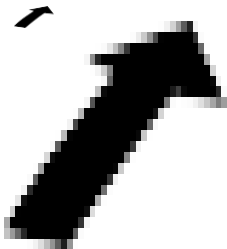


- 6 Paigaldage õhu
sisselaskevõre. Joondage
kaks ülemist riivi soontega ja
vajutage need kindlalt oma
kohale. Seejärel vajutage
õhu sisselaskevõre alaosa
mõlemalt poolt ja lukustage
see aeglaselt ja ettevaatlikult
oma kohale.

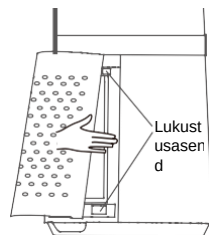


- 7 Paigaldage võrguadapter.
Ühendage pistik aluse
pistikupessa.

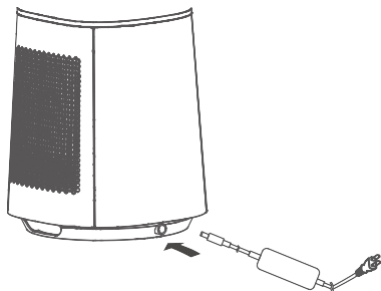

- 8 Ühendage pistik
seinapistikupessa.

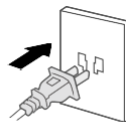

- Filtrit on soovitatav puhastada iga kahe nädala tagant ja vahetada iga kuue kuu tagant (puhastus- ja vahetamisintervalli võib lähtudes töokeskkonnast kohandada).

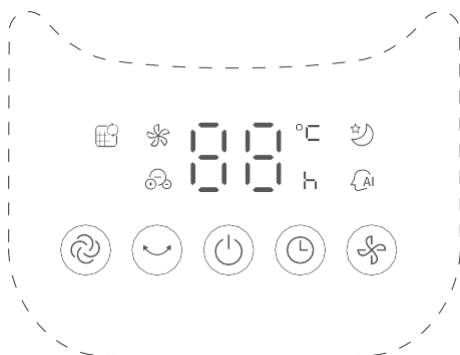

Ekraan ja juhtpaneel

	Käivitamine/ooterežiim
	Selle nupuga saab vahetada ventilaatori režiime: tavaline, õhku puhastav <i>Plasmacluster</i> , puhkeaeg või tehisintellekt <i>AI</i> . (Kui filtri vahetamise märgutuli süttib, saab selle välja lülitada, hoides seda nuppu all.)
	Pöörleva liikumise käivitamise või peatamise nupp.
	Õhuvoolu kiiruse reguleerimise (tsüklid tasemel 1-2-3-... -10-1-2) nupp.
	Töörežiimis väljalülitusaja ja ooterežiimis käivitamise seadistamiseks kasutage taimeri funktsiooni. Seadistage taimer selle nupu abil (kuvatakse tsüklid 0-1-2-... -12-0h), 0 h tähendab, et taimeri seadistus on tühistatud.
	Filtri vahetamist meeldetuletav ikoon. Kui ikoon jääb ekraanile, tuleb filter välja vahetada.
	Automaatse võimsuse reguleerimise režiimis süttib märgutuli ja õhuvoolu tugevust reguleeritakse automaatselt ümbritseva õhu temperatuuri muutuste alusel.
	See tuli süttib, kui sisse on lülitatud puhkeajarežiim. Puhkeajarežiimi käivitamisel reguleerib ventilaator automaatselt õhuvoolu taset programmi alusel. Tasemeid on kolm: 1, 2 ja 3. Puhkeajarežiimi õhuvoolu taset saab reguleerida vajutades kiiruse nuppu.
	Kuvab režiimi õhuvoolu kiiruse või taimeri seadistuse ja temperatuuri.
	See tuli süttib, kui sisse on lülitatud ioniseeritud õhuga režiim. Selles režiimis lülitatakse sisse <i>Plasmacluster</i> ja seda kasutatakse õhuvoolu tasemetel 1–10.

Lisafunktsioonid ja hooldus

Sundväljalülitus

Kui ventilaator on pidevalt töötanud 15 tundi ja kasutaja pole selle aja jooksul ühtegi toimingut teinud, lülitab süsteem ventilaatori automaatselt välja.

Mälufunktsioon

Pärast ventilaatori väljalülitamist või voolukatkestust käivitub ventilaator samas režiimis, milles see oli enne väljalülitamist või voolukatkestust (taimerifunktsiooni mälu ei salvestu).

Ekraani väljalülitamise funktsioon


Kui ventilaatorit tavarežiimis 30 sekundi jooksul ei kasutata, lülitub korpuse valgustus automaatselt välja. Ventilaator töötab siiski edasi. Kui ekraan on pime, vajutage ventilaatori väljalülitamiseks toitenuppu ja ekraani uuesti avamiseks mingit muud nuppu.


Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldused

Märkus

Kaugjuhtimispulti tuleks kasutada tavapäraselt toote esiküljest viie meetri raadiuses ja 30-kraadise nurga all.

Patarei sisaldab palju raskmetalle, happeid, aluseid ja muid aineid, mis võivad ohustada inimeste tervist. Vanad patareid tuleb ohtlike jäätmetena ringlussevõtuks ära anda olemprügist eraldi.

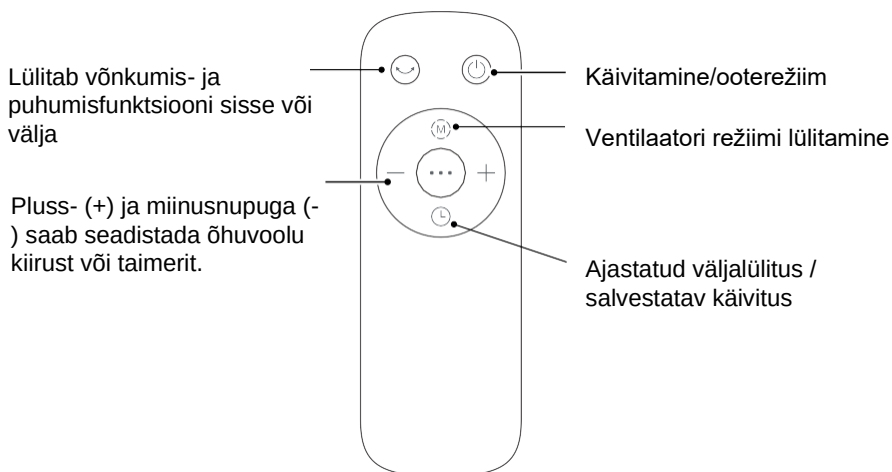

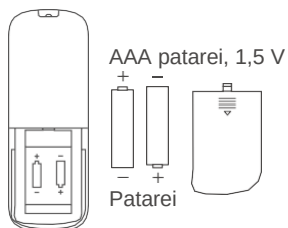

Kasutage AAA-tüüpi mangaan- või leelispatareisid.
Ärge kasutage akupatareisid.

Filtri vahetamine


- 1 Filtri mudel: FQ150CJ-2
(sisaldab ühte paari)




- 2 Kui filtri vahetamise märgutuli süttib, kuvatakse ekraanile soovitus filter vahetada. Kui filtrit õigeaegselt ei vahetata, kuvatakse soovitus igal käivitamisel.



- 3 Asendage uue filtriga

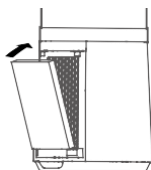


- 4 Filtri vahetamise märgutule kustutamiseks vajutage režiiminuppu kolm sekundit.

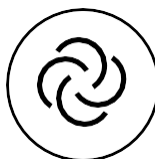


Eelfiltri puhastamine


1 Võtke pistik pistikupesast välja.

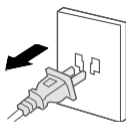


2 Eemaldage eelfilter.

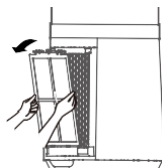

3 Puhastage see tolmuimejaga.

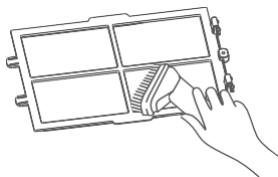

4 Osade tagasipanemiseks tehke samad toimingud vastupidises järjekorras ja ühendage seade vooluvõrku.

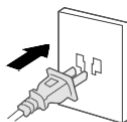

Puhastamine ja hooldus

Puhastamine

- Enne puhastamist lahutage alati seadme pistik vooluvõrgust.
- Seadme puhastamiseks ei tohi kasutada terasvilla, tugevatoimelisi kemikaale, leeliselisi, abrasiivseid või desinfitseerivaid aineid, sest need võivad kahjustada seadme pinda.
- Ärge kunagi kastke seadet puhastamiseks vette või muusse vedelikku. Veenduge, et seadme elektrilised osad ei saaks märjaks ega niiskeks.
- Ärge eemaldage ventilaatori labade puhastamiseks kaitsevõret.
- Puhastage korpus pehme niiske lapiga ja vajaduse korral väikese koguse nõrgatoimelise puhastusvahendiga. Kuivatage kuiva pehme lapiga.
- Mootoriruumis piisava õhuringluse tagamiseks hoidke mootori taga asuvad ventilatsioonivad alati tolmust puhtad. Puhastage neid pehme harja või tolmuimeja otsaku abil.
- Enne uuesti kasutamist peab seade täielikult kuivama.

Hoiustamine

- Veenduge, et seade oleks enne hoiustamist alati puhas ja täiesti kuiv.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas, kaitstuna niiskuse eest ja eemal laste käeulatuses.
- Võimalusel hoiustage seade originaalpakendis.

Tehnilised andmed

Tööpinge	:	24 V	---
Väljundvõimsus	:	33 W	
Kaitseklass	:	II klass	
IP-reiting	:	IPX0	

Toote teabe nõuded			
Kirjeldus	Sümbol	Väärtus	Ühik
Ventilaatori maksimaalne õhuvoolu maht	F	27,07	m ³ /min
Ventilaatori sisendvõimsus	P	22,10	W
Talitusväärtus	SV	1,22	(m ³ /min)/W
Energiakulu ooterežiimil	P _{SB}	0,22	W
Ventilaatori helivõimsuse tase	L _{WA}	57,32	dB(A)
Maksimaalne õhuvoolu kiirus	C	2,66	m/s
Talitusväärtuse mõõtmisstandard	IEC 60879:2019		
Kontaktandmed täiendava teabe saamiseks	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Kasutuselt kõrvaldamine



Keskkonnakaitse

Kasutuselt kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ning neid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.

Garantii

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

1. Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitlemine.
2. Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.
 - Ostudokument.
 - Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
 - Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi