




Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

Käyttöohje
2in1 -varsi-imuri
Malli: UVC0623

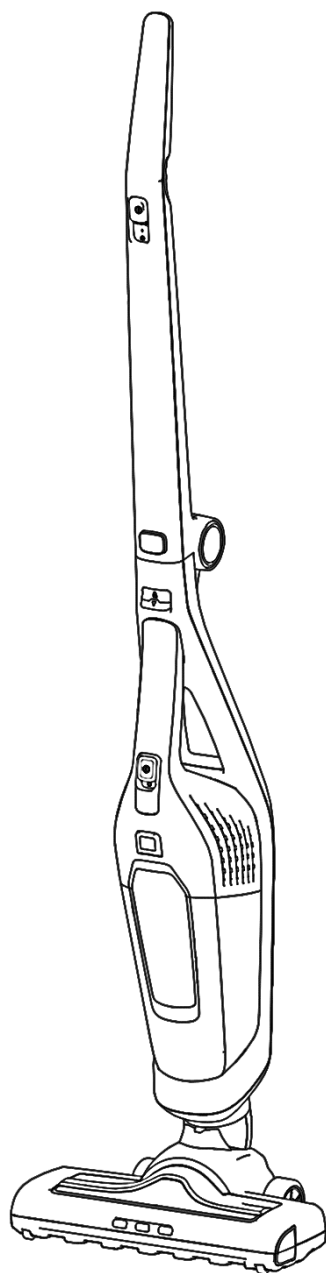

LAITTEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

Tätä laitetta saa käyttää vain kotitalouksien siivoamiseen tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Varmista, että ymmärrät ohjeet kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttöä.

Kytke aina laturi pois päältä ja irrota se pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai kunnossapitoa.

Laite soveltuu vähintään 8-vuotiaiden lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laite ei sovellu lasten leikkeihin. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Vaaratilanteiden välttämiseksi valtuutetun huoltoteknikon on vaihdettava virtajohto.

Pidä kädet, jalat, löysät vaatteet ja hiukset poissa pyörivien harjojen lähetyviltä.

Käytä vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä laturia.

Tarkista, että syöttöjännite on sama kuin laturissa mainittu.

Jos hävität laitteen, poista siitä ensin akku. Irrota laite verkkovirrasta ennen akun poistamista. Hävitä akku turvallisesti. Käytä laitetta, kunnes se sammuu. Näin varmistat, että akku on täysin tyhjentynyt. Käytetyt akut on vietävä kierrätysastiaan tai -asemalle, eikä niitä saa hävittää talousjätteen mukana. Kun irrotat akun, ota yhteyttä asiakaspalveluun tai toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOM.: Jos sinulla on vaikeuksia laitteen purkamisessa tai jos haluat tarkempia tietoja tämän laitteen käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä, ota yhteyttä kaupunkisi tai kuntasi kierrätyskeskukseen tai omaan jätehuolto-yhtiösi.

Laite tulee sammuttaa latauksen ajaksi (eli käynnistuspainikkeen on oltava OFF-tilassa).

Älä koskaan lataa akkuja yli 37 °C:n tai alle 0 °C:n lämpötilassa.

On normaalia, että laturi lämpenee latauksen aikana.

Käytä vain myyntiedustajan suosittelemia tai toimittamia lisälaitteita, tarvikkeita ja varaosia.

Staattinen sähkö: jotkut matot voivat aiheuttaa pientä staattisen sähkön kertymistä. Staattisen sähkön purkaus ei ole terveydelle vaarallista.

Älä käytä laitetta ulkona tai millään märällä pinnalla tai märkäimurointiin.

Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja tai muita vastaavia kappaleita tai materiaaleja.

Älä suihkuta tai roiski imurin päälle syttyviä nesteitä, puhdistusnesteitä, aerosoleja tai niiden höyryjä, äläkä imuroi laitteella tällaisia aineita.

Älä aja virtajohdon yli käyttäessäsi laitetta tai irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta.


Älä jatka laitteen tai laturin käyttöä, jos se vaikuttaa vialliselta.

Huolto: Tämän laitteen jatkuvan turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi suosittelemme, että kaikki huollot tai korjaukset suorittaa vain valtuutettu huoltoteknikko.

Älä käytä laitetta eläinten tai ihmisten puhdistamiseen.

Älä vaihda akkua ei-ladattavaan akkuun.

Tuotekomponentti

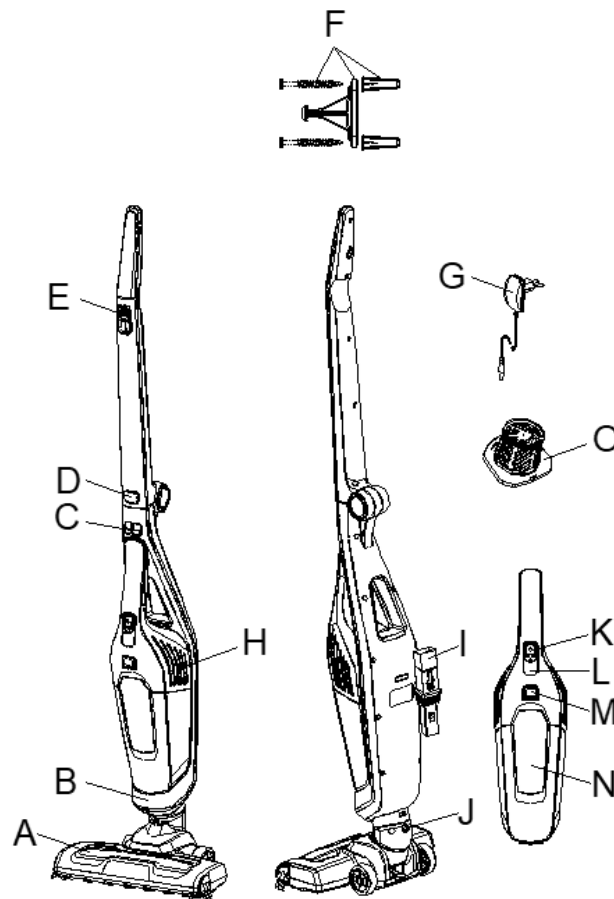

Varsi-imuri

- A. Kaksinopeuksinen suutin
- B. Päärunko
- C. Rikkaimurin vapautuspainike
- D. Kahvan vapautuspainike
- E. Käynnistuspainike
- F. Tuotteen pidike
- G. Laturi
- H. Rikkaimuriyksikkö
- I. Rakotyökalu / pölyharja
- J. Suuttimen vapautuspainike


Rikkaimuri

- K. Käynnistuspainike
- L. Latauksen / virran merkkivalo
- M. Pölysäiliön vapautuspainike
- N. Pölysäiliö

Suodatin

- O. Kankainen suodatin

1. Taita kahva auki päärungosta niin, että se lukittuu paikalleen. [1]
2. Kohdista suutin päärunkoon ja työnnä se tiukasti päärunkoon, kunnes suutin lukittuu paikalleen. [2]
3. Kun käytät imuria ensimmäisen kerran, lataa sitä 5 tunnin ajan. Toimi näin myös silloin, kun akku on täysin tyhjentynyt. Ensimmäisen käyttökerran jälkeen normaali latausaika on 3 tuntia 10 minuuttia.
4. Merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja palaa jatkuvasti, kun laite on täyteen ladattu.[3]
5. Kiinnitä tuotteen pidike seinään mukana toimitetulla ruuvilla ja pidikkeellä.

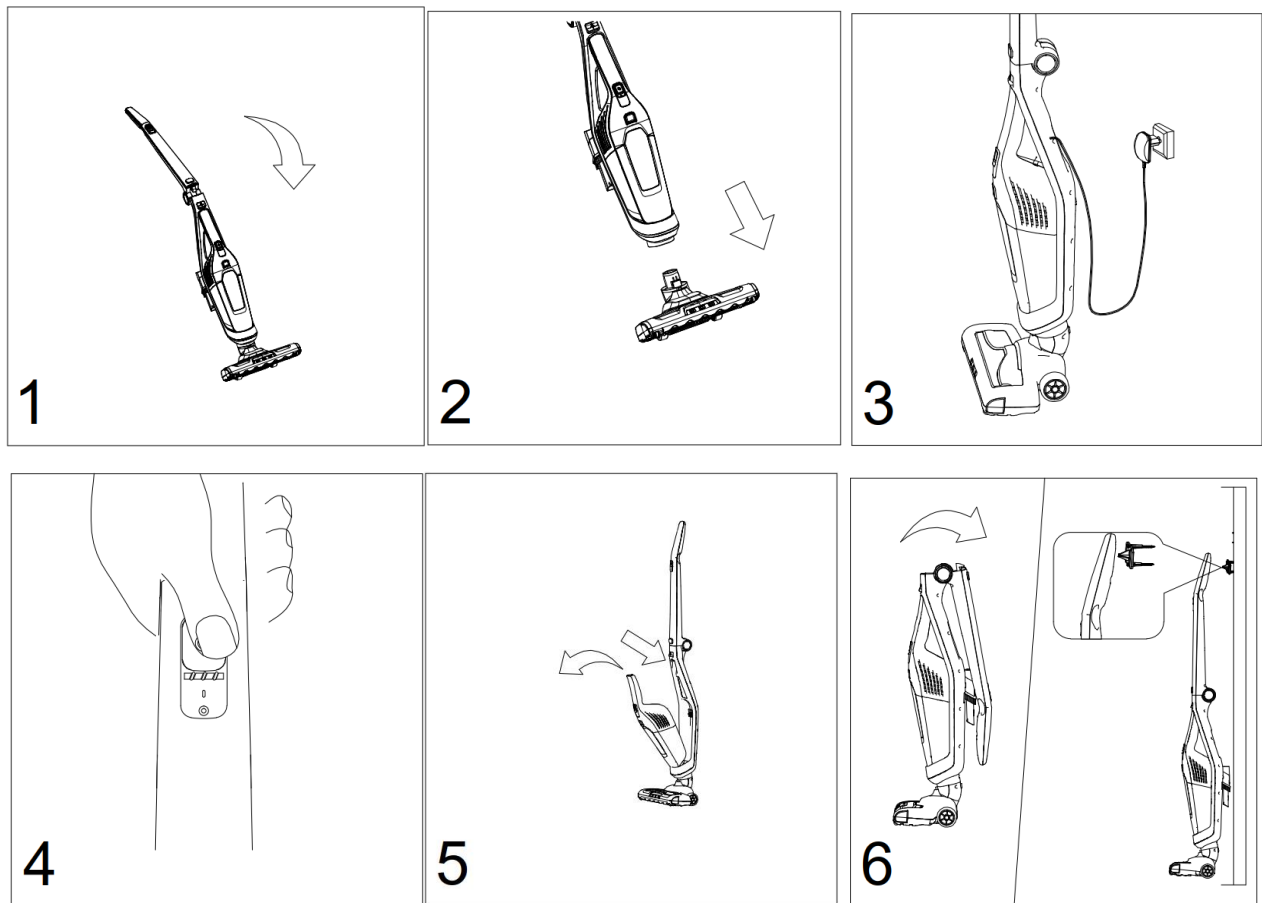

IMURIN KÄYTTÖ

Varsi-imuri

Kytke imuri päälle liu'uttamalla käynnistuspainike [E] haluttuun säätöön:[4]

1 Nopeus: Käynnistuspainikkeen ensimmäinen asento.

2 Nopeus: Käynnistuspainikkeen toinen asento.

Rikkaimuri

1. Paina rikkaimurin vapautuspainiketta ylöspäin ja irrota rikkayksikkö päärungosta.[5]

2. Kytke rikkaimuri päälle liu'uttamalla käynnistyskytkintä [K] eteenpäin.

Latauksen / virran merkkivalo*

Tämä imuri on varustettu LED-näytöllä. Kun tuote toimii, näytöllä näkyy seuraava tieto:

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN:

· 3 pistettä = Täysin ladattu · 2 pistettä = 2/3 lataus · 1 piste = 1/3 lataus

TYHJENTYMISILMAISIN: Kun akku on täysin tyhjentynyt, merkkivalo vilkkuu noin 10 sekunnin ajan ennen kuin imuri sammuu automaattisesti.

Rakotyökalu / pölyharja

Lisävarustetta säilytetään päärungon takaosassa. Lisävaruste sopii myös rikkaimuriin.

TÄRKEÄÄ: Kiinnitä laitteen kahva säilytyksen ja latauksen ajaksi tuotteen pidikkeeseen. [6]

IMURIN KUNNOSSAPITO

Pölysäiliön tyhjentäminen

1. Paina rikkaimurin vapautuspainiketta ylöspäin ja irrota rikkayksikkö päärungosta.
2. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja irrota pölysäiliö. [7]
3. Nosta suodatin ulos pölysäiliöstä. [8]
4. Käännä pölysäiliö ylösalaisin jätteenastian yläpuolella tyhjentääksesi sen. [9]
5. Kokoa rikkaimuri uudelleen ja aseta se takaisin paikalleen imurin päärunkoon.

Suodattimen puhdistaminen

1. Paina rikkaimurin vapautuspainiketta ylöspäin ja irrota rikkayksikkö imurin päärungosta.
2. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja irrota pölysäiliö.
3. Ota suodatin ulos pölysäiliöstä ja puhdista se.
4. Pese suodatin haalealla vedellä ja anna kuivua 24 tuntia. Kun tuote on kuivunut kokonaan, aseta se takaisin paikalleen pölysäiliöön. [10, 11]
5. Pese pölysäiliö tarvittaessa haaleassa vedessä. Varmista, että se on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin imurin päärunkoon.
6. Kokoa rikkaimuri uudelleen ja aseta se takaisin paikalleen imurin päärunkoon. [12,13]







HUOM.: Älä käytä kuumaa vettä tai pesuaineita puhdisttaessasi suodatinta. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että suodatin vahingoittuu, asenna uusi. Älä käytä tuotetta ilman suodatinta.





TÄRKEÄÄ: Jotta imuri varmasti toimisi mahdollisimman tehokkaasti, pidä suodatin aina puhtaana. Suosittelemme, että suodatin pestään vähintään kerran kuukaudessa.

Yhdistelmäharjan vaihtaminen ja puhdistaminen

TÄRKEÄÄ: Sammuta imuri aina ennen yhdistelmäharjan vaihtamista.

1. Käännä lukko avoimeen asentoon kolikon avulla. [14]
2. Irrota yhdistelmäharjan suojus.
3. Irrota yhdistelmäharja.
4. Korvaa uudella yhdistelmäharjalla tai puhdista vanha yhdistelmäharja. Yhdistelmäharjan voi asettaa paikalleen vain yhdestä suunnasta. [15]
5. Asenna yhdistelmäharjan suojus takaisin paikalleen ja lukitse se kolikon avulla.

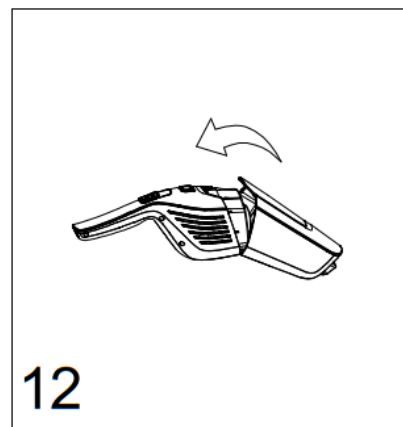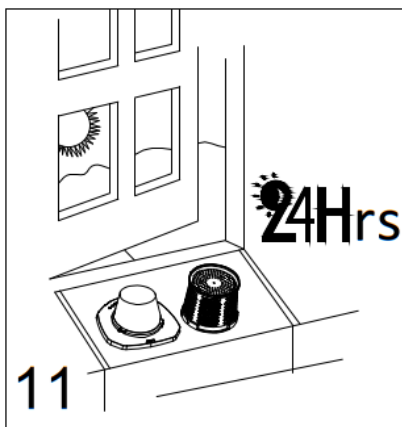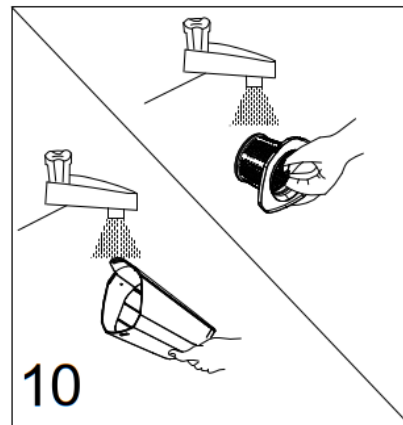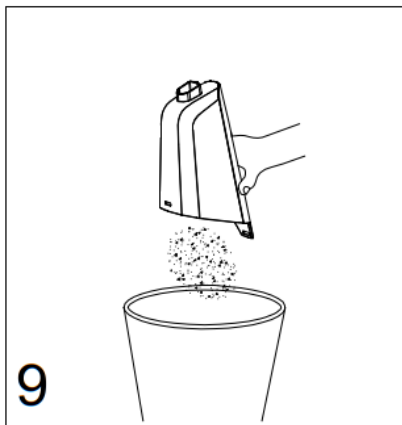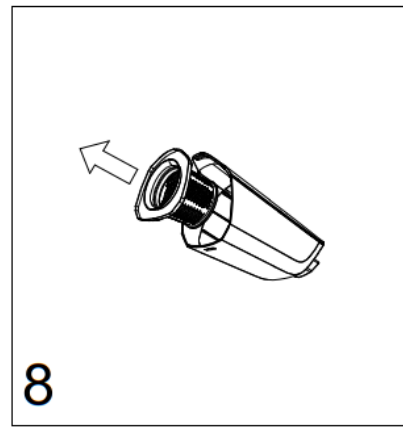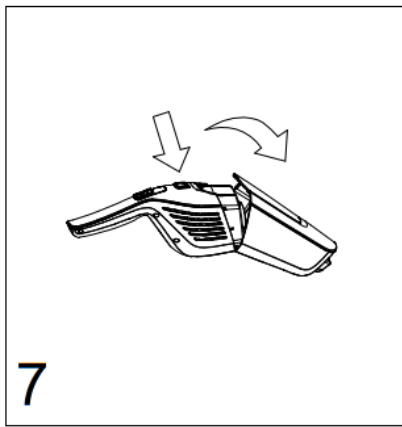

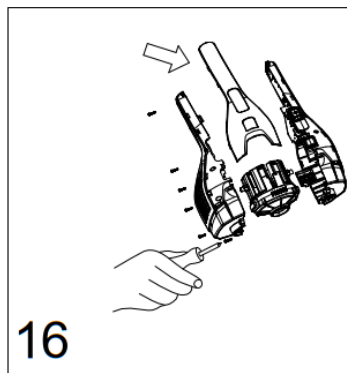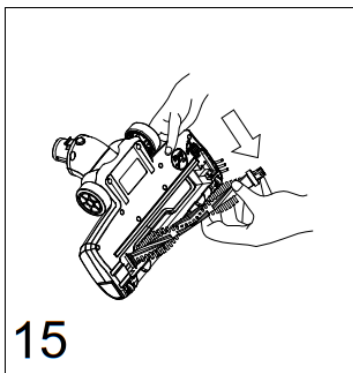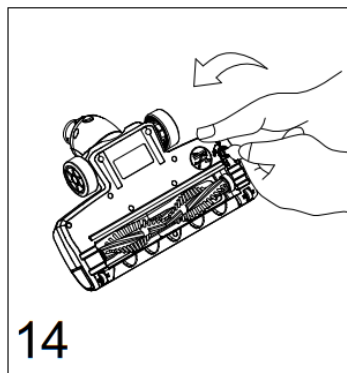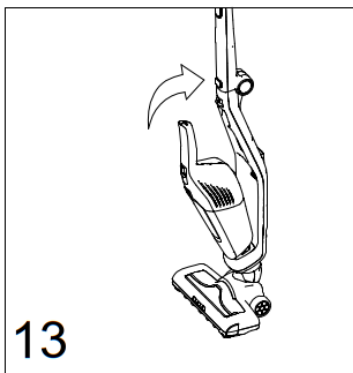

Akun vaihtaminen

Turvallisuussyistä tämän imurin litiumioniakut saa vaihtaa vain huoltoteknikko. Jos akut eivät ylläpidä latausta, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen korvaavan akun järjestämiseksi.

Tuotteen käyttöiän loppu / Akun hävittäminen

Jos hävität laitteen, poista siitä ensin akku. Käytetyt akut on vietävä kierrätysastiaan tai -asemalle, eikä niitä saa hävittää talousjätteen mukana. Kun haluat irrottaa akun, ota yhteyttä asiakaspalveluun tai toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Tyhjennä akut aina kokonaan ennen irrottamista ja varmista, että laturi on irrotettu pistorasiasta.

1. Käytä laitetta, kunnes akku on täysin tyhjä.
2. Irrota rikkaimuri imurin päärungosta.
3. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja irrota pölysäiliö.
4. Irrota ensin säiliön kansi, sitten viisi ruuvia, ja avaa säiliö. [16]
5. Poista moottorin /akun kotelo ja irrota kaapelit.
6. Poista akku kotelosta.

HUOM.: Jos sinulla on vaikeuksia laitteen purkamisessa tai jos haluat tarkempia tietoja tämän tuotteen käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä, ota yhteyttä kaupunkisi tai kuntasi kierrätyskeskukseen tai omaan jätehuolto-yhtiösi.

VIANMÄÄRITYS

Jos sinulla on ongelmia imurin kanssa, käy läpi tämä yksinkertainen tarkistuslista ennen kuin soitat asiakaspalveluun:

A. Imuri ei käynnisty.

Tarkista, onko imuri ladattu.

B. Imuteho on heikentynyt tai puuttuu kokonaan.

Tyhjennä pölysäiliö ja pese suodatin.

Irrota suutin ja tarkista se mahdollisten tukosten varalta.

C. Akku ei lataudu.

Tämä voi johtua pitkistä varastointijaksoista (yli puoli vuotta).

Ota yhteyttä asiakaspalveluun akun vaihdon järjestämiseksi.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Vaihda osat aina alkuperäisiin varaosiin. Näitä on saatavilla paikalliselta myyntiedustajalta.

Tekniset tiedot

Malli	UVC0623
Nimellisjännite (muuntaja)	100 – 240 V~ 50/60 Hz
Muuntajan lähtö	21,7 V  550 mA
Luokitus (muuntaja)	Luokka II
Nimellisjännite (imuri)	DC 18,5 V
Virrankulutus	90 W
Käyntiaika	noin 25 / 45 min (suuri/pieni imuteho)
Latausaika (tyhjästä)	noin 4 h
Kapasiteetti	2200 mAh
Akku	18,5 V (litiumakku)

Ympäristönsuojelu



Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä saa hävittää talousjätteen mukana! Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

Takuu

Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

Huomautus:


1. Jos laite ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä. Koska kyse on sähkölaitteesta, syy on usein virransyötön keskeytyminen tai virheellinen käsittely.

2. Toimita viallisen laitteen mukana seuraavat asiakirjat ja/tai tiedot:

- Ostotosite
- Laitteen mallin kuvaus/tyyppi /merkki
- Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

Bruksanvisning
2-i-1 Handdammsugare
Modell: UVC0623

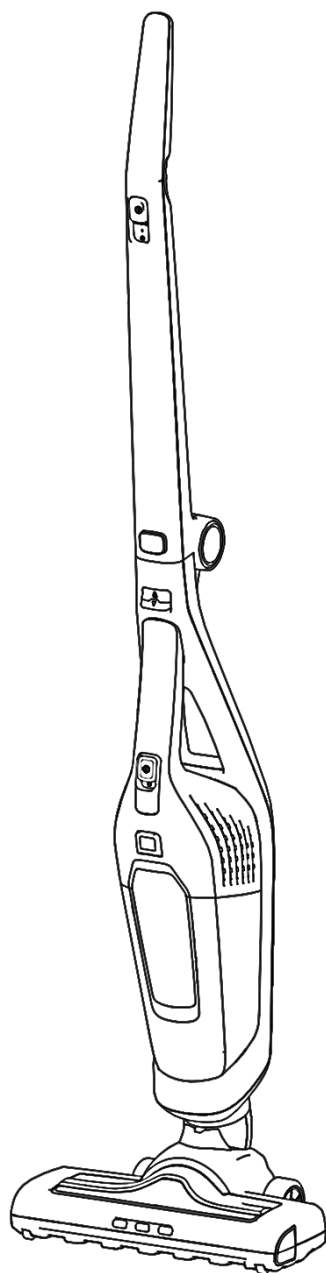

INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Denna apparat bör endast användas för hushållsrengöring enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Se till att du har förstått den här bruksanvisningen till fullo innan du använder apparaten.

Stäng alltid av och ta ut laddaren ur uttaget innan du rengör eller underhåller apparaten.

Apparaten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att en vuxen håller uppsikt.

Om nätsladden är skadad ska du omedelbart sluta använda apparaten. För att undvika en säkerhetsrisk måste en auktoriserad servicetekniker byta ut nätsladden.

Håll händer, fötter, löst sittande kläder och hår borta från roterande borstar.

Använd endast den originalladdare som medföljer apparaten.

Kontrollera att din märkspänning är densamma som den som anges på laddaren.

Om apparaten ska kasseras måste batterierna först tas bort. Apparaten ska vara urkopplad från strömförsörjningen när batteriet tas bort. Batterier ska slängas på ett säkert sätt. Kör apparaten tills den stannar på grund av att batterierna är helt urladdade. Använda batterier ska lämnas till en återvinningsstation och inte slängas bland hushållsavfallet. Om du vill ta bort batterierna ska du kontakta kundtjänsten eller följa instruktionerna nedan.

OBS! Om du stöter på problem med att montera isär enheten eller behöver mer detaljerad information om behandling, reparation och återvinning av denna apparat ska du kontakta ditt lokala stadskontor eller den instans som hanterar hushållsavfall.

När apparaten laddas ska strömbrytaren vara avstängd.

Ladda aldrig batterierna i temperaturer över 37 °C eller under 0 °C.

Det är normalt att laddaren känns varm när den laddas.

Använd endast tillbehör, förbrukningsartiklar eller reservdelar som rekommenderas eller tillhandahålls av din återförsäljare.

Statisk elektricitet: vissa mattor kan orsaka en liten ansamling statisk elektricitet. Eventuella statiska urladdningar är inte hälsofarliga.

Använd inte apparaten utomhus, på en våt yta eller för att suga upp våta föremål.

Sug inte upp hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, cigarettfimpar eller liknande.

Spraya inte med och sug inte upp brandfarliga vätskor, rengöringsmedel, aerosoler eller deras ångor.

Kör inte över nätsladden när du använder din apparat och dra inte ut stickkontakten genom att dra i nätsladden.


Fortsätt inte att använda din apparat eller laddare om den verkar felaktig.

Underhåll: För att säkerställa en fortsatt säker och effektiv användning av denna apparat rekommenderar vi att underhåll eller reparationer endast utförs av en auktoriserad servicetekniker.

Använd inte apparaten för att rengöra djur eller människor.

Byt inte ut batterierna mot icke-laddningsbara batterier.

Produktens delar

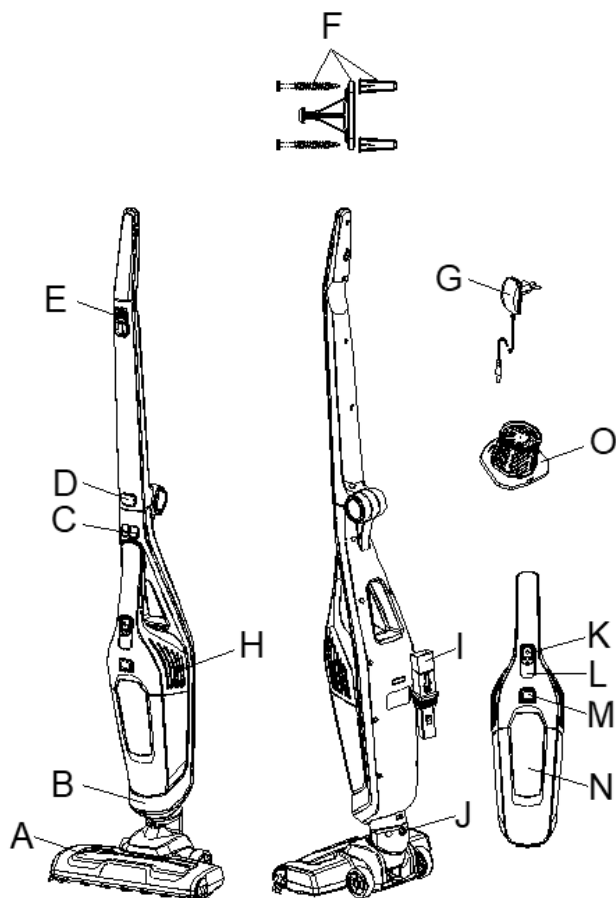

Huvudenhet

- A. Munstycke med två hastigheter
- B. Huvuddel
- C. Frigöringsknapp för handdammsugare
- D. Frigöringsknapp för handtag
- E. På/Av-knapp
- F. Väggfäste
- G. Laddare
- H. Handdammsugare
- I. Fogmunstycke/dammborste
- J. Frigöringsknapp för munstycke

Handdammsugare

- K. På/Av-knapp
- L. Laddnings-/strömindikator
- M. Frigöringsknapp för dammbehållare
- N. Dammbehållare


Filter

- O. Tygfilter

1. Fäll ut handtaget från huvuddelen tills det låses på plats. [1]
2. Rikta in munstycket mot huvuddelen och tryck in det i huvuddelen tills det låses på plats. [2]
3. Före första användning ska du ladda din dammsugare i 5 timmar och sedan låta den laddas ur helt. Efter den första användningen är den normala laddningstiden 3 timmar och 10 min.

4. Indikatorlampan blinkar under laddning och förblir tänd när dammsugaren är fulladdad.[3]

5. Fäst väggfästet på väggen med skruven och hållaren som medföljer.

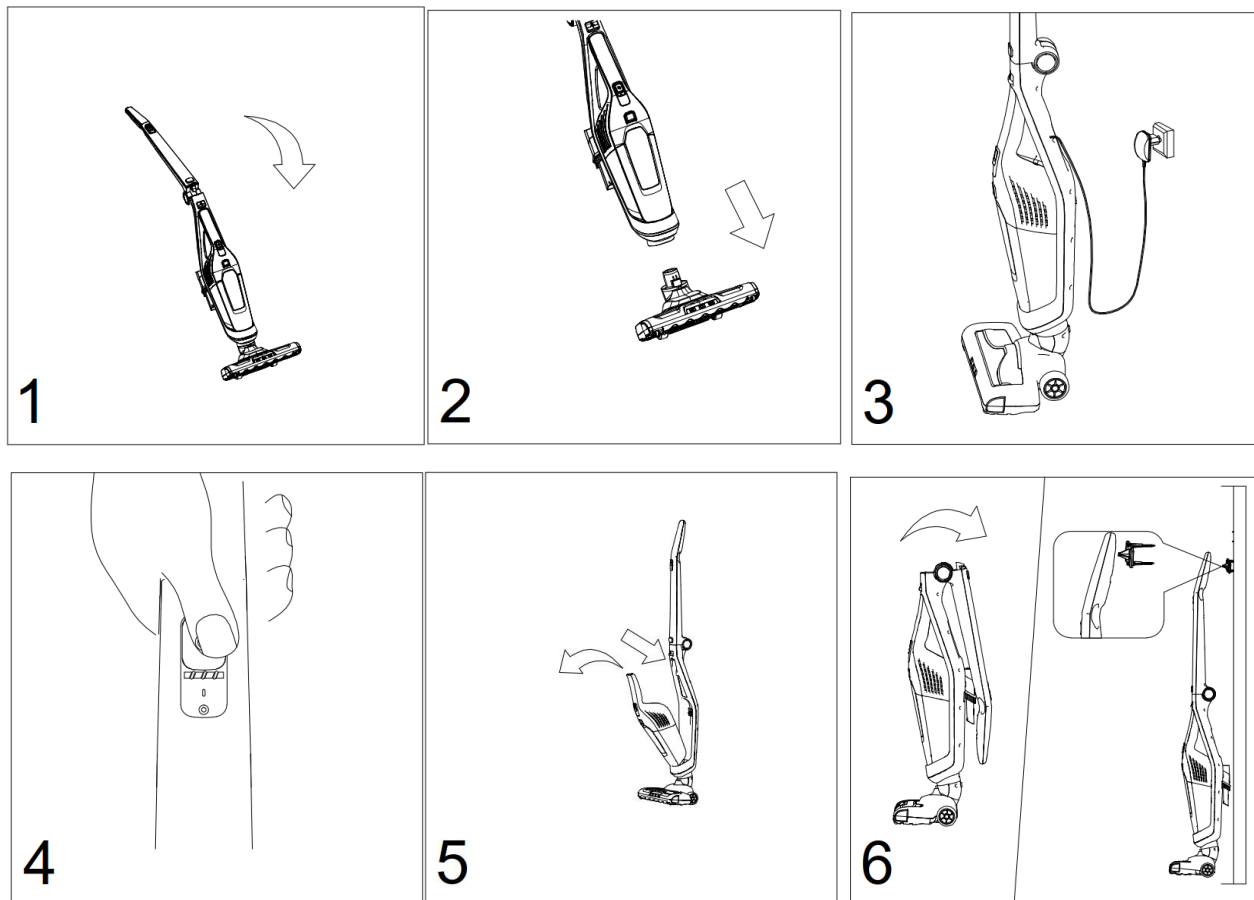

ANVÄNDA DIN DAMMSUGARE

Huvudenhet

Slå på dammsugaren genom att skjuta På/Av-knappen [E] till önskad inställning:[4]

1 Hastighet: På/Av-knappens första läge.

2 Hastighet: På/Av-knappens andra läge.

Handdammsugare

1. Tryck frigöringsknappen för handdammsugaren uppåt och lyft ut handdammsugaren från huvuddelen.[5]

2. Slå på handdammsugaren genom att skjuta På/Av-knappen [K] framåt.

Laddnings-/strömindikator

Dammsugaren är utrustad med en LED-display. När produkten används visar displayen följande information:

INDIKATOR FÖR BATTERINIVÅ:

· 3 punkter = fulladdad · 2 punkter = laddad till två tredjedelar · 1 punkt = laddad till en tredjedel

INDIKATOR FÖR URLADDNING: När batterierna är helt urladdade blinkar indikatorn i cirka 10 sekunder innan dammsugaren stängs av automatiskt.

Fogmunstycke/dammborste

Tillbehöret förvaras på baksidan av huvuddelen. Det passar direkt på handdammsugaren.

VIKTIGT! Under förvaring och laddning ska du fästa apparatens handtag i väggfästet. [6]

UNDERHÅLLA DAMMSUGAREN

Tömma dammbehållaren

1. Tryck frigöringsknappen för handdammsugaren uppåt och lyft ut handdammsugaren från huvuddelen.
2. Tryck på frigöringsknappen för dammbehållaren och ta bort dammbehållaren. [7]
3. Ta ut filtret från dammbehållaren. [8]
4. Vänd dammbehållaren upp och ner över en soptunna för att tömma den. [9]
5. Montera ihop handdammsugaren igen och sätt tillbaka den i huvuddelen.

Rengöra filtret

1. Tryck frigöringsknappen för handdammsugaren uppåt och lyft ut handdammsugaren från huvuddelen.
2. Tryck på frigöringsknappen för dammbehållaren och ta bort dammbehållaren.
3. Ta bort filtret från dammbehållaren och rengör det.
4. Tvätta filtret i ljummet vatten och låt torka i 24 timmar. Sätt tillbaka filtret i dammbehållaren när det har torkat ordentligt. [10, 11]
5. Tvätta vid behov dammbehållaren i ljummet vatten. Se till att den är helt torr innan du lägger tillbaka den i dammsugarens huvuddel.
6. Montera ihop handdammsugaren igen och sätt tillbaka den i huvuddelen. [12,13]







OBS! Använd inte varmt vatten eller rengöringsmedel när du rengör filtren. Om filtren mot förmodan skulle skadas ska du byta ut dem mot nya. Försök inte att använda produkten utan filter.





VIKTIGT! För optimal prestanda ska du alltid hålla ditt filter rent. Vi rekommenderar att du tvättar filtret minst en gång i månaden.

Byta och rengöra axeln

VIKTIGT! Stäng alltid av dammsugaren innan du byter axeln.

1. Vrid låset till öppet läge med hjälp av ett mynt. [14]
2. Ta bort axelns lock.
3. Ta bort axeln.
4. Byt ut mot en ny axel eller rengör den. Axeln passar bara in i en riktning. [15]
5. Sätt tillbaka locket till axeln och lås med hjälp av ett mynt.

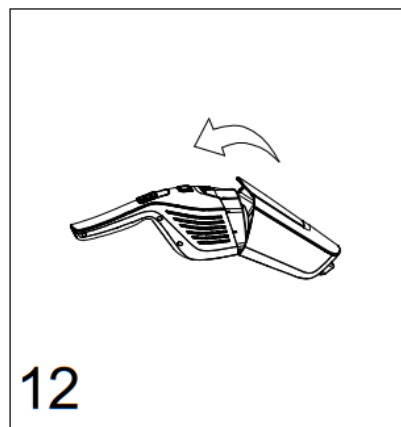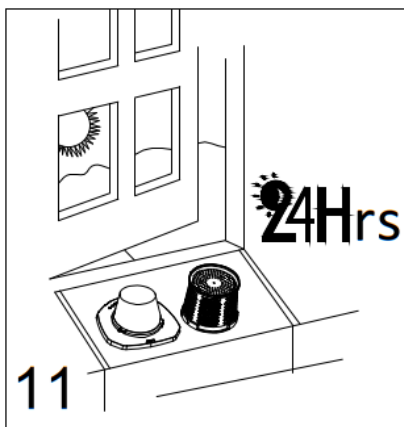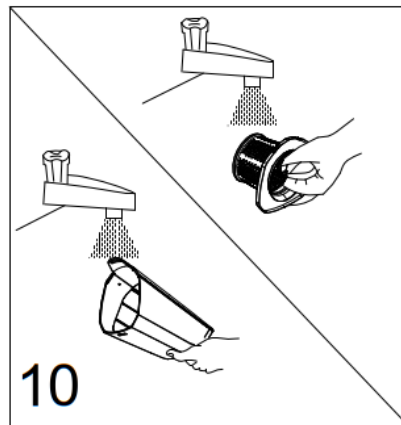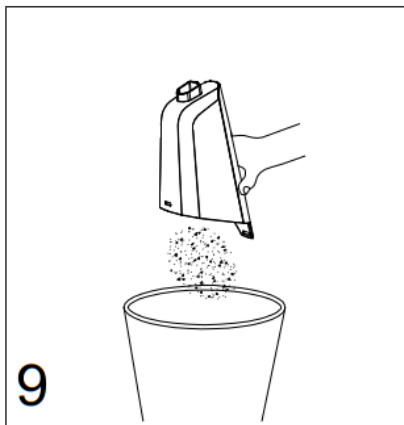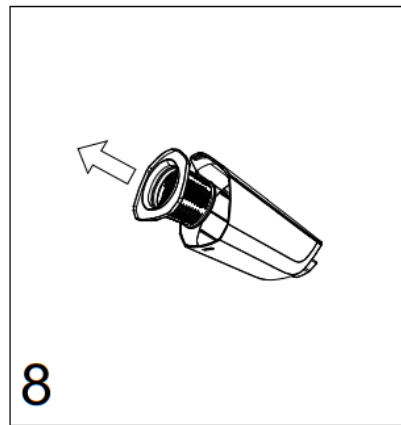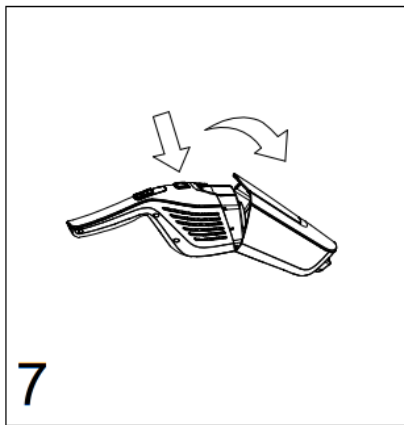

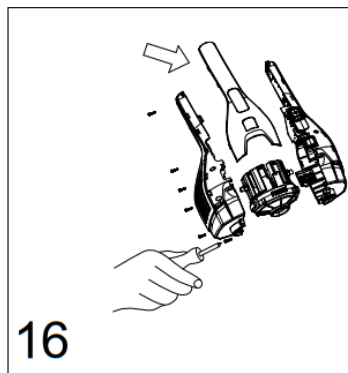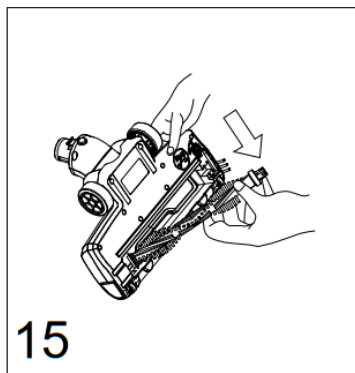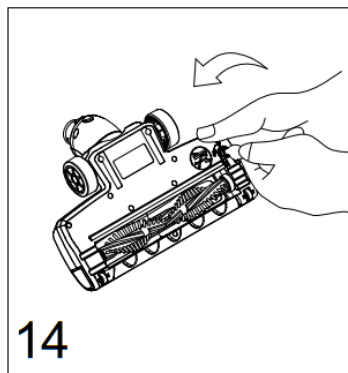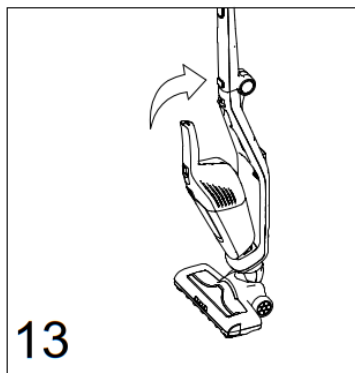

Byte av batterier

Av säkerhetsskäl kan litiumjonbatterierna i dammsugaren endast bytas ut av en servicetekniker. Om batterierna hela tiden laddas ur ska du kontakta kundtjänst för att ordna med ett byte.

Kassering av batterier i slutet av produktens livslängd

Om dammsugaren ska kasseras måste batterierna först tas bort. Använda batterier ska lämnas till en återvinningsstation och inte slängas bland hushållsavfallet. Om du vill ta bort batterierna ska du kontakta kundtjänst eller följa instruktionerna nedan:

VIKTIGT! Låt alltid batterierna laddas ur helt innan de tas bort och se till att laddaren är urkopplad.

1. Kör enheten tills batterierna är helt tomma.
2. Lossa handdammsugaren från dammsugarens huvuddel.
3. Tryck på frigöringsknappen för dammbehållaren och ta bort dammbehållaren.
4. Ta först bort enhetens lock, sedan de 5 skruvarna och öppna enheten. [16]
5. Ta bort motor-/batterihöljet och koppla loss kablarna.
6. Ta bort batterierna från höljet.

OBS! Om du stöter på problem med att montera isär enheten eller behöver mer detaljerad information om behandling, reparation och återvinning av denna apparat ska du kontakta ditt lokala stadskontor eller din hushållsavfallshantering.

FELSÖKNING

Om du stöter på problem med din dammsugare, följ den här enkla checklistan innan du ringer kundtjänst:

A. Dammsugaren slås inte på.

Kontrollera att dammsugaren är laddad.

B. Minskad sugkraft eller inget sug

Töm dammbehållaren och tvätta filtret.

Ta bort munstycket och kontrollera om kanalen är tilltäppt.

C. Batterierna kan inte laddas.

Det här kan bero på mycket långa förvaringsperioder (över ett halvår).

Kontakta kundtjänst för att ordna med byte av batterier.

Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår.

VIKTIGA ANVISNINGAR

Byt alltid ut delar mot originalreservdelar. Reservdelar finns hos din lokala återförsäljare.

Tekniska specifikationer

Modell	UVC0623
Märkspänning (transformator)	100–240 V 50/60 Hz
Transformatorutgång	21,7 V  550 mA
Klassificering (transformator)	II
Märkspänning (dammsugare)	DC 18,5 V
Elförbrukning	90 W
Användningstid	circa 25 / 45 min (stor/liten sugeffekt)
Laddningstid (från tom)	circa 4 timmar
Kapacitet	2200 mAh
Batteri	18,5 V (litiumbatteri)

Miljöskydd



Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall! Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna anordning till en sorteringsstation.

Garanti

En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, likaså kraft eller annan extern påverkan. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information.

Obs!


1. Om anordningen inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller felaktig hantering vilka oftast är orsaken.

2. Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den felaktiga produkten:

- Kvitto
- Beskrivning av modell/typ/varumärke
- Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt.

För garantiärenden eller fel kontakta återförsäljaren.

Kasutusjuhend
Kaks ühes varstolmuimeja
Mudel: UVC0623

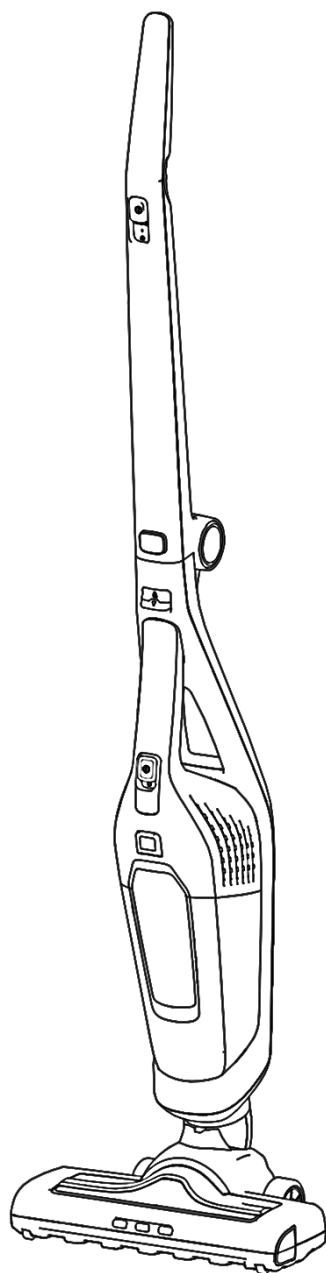

OHUTU KASUTAMISE JUHEND

Seadet tohib kasutada ainult koduseks puhastustöödeks, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Enne seadme kasutamist veenduge, et olete käesolevast juhendist täielikult aru saanud.

Enne seadme puhastamist või hooldustöid lülitage see alati välja ja eemaldage laadija pistikupesast.

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad selleks kogemused ja teadmised, juhul kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.

Kui toitejuhe on kahjustatud, lõpetage kohe seadme kasutamine. Ohutuse tagamiseks peab volitatud hooldustehnik toitejuhtme välja vahetama.

Hoidke käed, jalad, rippuvad riided ja juuksed pöörlevatest harjadest eemal.

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat originaallaadijat.

Kontrollige, kas laadijale märgitud pinge on sama, mis teie toitepinge.

Seadme kõrvaldamisel tuleb akud esmalt eemaldada. Seade tuleb enne aku eemaldamist toitevõrgust lahutada. Kõrvaldage akud ohutult. Käitage seadet, kuni see seiskub, sest akud on täielikult tühjenenud. Kasutatud akud tuleb viia ringlussevõtukohta ja neid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Akude eemaldamiseks võtke ühendust kliendikeskusega või järgige alltoodud juhiseid.

MÄRKUS. Kui teil tekib seadme lahtivõtmisel raskusi või kui soovite üksikasjalikumat teavet seadme käitlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta, võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või olmejäätmete prügiveoteenuse pakkujaga.

Seadme laadimisel peab toitelüliti olema välja lülitatud.

Ärge kunagi laadige akusid temperatuuril üle 37 °C või alla 0 °C.

On normaalne, et laadija muutub laadimise ajal soojaks.

Kasutage ainult müügiesindaja soovitatud või tarnitavaid lisasid, tarvikuid või varuosi.

Staatiline elekter: mõned vaibad võivad põhjustada staatilise elektri kogunemist. Staatiline elektrilahendus ei ole tervisele ohtlik.

Ärge kasutage seadet välitingimustes, märjal pinnal ega vedelike imemiseks.

Ärge korjake tolmuimejaga kõvasid ega teravaid esemeid, tikke, kuuma tuhka, sigaretikonisid ega muid sarnaseid esemeid.

Ärge pihustage ega imege tolmuimejasse tuleohtlikke vedelikke, puhastusvedelikke, aerosoole ega nende auru.

Ärge jookske seadme kasutamise ajal üle toitejuhtme ega eemaldage pistikut toitejuhtmest tõmmates.


Ärge jätkake seadme või laadija kasutamist, kui see tundub olevat rikkis.

Hooldus. Seadme ohutu ja tõhusa kasutamise tagamiseks soovitame hooldus- ning parandustöid teha ainult volitatud hooldustehnikul.

Ärge kasutage seadet loomade või inimeste puhastamiseks.

Ärge asendage akusid mittelaaditavate akudega.

Toote osad

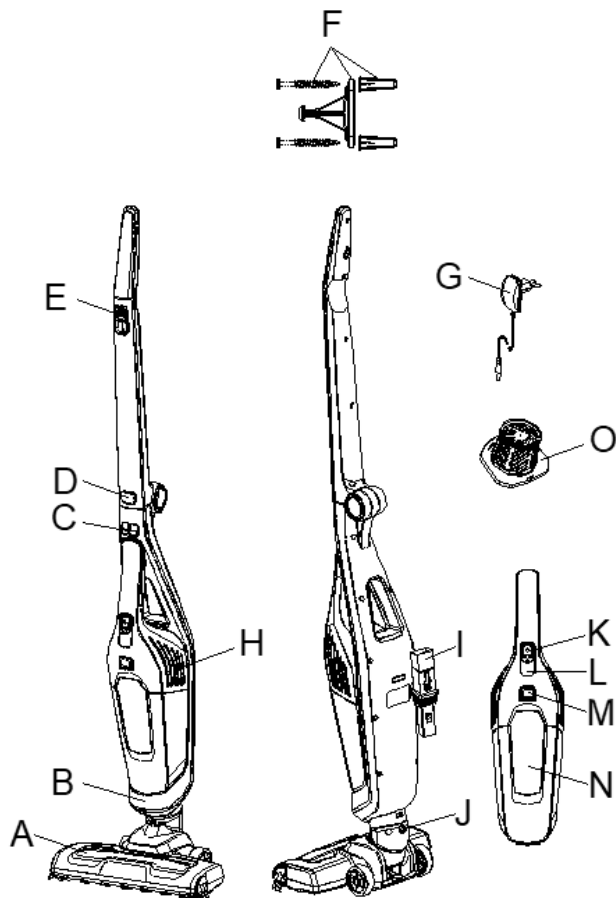

Põhitolmuimeja

- A. Kahekiiruseline otsak
- B. Põhikorpus
- C. Käsitolmuimeja vabastusnupp
- D. Käepideme vabastusnupp
- E. Toitelüliti
- F. Tootehoidik
- G. Laadija
- H. Käsitolmuimeja
- I. Piluotsak/tolmuhari
- J. Otsaku vabastusnupp

Käsitolmuimeja

- K. Toitelüliti
- L. Laadimistaseme / toite märgutuli
- M. Tolmumahuti vabastusnupp
- N. Tolmumahuti


Filter

- O. Kangasfilter

1. Voltige käepide ülespoole, kuni see lukustub. [1]
2. Asetage otsak põhikorpusega kohakuti ja lükake tugevalt põhikorpusesse, kuni otsak lukustub. [2]
3. Esmakordseks kasutamiseks laadige tolmuimejat 5 tundi ja kasutage seejärel aku täieliku tühjenemiseni. Pärast esmakordset kasutamist on tavaline laadimisaeg 3 tundi 10 minutit.

4. Märgutuli vilgub laadimise ajal ja jääb põlema, kui seade on täielikult laetud. [3]

5. Kinnitage tootehoidik kaasasoleva kruviga seina külge.

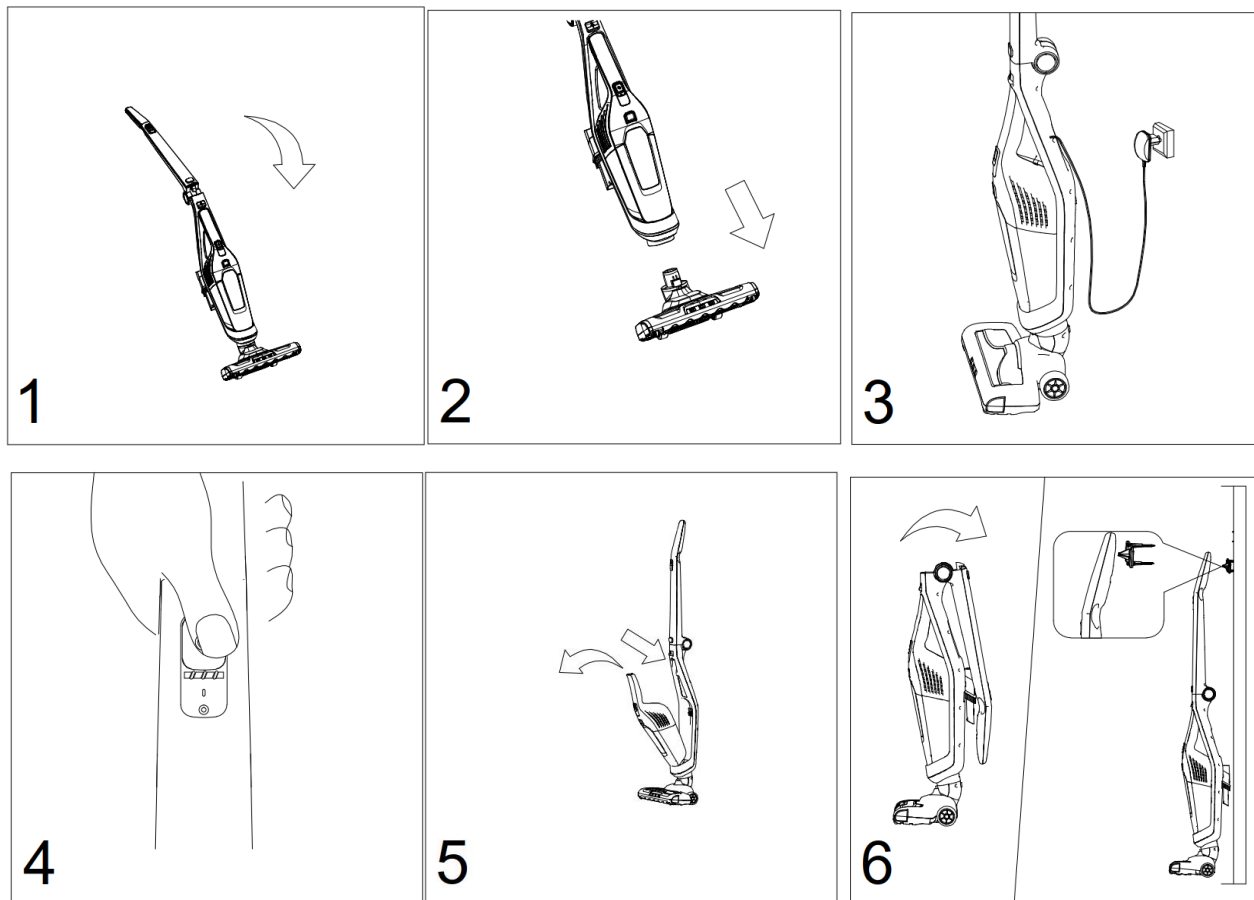

TOLMUIMEJA KASUTAMINE

Põhitolmuimeja

Lülitage tolmuimeja sisse, lükates toitelüliti [E] soovitavasse asendisse: [4]

1. kiirus: toitelüliti esimene asend.

2. kiirus: toitelüliti teine asend.

Käsitolmuimeja

1. Lükake käsitolmuimeja vabastusnappu ülespoole ja tõstke käsitolmuimeja põhikorpusest välja. [5]

2. Lülitage käsitolmuimeja sisse, lükates toitelüliti [K] ettepoole.

Laetuse taseme / toite näidik*

Tolmuimejal on LED-näidik. Kui toode töötab, kuvab näidik järgmise teabe:

AKU LAETUSE TASEME NÄIDIK:

· 3 punkti = täielikult laetud

· 2 punkti = 2/3 laetud

· 1 punkt = 1/3 laetud

AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK: kui akud on täielikult tühjenenud, vilgub märkutuli umbes 10 sekundit, enne kui tolmuimeja automaatselt välja lülitub.

Piluotsak/tolmuhari

Tarvik asetseb põhikorpuse tagaosas. Selle saab ühendada otse käsitolmuimejaga.

TÄHTIS! Hoiustamise ja laadimise ajal kinnitage seadme käepide tootehoidiku külge. [6]

TOLMUIMEJA HOOLDAMINE

Tolmumahuti tühjendamine

1. Lükake käsitolmuimeja vabastusnuppu ülespoole ja tõstke käsitolmuimeja põhikorpusest välja.
2. Vajutage tolmumahuti vabastusnuppu ja eemaldage tolmumahuti. [7]
3. Tõstke filter tolmumahutist välja. [8]
4. Tolmumahuti tühjendamiseks pöörake see prügikasti kohal tagurpidi. [9]
5. Pange käsitolmuimeja uuesti kokku ja pange see tagasi tolmuimeja põhikorpuse külge.

Filtri puhastamine

1. Lükake käsitolmuimeja vabastusnuppu ülespoole ja tõstke käsitolmuimeja põhikorpusest välja.
2. Vajutage tolmumahuti vabastusnuppu ja eemaldage tolmumahuti.
3. Eemaldage filter tolmumahutist ja puhastage seda.
4. Peske filtrit leige veega ja lastakse kuivada 24 tundi. Kui filter on kuiv, asetage see tolmumahutisse tagasi. [10, 11]
5. Vajadusel peske tolmumahutit leige veega. Enne tolmumahuti tolmuimeja põhikorpusesse tagasi asetamist veenduge, et see oleks täiesti kuiv.
6. Pange käsitolmuimeja uuesti kokku ja pange see tagasi tolmuimeja põhikorpuse külge. [12, 13]







MÄRKUS. Ärge kasutage filtri puhastamiseks kuuma vett ega puhastusvahendeid. Kui filter saab kahjustada, tuleb see välja vahetada. Ärge kasutage toodet ilma filtrita.





TÄHTIS! Optimaalse töö tagamiseks hoidke filter alati puhtana. Soovitame filtrit pesta vähemalt kord kuus.

Pöörleva harja vahetamine ja puhastamine

TÄHTIS! Enne pöörleva harja vahetamist lülitage alati tolmuimeja välja.

1. Keerake lukk mündi abil avatud asendisse. [14]
2. Eemaldage pöörleva harja kate.
3. Eemaldage pöörlev hari.
4. Asendage uue pöörleva harjaga või puhastage see. Seda saab tagasi asetada ainult ühes suunas. [15]
5. Paigaldage pöörleva harja kate tagasi ja keerake lukk mündiga kinni.

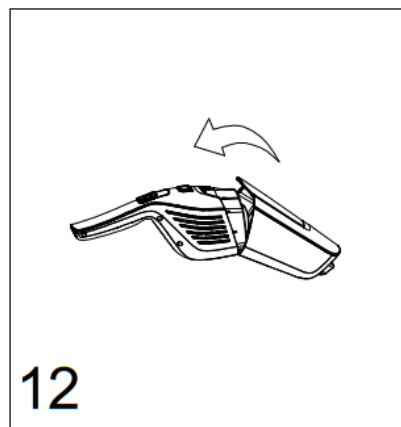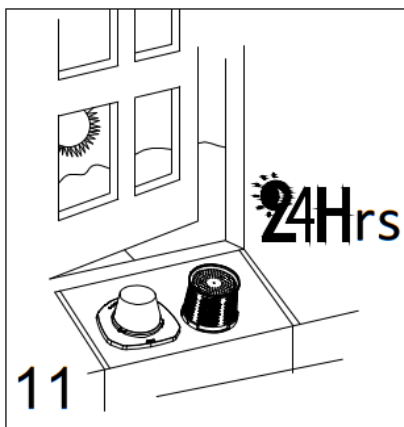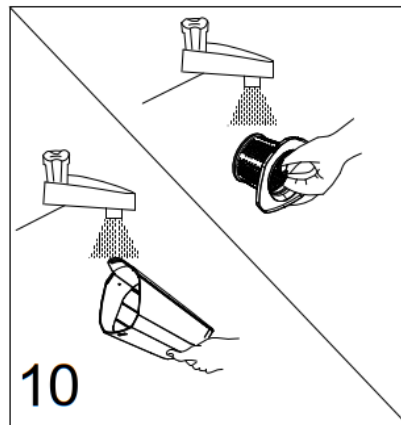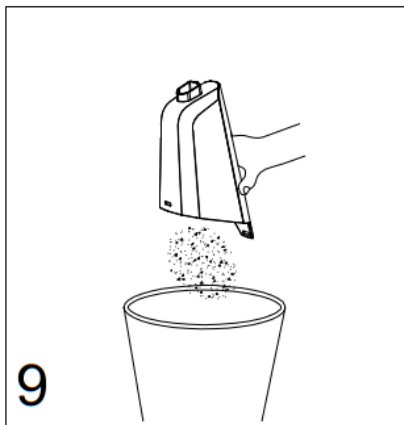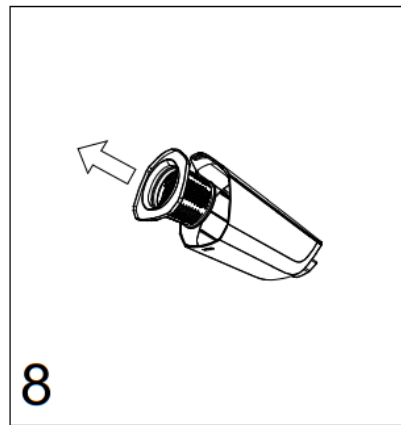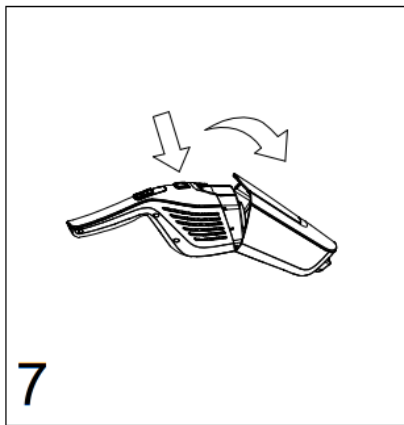

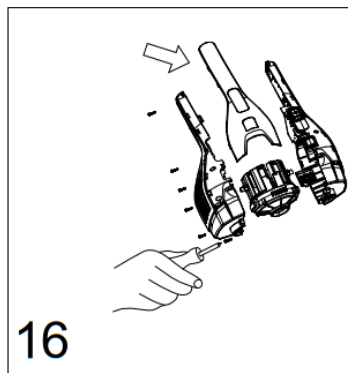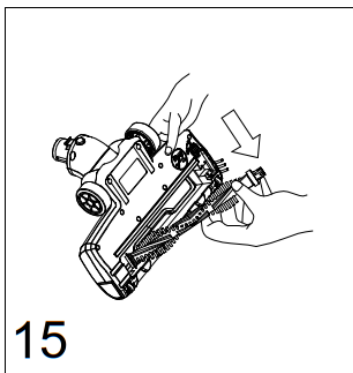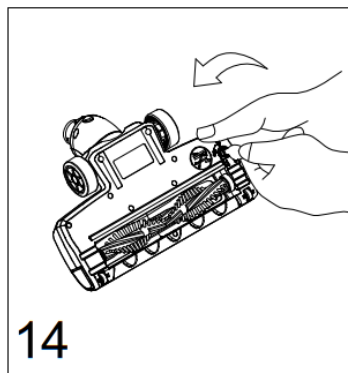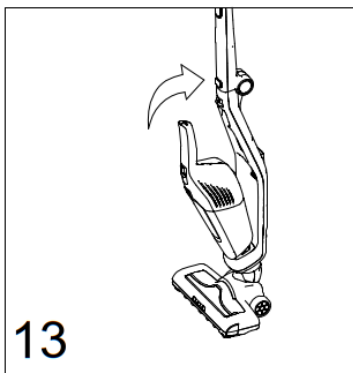

Aku vahetamine

Ohutuse huvides saab selle tolmuimeja liitumioonakusid vahetada ainult hooldustehnik. Kui akud ei säilita laetust, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega, et akud välja vahetada.

Toote kasutusaja lõpus aku kõrvaldamine

Tolmuimeja kõrvaldamisel tuleb akud eemaldada. Kasutatud akud tuleb viia ringlussevõtukohta ja neid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Akude eemaldamiseks võtke ühendust klienditeeninduskeskusega või järgige alltoodud juhiseid.

TÄHTIS! Enne eemaldamist tühjendage akud alati täielikult ja veenduge, et laadija oleks vooluvõrgust lahti ühendatud.

1. Käitage seadet, kuni akud on täiesti tühjad.
2. Võtke käsitolmuimeja põhikorpusest välja.
3. Vajutage tolmumahuti vabastusnuppu ja eemaldage tolmumahuti.
4. Eemaldage esmalt seadme kate, seejärel 5 kruvi ja avage seade. [16]
5. Eemaldage mootori/aku korpus ja ühendage juhtmed lahti.
6. Eemaldage akud korpusest.

MÄRKUS. Kui teil tekib seadme lahtivõtmisel raskusi või kui soovite üksikasjalikumat teavet seadme käitlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta, võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või olmejäätmete prügiveoteenuse pakkujaga.

VEAOTSING

Kui teil on tolmuimejaga probleeme, järgige enne klienditeeninduskeskusele helistamist seda lihtsat kontrollnimekirja.

A. Tolmuimeja ei lülitu sisse.

Kontrollige, kas tolmuimeja on laetud.

B. Tolmuimeja ei ime korralikult või üldse

Tühjendage tolumamahuti ja peske filter

Eemaldage otsak ja kontrollige, kas torus on ummistusi.

C. Akut ei saa laadida.

See võib olla tingitud väga pikast hoiustamisajast (üle poole aasta).

Aku vahetamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.

Kui probleem ei lahene, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.

OLULINE TEAVE

Asendage osad alati originaalvaruosadega. Need on saadaval kohalikult müügiesindajalt

Tehnilised andmed

Mudel	UVC0623
Nimipinge (trafo)	100–240 V~ 50/60 Hz
Trafo väljund	21,7 V  500 mA
Klassipädevus (trafo)	II
Nimipinge (tolmuimeja)	Alalisvool 18,5 V
Energiatarve	90 W
Tööaeg (ligik.)	umbes 25 / 45 min (suur/väike imuvõimsus)
Laadimisaeg (tühjast)	umbes 4 tundi
Mahutavus	2200 mAh
Aku	18,5 V (liitiumaku)



Keskkonnakaitse

Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi koos olmeprügiga ära visata. Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.

Garantii

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

1. Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või

üldine vale käsitlemine.

2. Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.
 - Ostudokument.
 - Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
 - Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi