



Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

KÄYTTÖOHJE
40 CM LATTIATUULETIN
MALLI: SF4023



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA:

Noudata aina sähkölaitteiden käytössä perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi. Näihin varotoimiin kuuluvat alla mainitut. Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä:

1. Lattiatuuletin on tarkoitettu käytettäväksi vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käyttötavat, joita ei suositella käyttöohjeessa, voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
2. Tämä tuuletin on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
3. Tuuletinta, pistoketta tai johtoa ei saa upottaa veteen tai suihkuttaa nesteellä sähköiskuvaaran vuoksi.
4. Ole erityisen varovainen, jos laitetta käyttävät lapset tai jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
5. Irrota tuulettimen pistoke aina, kun se ei ole käytössä, kun siirrät sen paikasta toiseen ja ennen sen puhdistusta.
6. Liikkuviin osiin ei saa koskea. Älä koskaan työnnä sormia, kyniä tai muita vastaavia esineitä ristikkojen läpi.
7. Älä käytä laitetta, jos ilmassa on räjähtävää tai helposti syttyvää höyryä.
8. Älä aseta tuuletinta tai sen osia avotulen, liedan tai lämmityslaitteiden lähelle.
9. Älä käytä tuuletinta, jos sen pistoke tai johto on vaurioitunut, siinä on ilmennyt toimintahäiriö tai se on pudonnut tai vahingoittunut millään tavalla.
10. Muun kuin valmistajan suositteleman lisäosan käyttö voi olla vaarallista.
11. Älä käytä laitetta ulkona.
12. Älä anna virtajohtoa roikkua pöydänkulman tai työtason yli tai koskettaa kuumaa pintaa.
13. Irrota virtajohto tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pois pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
14. Älä käytä tuuletinta ilman, että suojaristikot ovat kunnolla paikallaan.
15. Käytä laitetta aina kuivalla ja tasaisella alustalla.
16. Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joiden aistit ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa tuotteen käytöstä, jos heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laitte ei sovellu lasten

leikkeihin. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

17. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, tämän valtuuttama huoltoliike tai muu pätevä taho vaaratilanteiden tai loukkaantumisten välttämiseksi.


18. Jos pistoke ei mahdu kokonaan pistorasiaan, käännä pistoke toisin päin. Jos se ei edelleenkään sovi paikalleen, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. ÄLÄ yritä poistaa tätä turvaominaisuutta. Varmista, että laite on kytketty irti verkkovirrasta ennen suojuksen irrottamista.

VAROITUS

- **ÄLÄ YHDISTÄ TUULETTIMEEN MITÄÄN ELEKTRONISTA NOPEUDENSÄÄTÖLAITETTA, SILLÄ SE VOI AIHEUTTAA TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN.**
- **IRROTA TUULETTIMEN PISTOKE TAI KYTKE SE IRTI VIRRANSYÖTÖSTÄ ENNEN HUOLTOA.**

OSAT:

1. Eturistikko
2. Lapojen kiinnitysmutteri
3. Lavat
4. Takaristikon kiinnitysmutteri
5. Takaristikko
6. Tuulettimen yläosa
7. Nopeudensäädin
8. Ajastin
9. Tuulettimen runko
10. Rungon kiinnitysruuvi
11. Korkeudensäädin
12. Jalka
13. Alusta
14. Kulmaruuvien aluslevy
15. Kulmaruuvi
16. Oskillaatiokytkin
17. Eturistikon kiinnitysruuvi

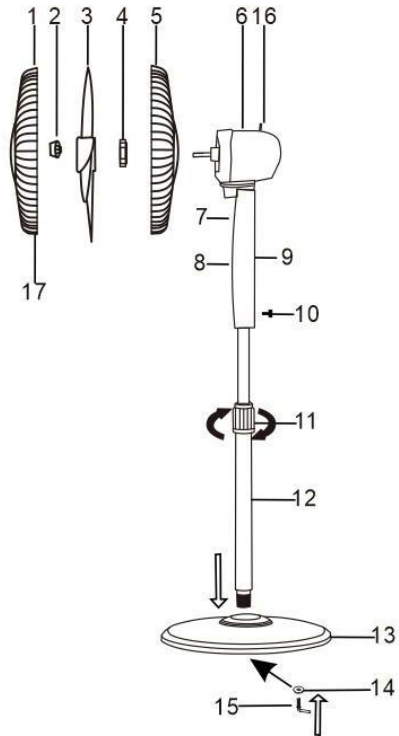

KOKOAMISOHJEET:

- Irrota ensin kulmaruuvi (15) ja sen aluslevy (14) alustan (13) pohjasta.
- Ruuvaa kulmaruuvi (15) alustan (13) läpi ja jalan sisälle (12). Kiristä ruuvi tiukkaan, mutta älä kiristä liikaa.
- Löysää korkeudensäädintä (11), ja vedä teleskooppijalan sisempää putkea ulos niin, että jalka on haluamasi korkuinen. Kiristä sitten korkeudensäädin.
- Löysää rungon kiinnitysruuvi (10), ja laita jalan (12) sisempi putki tuulettimen rungon (9) sisälle. Kiristä rungon kiinnitysruuvi (10).
- Aseta takaristikko (5) kiinni tuulettimen moottorikotelon etuosaan, ja kiinnitä se paikoilleen takaristikon kiinnitysmutterilla (4).
- Työnnä lavat (3) kiinni moottorin akseliin niin, että akselin lovet ja lavassa olevat lovet kohtaavat. Kiinnitä lavat kiristämällä lapojen kiinnitysmutteri (2) kiertämällä sitä myötäpäivään.

- Pyöritä lapoja käsin ja varmista, että lavat pääsevät pyörimään eivätkä osu mutteriin. Lapojen tulee päästä pyörimään vapaasti.
- Napsauta eturistikko (1) kiinni takaristikoon (5), ja kiristä sitten eturistikon kiinnitysruuvi (17).

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN:

1. Aseta tuuletin kuivalle ja tasaiselle alustalle.
2. Kiinnitä virtapistoke tavalliseen AC 220–240 V:n seinäpistorasiaan.
3. Aseta haluamasi nopeus nopeudensäätimestä: 3 = ”HI” eli nopein, 2 = ”MED” eli keskinopea, 1 = ”LOW” eli hitain.
4. Tuuletin laitetaan pois päältä painamalla 0 = ”OFF” -painiketta.
5. Ajastin = ajasta tuuletin sammumaan 0–120 minuutin päästä.
6. Tuulettimen saa kääntymään tuulettimen yläosassa olevalla oskillaatiokytkimellä.
7. Muuta puhalluksen kulmaa kääntämällä tuulettimen yläosaa ylöspäin tai alaspäin.

TUULETTIMEN PUHDISTAMINEN:

1. Ota tuulettimen pistoke aina irti pistorasiasta ennen puhdistusta. Irrota eturistikko nostamalla ristikon reunoilla olevia kiinnikkeitä.
2. Puhdista tuuletin ja ristikot kostealla pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella. ÄLÄ KÄYTÄ hankaavia puhdistusaineita.
3. ÄLÄ KOSKAAN upota tuuletinta veteen tai päästä vettä tuulettimen moottoriin.
4. ÄLÄ KÄYTÄ bensiiniä, liuottimia tai muita kemikaaleja tuulettimen puhdistamiseen.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöjännite	:	220–240 V~ 50 Hz
Lähtöteho	:	45 W
Suojausluokka	:	Class II

Tuotetietovaatimukset			
Kuvaus	Symboli	Arvo	Yksikkö

Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	40,59	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	44,80	W
Käyttöarvo	SV	0,91	(m ³ /min)/W
Virrankulutus valmiustilassa	P _{SB}	0	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	51,69	dB(A)
Ilman enimmäisnopeus	C	2,68	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	IEC 60879:2019		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN:



Ympäristönsuojelu

Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä tule hävittää talousjätteen mukana!

Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

TAKUU:

Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

Huomautus:

Jos tuote ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä, kuten sähkölaitteen tapauksessa virransyötön keskeytymisestä tai yleisesti virheellisestä käsittelystä.

Toimita viallisen tuotteen mukana mahdollisuuksien mukaan seuraavat asiakirjat tai tiedot:

- Ostosite
- Laitteen malli/kuvaus/tyyppi/merkki
- Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

BRUKSANVISNING
40 CM GOLVFLÄKT
MODELL: SF4023



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR:

När du använder elektriska apparater ska du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive föreskrifterna nedan, för att minska risken för brand, elstöt och personskada. Läs alla instruktioner innan du använder denna produkt:

1. Fläkten är endast avsedd att användas i enlighet med beskrivningen i den här bruksanvisningen. All annan användning som inte rekommenderas i bruksanvisningen kan orsaka brand, elstöt eller skada.
2. Fläkten är endast avsedd för hushållsbruk.
3. För att skydda mot elstötar ska du inte doppa fläkten, stickkontakten eller sladden i vatten eller spraya dem med vätska.
4. Apparaten måste hållas under noggrann uppsikt om den används av eller i närheten av barn.
5. Koppla alltid ur fläkten när den inte används, när du flyttar den från en plats till en annan och före rengöring.
6. Undvik att vidröra de rörliga delarna. Stick aldrig in fingrar, pennor eller liknande föremål genom gallret.
7. Använd inte fläkten i närheten av explosiva eller antändliga ångor.
8. Placera inte fläkten eller dess delar nära öppen eld, matlagningsapparater eller andra värmeapparater.
9. Använd inte fläkten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har fallit eller skadats på något sätt.
10. Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
11. Använd inte apparaten utomhus.
12. Låt inte nätsladden hänga över en bordskant eller arbetsbänk, eller vidröra heta ytor.
13. Ta tag i stickkontakten och dra ut den ur vägguttaget för att koppla från strömförsörjningen. Dra aldrig i nätsladden.
14. Använd inte fläkten om fläktgallret inte sitter fast ordentligt.
15. Använd alltid fläkten på en torr, jämn yta.
16. Apparaten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och

kunskap om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför.

Barn får inte leka med apparaten. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att en vuxen håller uppsikt.

17. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara eller skada.

18. Om stickkontakten inte passar helt i uttaget, vänd på den. Kontakta en behörig elektriker om den trots det inte passar.

FÖRSÖK INTE att förbigå denna säkerhetsfunktion.


Kontrollera att fläktens huvudströmbrytare är avstängd innan du tar bort gallret.

VARNING!

- **FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖT SKA DU INTE ANVÄNDA DENNA FLÄKT TILLSAMMANS MED EN VARVTALSKONTROLL.**
- **KOPPLA UR FLÄKTEN FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNINGEN FÖRE SERVICE.**

BESKRIVNING AV DELAR:

1. Främre skyddsgaller
2. Bladets låsmutter
3. Blad
4. Gallrets låsmutter
5. Bakre skyddsgaller
6. Fläkthuvud
7. Hastighetsknapp
8. Fläkthölje
9. Skruv till hölje
10. Reglage för höjdjustering
11. Fläktör
12. Stativ
13. Sockel
14. Klämpackning
15. L-formad skruv
16. Svängtapp
17. Låsskruv för skyddsgaller

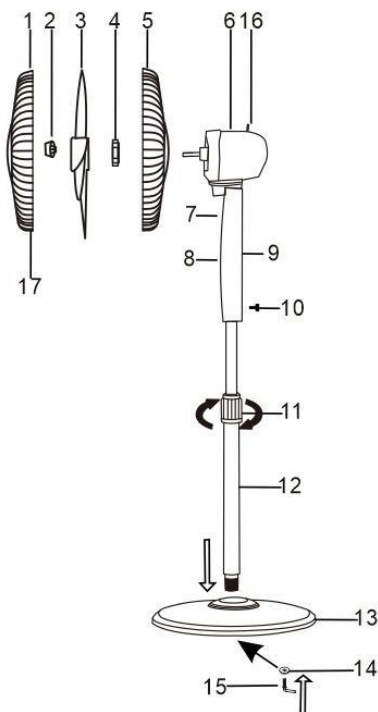

MONTERINGSANVISNINGAR:

- Skruva först loss den L-formade skruven (15) och ta bort den och klämpackningen (14) från botten av det teleskopiska stativet (12).
- För den L-formade skruven (15) genom sockeln (13) och in i skåran i det teleskopiska stativet (12). Spänn ordentligt, men inte för mycket.
- Lossa reglaget för höjdjustering och dra ut det inre röret ur det teleskopiska stativet till önskad höjd, och skruva sedan fast reglaget igen.
- Lossa höljets skruv (9), placera sedan fläktens inre rör (11) i fläktens hölje och spänn höljets skruv (9).
- Montera det bakre skyddsgallret (5) till motorns framsida och spänn fast det bakre skyddsgallret (5) med gallrets låsmutter (4).
- Placera fläktbladet (3) på motoraxeln genom att passa ihop axelns tappar med bladets öppningar, och spänn bladet med bladets låsmutter (2) genom att vrida det medsols.

- Testa fläkten genom att rotera den för hand och kontrollera att ingen del vidrör muttern. Fläktbladet ska kunna rotera fritt.
- Montera det främre skyddsgallret (1) på det bakre skyddsgallret (5) med klämman, och spänn sedan skyddsgallrets låsskruv.

ANVÄNDNING:

1. Placera fläkten på ett plant och torrt underlag.
2. Anslut nätsladden till ett vanligt vägguttag (AC 220–240V).
3. Tryck på en hastighetsknapp för önskad hastighet: 3 = hög, 2 = medel-, 1 = låg hastighet.
4. Tryck på knappen 0 = OFF för att stänga av fläkten.
5. Timer-reglage = 0–120 min.
6. För att starta eller stoppa svängningen av fläkthuvudet, tryck på eller dra i svängningsknappen ovanpå motorhöljet.
7. För att ändra luftflödets riktning, flytta fläkthuvudet framåt eller bakåt.

RENGÖRING AV FLÄKTEN:

1. Dra alltid ur nätsladden innan du rengör fläkten. Lyft skyddsgallrens klämmor och ta loss det främre skyddsgallret.
2. Använd en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel för att rengöra fläkten och skyddsgallren. Använd INTE slipande rengöringsmedel.
3. Doppa ALDRIG fläkten i vatten och låt aldrig vatten tränga in i fläktens motorenhet.
4. Använd INTE bensen, thinner eller andra kemikalier för att rengöra fläkten.

TEKNISK INFORMATION:

Driftspänning	:	220–240 V~ 50 Hz
Kraftuttag	:	45 W
Skyddsklass	:	Klass II

Produktinformationskrav			
Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Maximal flödes hastighet	F	40,59	m ³ /min.

Ineffekt	P	44,80	W
Driftsvärde	SV	0,91	(m ³ /min.)/W
Elförbrukning i standby-läge	P _{sb}	0	W
Ljudeffektnivå	L _{WA}	51,69	dB(A)
Maximal lufthastighet	C	2,68	m/s
Mätstandard för driftsvärde	IEC 60879:2019		
För mer information, kontakta	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

KASSERING:



Miljöskydd

Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall!
Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna anordning till en sorteringsstation.

GARANTI:

En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, likaså kraft eller annan extern påverkan. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information.

Obs!

Om denna produkt inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller allmänt felaktigt hantering. Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den felaktiga produkten:

- Kvitto
- Beskrivning av modell/typ/varumärke
- Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt.

För garantiärenden eller fel, kontakta återförsäljaren.

KASUTUSJUHEND
40 CM STATIIVVENTILAATOR
MUDEL: SF4023



OLULISED OHUTUSJUHISED:

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusabinõusid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja inimeste vigastamise ohtu, sealhulgas järgmist. Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik juhised.

1. Ventilaator on mõeldud kasutamiseks ainult selles juhendis kirjeldatud viisil. Kõik muud kasutusviisid, mida juhendis ei soovitata, võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi inimestele.
2. See ventilaator on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks.
3. Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge pange ventilaatorit, pistikut või juhet vette ega pihustage sellele vedelikke.
4. Kui seadet kasutavad lapsed või seadet kasutatakse laste läheduses, peab see toimuma hoolika järelevalve all.
5. Eemaldage ventilaator alati vooluvõrgust, kui seda ei kasutata, või kui liigutate ventilaatorit ühest kohast teise ja enne puhastamist.
6. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. Ärge kunagi sisestage sõrmi, pliiatseid ega muid sarnaseid esemeid läbi kaitsevõre.
7. Ärge kasutage seadet plahvatus- või tuleohtlike aurude läheduses.
8. Ärge asetage ventilaatorit või selle osi lahtise leegi, toiduvalmistamisseadmete või muude kütteseadmete lähedusse.
9. Ärge kasutage ventilaatorit, mille juhe või pistik on kahjustatud, mille töös esineb tõrkeid või kui ventilaator on maha kukkunud või mis tahes viisil kahjustatud.
10. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib olla ohtlik.
11. Ärge kasutage seadet välistingimustes.
12. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua- või letiserva ega puudutada kuumi pindu.
13. Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks haarake pistikust ja tõmmake see seinakontaktist välja. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
14. Ärge kasutage ventilaatorit, kui ventilaatori võre ei ole korralikult paigas.
15. Kasutage alati kuival tasasel pinnal.
16. Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, juhul kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid juhendatakse seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
17. Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja

vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

18. Kui pistikut ei saa täielikult pistikupessa sisestada, pöörake pistik ümber. Kui see ikka ei mahu, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.

ÄRGE üritage seda ohutusfunktsiooni eemaldada.


Enne kaitsevõre eemaldamist veenduge, et ventilaator oleks kindlasti vooluvõrgust eemaldatud.

HOIATUS

- **TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE KASUTAGE SEDA VENTILAATORIT ÜHEGI KIIRUST REGULEERIVA POOLJUHTSEADISEGA.**
- **ENNE HOOLDAMIST EEMALDAGE VENTILAATOR VOOLUVÕRGUST.**

OSADE KIRJELDUS:

1. Eesmine kaitsevõre
2. Laba kinnitusmutter
3. Laba
4. Kaitsevõre kinnitusmutter
5. Tagumine kaitsevõre
6. Ventilaatoripea
7. Kiiruse reguleerimise nupp
8. Ventilaatori korpus
9. Korpuse kruvi
10. Kõrguse reguleerimise lukk
11. Ventilaatori toru
12. Alus
13. Tihend
14. Taimeri lüliti
15. L-kujuline kruvi
18. Pöörlemisnupp
19. Ventilaatori kaitsevõre lukustuskruvi

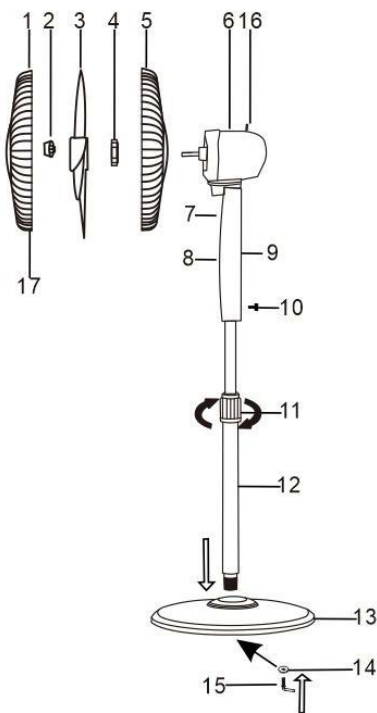

KOKKUPANEKU JUHISED:

- Kõigepealt keerake L-kujuline kruvi (15) lahti ning eemaldage see koos kinnitusseibiga (14) teleskoopjala (12) alumise osa küljest.

- Keerake L-kujuline kruvi (15) läbi tihendi (14) teleskoopjala (12) keermesse. Keerake kruvi tugevalt kinni, kuid vältige ülekeeramist.
- Lõdvendage kõrguse reguleerimise lukku ja tõmmake sisemine toru teleskoopjalast välja kuni soovitud kõrguseni. Seejärel keerake lukk tihedalt kinni.
- Lõdvendage korpuse kruvi (10) ja asetage sisemine toru (12) ventilaatori korpuse sisse. Keerake korpuse kruvi (10) tihedalt kinni.
- Asetage tagumine kaitsevõre (5) mootori esipaneeli külge ja kasutage kaitsevõre kinnitusmutrit (4), et tagumine kaitsevõre (5) kinnitada.
- Asetage ventilaatori laba (3) mootori võlli peale sobitades võlli avad laba avadega. Seejärel kinnitage laba kinnitusmutriga (2) seda päripäeva keerates.
- Katsetage ventilaatorit, keerates seda kätega, ja veenduge, et see ei hõõruks mutri vastu. Ventilaatori laba peaks pöörlema vabalt.
- Kinnitage eesmine kaitsevõre (1) klambri abil tagumise kaitsevõre (5) külge ja keerake ventilaatori kaitsevõre lukustuskrugi kinni.

KASUTAMINE:

1. Asetage ventilaator tasasele kuivale pinnale.
2. Sisestage toitejuhe tavalisse 220–240 V vahelduvvooluga seinakontakti.
3. Vajutage soovitud kiiruse seadistamiseks kiiruse reguleerimise nuppu:
3 = „HI“ (suur), 2 = „MED“ (keskmine), 1 = „LOW“ (madal).
4. Ventilaatori väljalülitamiseks vajutage nuppu 0 = „OFF“.
5. Taimeri reguleerimiseks kasutage taimeri lülitit (0–120 min).
6. Ventilaatoripea pöörlemisfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks lükake mootorikorpuse peal olev nupp alla või tõmmake nupp üles.
7. Õhuvoolu nurga muutmiseks liigutage ventilaatoripead ette- või tahapoole.

VENTILAATORI PUHASTAMINE:

1. Eemaldage ventilaator enne puhastamist alati vooluvõrgust. Avage kaitsevõresid ühendav klamber ja eemaldage eesmine kaitsevõre.
2. Kasutage ventilaatori ja kaitsevõre puhastamiseks pehmet, õrna seebiga niisutatud lappi. ÄRGE kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
3. ÄRGE asetage ventilaatorit vette ja vältige vee sattumist mootorisse.
4. ÄRGE kasutage ventilaatori puhastamiseks bensiini, vedeldeid või muid kemikaale.

TEHNILISED ANDMED:

Tööpinge	:	220–240 V ~ 50 Hz
Väljundvõimsus	:	45 W
Kaitseklass	:	II klass

Toote teabe nõuded			
Kirjeldus	Sümbol	Väärtus	Ühik
Ventilaatori maksimaalne õhuvoolu maht	F	40,59	m ³ /min
Ventilaatori sisendvõimsus	P	44,80	W
Talitusväärtus	SV	0,91	(m ³ /min)/W
Energiakulu ooterežiimil	P _{SB}	0	W
Ventilaatori helivõimsuse tase	L _{WA}	51,69	dB(A)
Maksimaalne õhuvoolu kiirus	C	2,68	m/s
Talitusväärtuse mõõtmisstandard	IEC 60879:2019		
Kontaktandmed täiendava teabe saamiseks	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE:



Keskkonnakaitse

Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi koos olmeprügiga ära visata.

■ Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.

GARANTII:

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitsemine.

Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.

- Ostudokument.
- Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
- Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi



MIX
Paperi vastuul-
lisista lähteistä
FSC® C177415