




Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend


KÄYTTÖOHJE

Pöytätuuletin, malli: MF3022

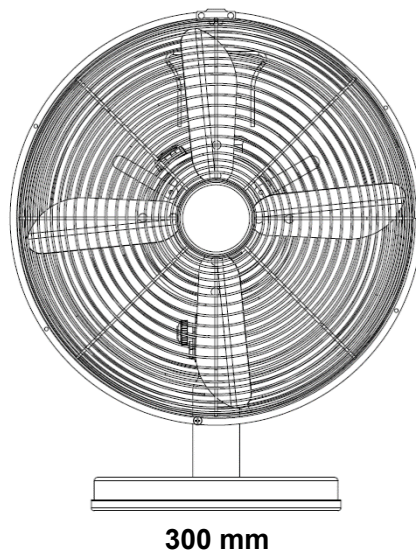

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET

Huomautus: Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä

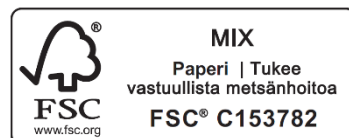

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN OTAT TUOTTEEN KÄYTTÖÖN.

1. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita virheellisen käytön ja siitä aiheutuvien vahinkojen estämiseksi. Noudata laitteeseen liittyviä varoituksia.
2. Säilytä käyttöohje myöhempiä käyttöä varten. Jos laite annetaan eteenpäin, tämä käyttöohje tulee antaa laitteen mukana.
3. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
4. Käytä tätä laitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Laite ei sovi kaupalliseen käyttöön. Tämä laite sopii vain kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona tai pesutiloissa. Kuivaan sisäkäyttöön.
5. Laite soveltuu 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laite ei sovellu lasten leikkeihin. Laite ei sovellu lasten puhdistettavaksi tai kunnossapidettäväksi ilman valvontaa.
6. Varmista, että laite on kytketty irti verkkovirrasta ennen suojuksen irrottamista.
7. **Älä koskaan käytä vaurioitunutta laitetta!** Irrota laite pistorasiasta ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan, jos laite on vaurioitunut.
8. **Sähköiskuvaara!** Älä yritä korjata laitetta itse. Jos laitteessa on vika, sen korjaus on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
9. **Varoitus!** Jotta sähköiskulta vältyttäisiin, laitteen elektronisia osia ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä koskaan pidä laitetta juoksevan veden alla.
10. Virtajohto ja pistoke on tarkistettava säännöllisesti vaurioitumisen varalta. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän tahon on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
11. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia tarvikkeita. Muiden valmistajien valmistamat tarvikkeet voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle ja vahingoittaa laitetta. Käytä vain alkuperäisiä osia ja tarvikkeita.
12. Tarkista ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen, että virtalähteen jännite ja virtaluokitus vastaavat laitteen tyyppikilven virtalähdetietoja.
13. Jotta virtajohto ei vaurioituisi, älä anna sen puristua, taittua tai hankautua teräviä reunoja vasten. Pidä se kaukana myös kuumista pinnoista ja liekeistä. Älä anna pyörivien terien koskea virtajohtoa.
14. Sijoita virtajohto niin, että sitä ei voi kiskaista irti tai että siihen ei voi kompastua vahingossa.
15. Jos käytetään jatkojohtoa, sen kapasiteetin on sovellettava laitteen käyttämään virtaan.

16. Älä käytä laitetta märillä käsillä tai seistessäsi märällä lattialla. Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
17. Älä avaa laitteen koteloä missään tilanteessa. Älä työnnä vierasesineitä kotelon sisään.
18. Pidä kädet, hiukset, vaatteet tai välineet kaukana suojaäleiköstä laitteen käytön aikana henkilövahinkojen ja laitteen vahingoittumisen estämiseksi. Älä koskaan peitä laitetta.
19. Pidä laite kaukana kuumista pinnoista ja avotulesta. Käytä laitetta aina tasaisella, tukevalla, puhtaalla ja kuivalla pinnalla. Suojaa laite kuumuudelta, pölyltä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta sekä roiskuvalla tai valuvalla vedellä.
20. Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle. Älä aseta laitteen päälle tai sen viereen esineitä, joissa palaa tuli (kuten kynttilöitä). Älä aseta laitteen päälle tai sen lähelle esineitä, jotka on täytetty vedellä (kuten maljakoita).
21. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä sähköjohdosta. Irrota pistoke vetämällä aina pistokkeesta. Älä kääri virtajohtoa laitteen ympärille.
22. Kytke pistoke pistorasiaan, johon on helppo päästä käsiksi, jotta laite voidaan irrottaa hätätilanteessa sähköverkosta nopeasti. Kytke laite kokonaan pois päältä irrottamalla pistoke pistorasiasta. Käytä pistoketta irtikytkentävälineenä.
23. Irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun laite ei ole käytössä, ja ennen laitteen puhdistamista.
24. Jos virtajohto ylikuumenee, lopeta laitteen käyttö ja irrota virtajohto pistorasiasta.
25. Sammuta laite aina ennen pistokkeen irrottamista.
26. Laitetta ei saa käyttää räjähtävien tai syttyvien kaasujen lähetyvillä.
27. Katkaise laitteesta virta ennen sen siirtämistä.
28. Varmista, että tuuletinta käytetään tukevalla alustalla, jotta vältetään tuulettimen kaatumiselta.
29. Varmista ennen ristikkosuojaus- irrottamista, että pistoke on irti virtalähteestä.
30. Käytä kantokahvaa siirtäessäsi tuuletinta.

Käyttötarkoitus

- Tuuletin on suunniteltu tuottamaan jäähdyttävää ilmvirtaa esimerkiksi keittiössä, olohuoneessa tai makuuhuoneessa.
- Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön eikä se sovellu ammatilliseen käyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Laitteen käyttö ohjeista poikkeavalla tavalla voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja.
- Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
- Aseta laite tukevalle ja tasaiselle pinnalle.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Tarkista toimituksen sisältö puuttuvien osien tai mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Jos laite on vaurioitunut tai joitain osia puuttuu, älä käytä laitetta vaan palauta se jälleenmyyjälle.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit.




Varoitus!

Pakkausmateriaalit eivät ole leluja! Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla, sillä niiden nieleminen aiheuttaa tukehtumisvaaran!

- Puhdista laite (Puhdistus ja hoito). Anna laitteen kuivua kokonaan.

Osat

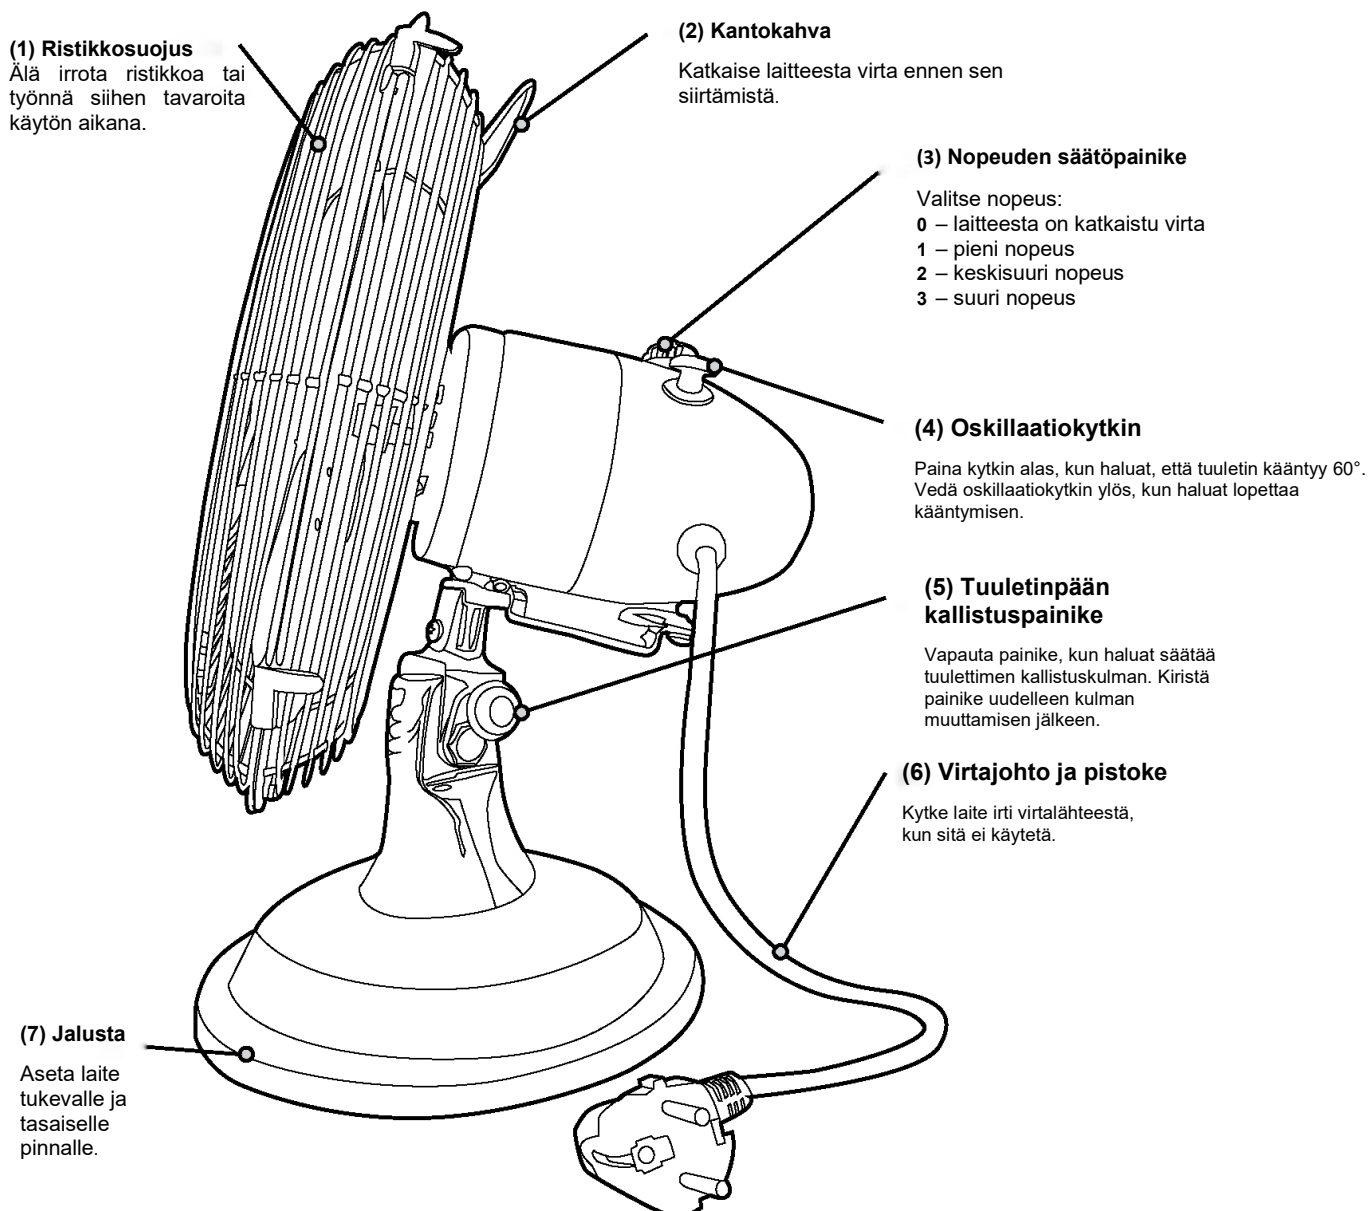

Laitteen käyttäminen

Virtakytkin on upotettu tuulettimen etuosassa olevaan nopeudensäätökytkimeen.

- 0- Tuuletin on kytketty pois päältä
- 1- Tuuletin toimii pienimmällä nopeudella
- 2- Tuuletin toimii keskisuurella nopeudella
- 3- Tuuletin toimii suurimmalla nopeudella
- Tuulettinta voidaan käyttää oskillaatio- tai staattisessa tilassa.
- Käynnistä oskillaatiotoiminto painamalla oskillaatiopainike alas.
- Pysäytä oskillaatiotoiminto vapauttamalla oskillaatiopainike alas painetusta asennosta.
- Tuulettimen pään asentoa voidaan säätää ylös- tai alaspäin löysäämällä säätönuppia, asettamalla tuuletin haluttuun kulmaan ja kiristämällä sen jälkeen säätönuppi.

Ylikuumenemissuoja

Moottori on varustettu ylikuumenemissuojalla. Jos tuuletin ylikuumenee jostain syystä ja moottorin lämpötila saavuttaa ylikuumenemissuojan laukeamispisteen, sulake laukeaa automaattisesti ja suojaa tuulettimen vahingoittumiselta. Suojan laukeamisen jälkeen ylikuumenemisen syy on poistettava ja tuulettimeen on asennettava uusi ylikuumenemissuoja ennen tuulettimen seuraavaa käyttökertaa.

Puhdistus ja hoito

Puhdistus

- Kytke laite aina irti virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Älä puhdista laitetta teräsvillalla, vahvoilla kemikaaleilla tai emäksisillä, hankaavilla tai desinfioivilla aineilla, sillä ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
- Älä puhdista laitetta upottamalla sitä veteen tai muihin nesteisiin. Varmista, etteivät laitteen elektroniset osat kastu tai altistu kosteudelle.
- Puhdista runko pehmeällä ja kostealla liinalla käyttämällä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Pyyhi kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Varmista riittävä ilmankierto moottoritilassa huolehtimalla siitä, ettei moottorin takaosassa ole viin tuuletusaukkoihin kerry pölyä. Harjaa ne puhtaaksi pehmeällä harjalla tai imuroi imurin suuttimella.
- Laitetta saa käyttää jälleen vasta, kun se on kuivunut täysin.

Säilytys

- Varmista aina ennen säilytystä, että laite on puhdas ja täysin kuiva.
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa kosteudelta suojattuna ja lasten ulottumattomissa.
- Säilytä laitetta mieluiten sen alkuperäisessä pakkauksessa.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	220–240 V~, 50 Hz
Lähtöteho:	40 W
IP-luokitus:	IPXO
Suojausluokka:	Luokka I

Kuvaus	Symbol	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	39,01	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	31,5	W
Käyttöarvo	SV	1,24	(m ³ /min)/W
Virrankulutus valmiustilassa	Psb	0	W

Tuulettimen äänitehotaso	Lwa	59,6	dB(A)
Ilman enimmäisnopeus	C	2,644	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	IEC 60879:2019		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Laitteen hävittäminen



Ympäristönsuojelu

Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä saa hävittää talousjätteen mukana! Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

Takuu

Laitteelle on voimassa takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

Huomautus:

Jos tuote ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä, kuten sähkölaitteen tapauksessa virransyötön keskeytymisestä tai yleisesti virheellisestä käsittelystä.


Toimita viallisen tuotteen mukana mahdollisuuksien mukaan seuraavat asiakirjat tai tiedot:

- Ostotosite
- Laitteen malli/kuvaus/tyyppi/merkki
- Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

BRUKSANVISNING

Bordsfläkt,
model: MF3022

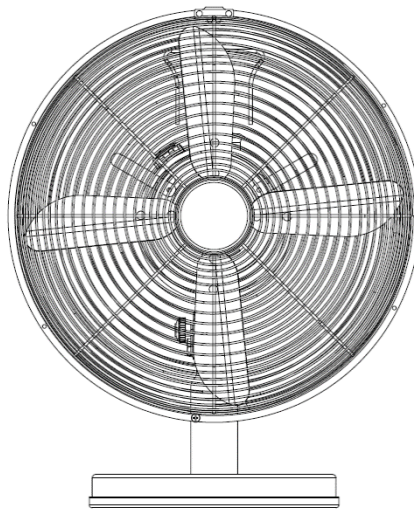

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

OBS! Bilderna i bruksanvisningen fungerar endast som illustrationer.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU TAR PRODUKTEN I BRUK.

1. Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skada genom felaktig användning! Observera alla varningar på apparaten.
2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om denna apparat överlämnas till en tredje part ska bruksanvisningen medfölja.
3. Inget ansvar tas för skador som orsakas av felaktig användning eller om anvisningarna inte följs.
4. Använd denna apparat enbart i avsett syfte. Apparaten är inte lämplig för kommersiell användning. Apparaten är endast lämplig för användning i hushåll. Använd inte apparaten utomhus eller i badrum. Ska endast användas inomhus där det är torrt.
5. Apparaten kan användas av barn som är minst 8 år gamla och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de faror användningen medför. Barn ska inte leka med apparaten. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att någon håller uppsikt.
6. Kontrollera att fläktens huvudströmbrytare är avstängd innan du tar bort gallret.
7. **Använd aldrig en skadad apparat!** Koppla ur apparaten från eluttaget och kontakta återförsäljaren vid skada.
8. **Risk för elstötar!** Försök inte själv att reparera apparaten. Funktionsfel ska endast repareras av kvalificerad personal.
9. **Varning!** Doppa inte apparatens elektriska delar i vatten eller annan vätska för att undvika elstötar. Håll aldrig apparaten under rinnande vatten.
10. Kontrollera regelbundet om det finns skador på stickkontakten och nätsladden. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
11. Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Det kan innebära en säkerhetsrisk för användaren och skada apparaten. Använd endast originaldelar och tillbehör.
12. Innan du ansluter apparaten till strömkällan ska du kontrollera att nätspänningen och märkströmmen motsvarar uppgifterna för strömkällan som framgår av apparatens märkskylt.
13. Kläm, böj eller gnid inte sladden mot vassa kanter som kan skada den.

Håll den även borta från heta ytor och öppen eld. Se till att roterande blad inte kommer i kontakt med nätsladden.

14. Placera sladden så att det inte går att dra i den oavsiktligt eller snubbla över den.
15. Om en skarvsladd används måste dess kapacitet vara lämplig för den ström som apparaten använder.
16. Använd inte apparaten med våta händer eller när du står på vått golv. Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
17. Öppna inte apparaten under några som helst omständigheter. Stoppa inte in främmande föremål i apparaten.
18. Håll händer, hår, kläder och redskap borta från skyddsgallret när apparaten är igång för att undvika skador och fel på apparaten. Täck aldrig apparaten.
19. Håll apparaten borta från heta ytor och öppen eld. Använd apparaten alltid på en plan, stadig, ren och torr yta. Skydda apparaten mot värme, damm, direkt sol, fukt, droppande och stänkande vatten.
20. Placera inte tunga föremål på apparaten. Placera inte föremål med öppna lågor, t.ex. stearinljus, på eller bredvid apparaten. Placera inte föremål fyllda med vatten, t.ex. vaser, på eller nära apparaten.
21. Dra inte ut stickkontakten ur uttaget genom att hålla i nätsladden utan endast genom att ta tag i stickkontakten, och snurra inte nätsladden runt apparaten.
22. Anslut stickkontakten till ett eluttag som är lätt att nå så att apparaten kan kopplas ur direkt i nödfall. Dra ut stickkontakten ur eluttaget för att stänga av apparaten helt. Använd stickkontakten som bortkopplingsanordning.
23. Koppla bort stickkontakten från eluttaget när apparaten inte används och före rengöring.
24. Skulle nätsladden bli överhettad sluta använda apparaten och koppla ur den från eluttaget.
25. Stäng alltid av apparaten innan du drar ut stickkontakten.
26. Använd inte apparaten i närheten av explosiva eller antändliga ångor.
27. Stäng av apparaten innan du flyttar den.
28. Kontrollera att fläkten står på en stadig yta när den används för att minska risken för att den välter.
29. Kontrollera att stickkontakten har dragits ur vägguttaget innan du tar bort skyddsgallret.
30. Använd bärhandtaget när du flyttar fläkten.

Avsedd användning

- Ändamålet med denna golvfläkt är att alstra en svalkande luftström i utrymmen som exempelvis kök, vardagsrum och sovrum.
- Apparaten är endast avsedd för privat bruk och lämpar sig inte för yrkesbruk.
- Den här apparaten är endast avsedd för användning inomhus.
- Använd apparaten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All övrig användning kan leda till att det uppkommer skador på apparaten, egendom eller personer.
- Inget ansvar tas för skador som orsakas av felaktig användning eller om den här bruksanvisningen inte följs.
- Placera apparaten på ett stadigt, plant underlag.

Före användning

- Kontrollera förpackningen för eventuella delar som saknas eller transportskador. Om apparaten är skadad eller om några delar saknas ska du inte använda den utan returnera den till din återförsäljare.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial.




Varning!

Förpackningsmaterial är inga leksaker! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet eftersom det utgör en kvävningsrisk vid sväljning!

- Rengör apparaten (rengöring och underhåll). Låt den torka helt och hållet.

Delar

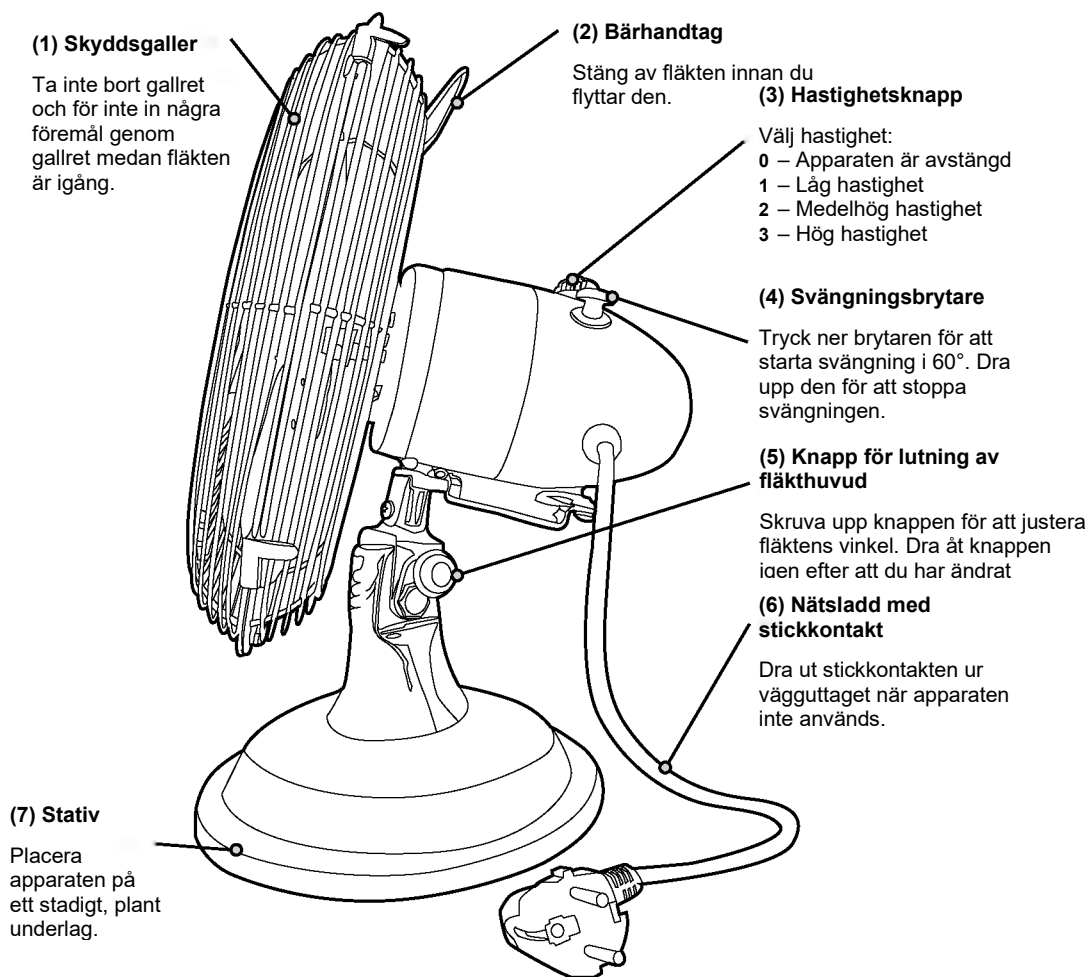

Användning

På/av-knappen är försänkt i hastighetsomkopplaren på fläktens framsida.

1. Fläkten är fränkopplad
 2. Fläkten går på lägsta hastighet
 3. Fläkten går på medelhastighet
 4. Fläkten går på högsta hastighet
- Fläkten kan användas i oscillerande eller statiskt läge.
 - Starta oscillationsfunktionen genom att trycka ner oscillationsknappen.
 - Stoppa oscillationsfunktionen genom att släppa upp oscillationsknappen.
 - Fläkthuvudets läge kan justeras uppåt eller nedåt genom att lossa inställningsknappen, ställa fläkten i önskad vinkel och därefter dra åt inställningsknappen.

Överhettningsskydd

Motorn är försedd med överhettningsskydd. Om fläkten överhettas av någon anledning och motorns temperatur uppnår temperaturen för att lösa ut överhettningsskyddet, löser säkringen ut automatiskt och skyddar fläkten från skador. Efter att skyddet löst ut måste orsaken till överhettning avlägsnas och ett nytt överhettningsskydd monteras i fläkten före nästa användning.

Rengöring och skötsel

Rengöring

- Koppla alltid loss apparaten från elnätet innan du rengör den.
- Rengör inte apparaten med stålull, starka rengöringsmedel/kemikalier, alkaliska medel, frätande eller desinfekterande rengöringsmedel eftersom dessa kan skada apparatens hölje.
- Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor för att rengöra den. Försäkra dig om att apparatens elektriska delar inte blir våta eller fuktiga.
- Montera inte av skyddsgallret för att rengöra fläktbladen.
- Rengör apparatens hölje med en mjuk fuktig trasa och vid behov med ett mildt rengöringsmedel. Torka av den med en torr, mjuk trasa.
- För att säkra en tillräcklig luftcirkulation i motorrummet ska ventilationsöppningarna bakom motorn hållas dammfria. Borsta av dem med en mjuk borste eller rengör dem med ett dammsugarmunstycke.
- Apparaten får endast användas igen efter att den har torkat helt.

Förvaring

- Kontrollera att apparaten är helt torr och ren innan du lägger undan den för förvaring.
- Förvara apparaten på ett svalt och torrt ställe där den är skyddad från fukt och utom räckhåll för barn.
- Förvara helst apparaten i dess originalförpackning.

Teknisk information

Driftspänning:	220–240 V~, 50 Hz
Kraftuttag:	40 W
IP-skyddsklass:	IPXO
Skyddsklass:	Klass I

Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Maximal flödeshastighet	F	39,01	m ³ /min
Ineffekt	P	31,5	W
Driftsvärde	SV	1,24	(m ³ /min)/W
Elförbrukning i standby-läge	Psb	0	W
Ljudeffektnivå	Lwa	59,6	dB(A)

Maximal lufthastighet	C	2,644	m/s
Säsongsbunden elförbrukning	IEC 60879:2019		
Mätstandard för driftsvärde	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Kassering



Miljöskydd

Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall! Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna anordning till en sorteringsstation.

Garanti

En garanti gäller för denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, likaså kraft eller annan extern påverkan. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information.

Obs!

Om denna produkt inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra faktorer, till exempel strömbrott eller allmänt felaktig hantering.


Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den felaktiga produkten:

- Kvitto
- Beskrivning av modell/typ/varumärke
- Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt.

För garantiärenden eller fel, kontakta återförsäljaren.

KASUTUSJUHEND

Lauaventilaator,
mudel: MF3022

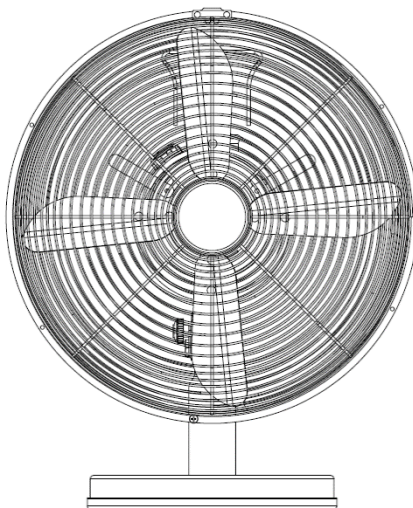

LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES

Tähelepanu! Piltidel toodud joonised on illustratiivsed.

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

ENNE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHEND TÄHELEPANELIKULT LÄBI.

1. Järgige kõiki ohutusjuhiseid, et vältida valest kasutamisest põhjustatud kahjustusi. Pöörake tähelepanu seadmel olevatele hoiatustele.
2. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui edastate selle seadme kolmandale osapoolale, siis andke kaasa see kasutusjuhend.
3. Tootja ei vastuta kasutusjuhenditele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.
4. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Seade ei ole sobilik kaubanduslikuks kasutamiseks. Seade sobib ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues või vannitoas. Mõeldud kasutamiseks kuivas siseruumis.
5. Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud ning ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtete ja võimalike kaasnevate ohtude osas juhendatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
6. Enne katte eemaldamist veenduge, et ventilaatori toitevarustus kindlasti lahutatud.
7. **Ärge kunagi kasutage vigastatud seadet!** Ühendage vigane seade vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust edasimüüjaga.
8. **Elektrilöögi oht!** Ärge proovige seadet ise remontida. Rikete korral tuleb ühendust võtta vastavat kvalifikatsiooni omavate töötajatega.
9. **Hoiatus!** Elektrišoki vältimiseks ärge kastke seadme elektrilisi osasid vette või muusse vedelikku. Seadet ei tohi hoida jooksva vee all.
10. Kontrollige regulaarselt, kas toitepistikul ja toitejuhtmel on kahjustusi. Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
11. Ärge kasutage lisatarvikuid, mis ei ole tootja poolt soovitatud. Need võivad olla kasutajale ohtlikud ja võivad kahjustada seadet. Kasutage ainult originaalvaruosasid ja tarvikuid.
12. Veenduge enne seadme toiteallikaga ühendamist, et toiteallika pinge ja nimivõimsus vastab seadme andmesildil näidatud väärtustele.
13. Juhtme kahjustamise vältimiseks ei tohi seda pigistada, painutada või hõõruda vastu teravaid servi. Hoidke juhe eemale tulistest pindadest ja lahtisest tulest. Pöörlevad terad ei tohi toitejuhet puudutada.
14. Paigutage juhe sedasi, et seda ei saa juhuslikult sikutada ja selle taha ei ole võimalik komistada.
15. Pikendusjuhtme kasutamisel peab selle võimsus vastama seadme

voolutarbele.

16. Seadet ei tohi kasutada märgade kätega või seistes märjal põrandal. Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
17. Ärge avage seadme korpust mistahes põhjusel. Ärge laske seadme korpusesse mistahes esemeid.
18. Kasutuse ajal hoidke käed, juuksed, riided ja vahendid eemal kaitsevõrest, et vältida vigastusi ja seadme kahjustamist. Ärge kunagi katke seadet kinni.
19. Hoidke seade eemale tulistest pindadest ja lahtisest tulest. Kasutage seadet alati tasapinnalisel, stabiilsel, puhtal ja kuival pinnal. Kaitske seadet kuumuse, tolmu, otsese päikesevalguse, niiskuse, tilkumise ja veepritsmete eest.
20. Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid. Ärge asetage seadme peale või kõrvale lahtise leegiga esemeid (nt küünlaid). Ärge asetage seadme peale või lähedusse veega täidetud esemeid (nt vaase).
21. Pistikut pistikupesast välja tõmmates ärge hoidke kinni toitejuhtmetest vaid pistikust ja ärge keerake toitejuhet ümber seadme.
22. Ühendage toitejuhe lihtsalt juurdepääsetava voolupistikuga, et hädaolukorras saaks seadme viivitamatult vooluvõrgust eemaldada. Seadme täielikuks väljalülitamiseks eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. Katkestusseadmeks on toitepistik.
23. Kui seadet ei kasutata või kavatsete seda puhastada, tuleb toitejuhe vooluvõrgust eemaldada.
24. Toitejuhtme ülekuumenemisel lõpetage seadme kasutamine ja eemaldage see vooluvõrgust.
25. Enne toitejuhtme lahti ühendamist tuleb seade alati välja lülitada.
26. Ärge kasutage seadet plahvatus- või tuleohtlike aurude läheduses.
27. Enne seadme liigutamist lülitage see välja.
28. Seadme ümberkukkumise vältimiseks veenduge, et ventilaator paikneks töötamise ajal stabiilsel pinnal.
29. Enne kaitsevõre eemaldamist veenduge, et toitepistik oleks toiteallikast lahti ühendatud.
30. Ventilaatori liigutamisel kasutage kandekäepidet.

Ettenähtud kasutus

- Põrandaventilaator on mõeldud jahutava õhuvoolu tekitamiseks köögis, elutoas, magamistoas vms.
- Seade on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ja ei sobi professionaalseks ega kommertskasutuseks.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes siseruumides.
- Kasutage seadet ainult vastavalt sellele kasutusjuhendile. Muul viisil kasutamine võib kahjustada seadet ja vara või põhjustada kehavigastusi.
- Tootja ei vastuta sellele kasutusjuhendile mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.
- Paigutage seade stabiilsele tasasele pinnale.

Enne esimest kasutamist

- Veenduge, et kõik osad on olemas ja puuduvad transpordikahjustused. Kahjustatud või puuduvate osadega seadet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada edasimüüjale.
- Enne kasutamist eemaldage kõik pakendid ja hoidke tulevikus kasutamiseks alles.




Hoiatus!

Pakkematerjal ei ole mänguasi! Ärge lubage väikelastel pakkematerjaliga mängida, sest see võib allaneelamisel tekitada lämbumisohtu!

- Puhastage seade (Puhastamine ja hooldus). Laske seadmel täielikult kuivada.

Seadme osad

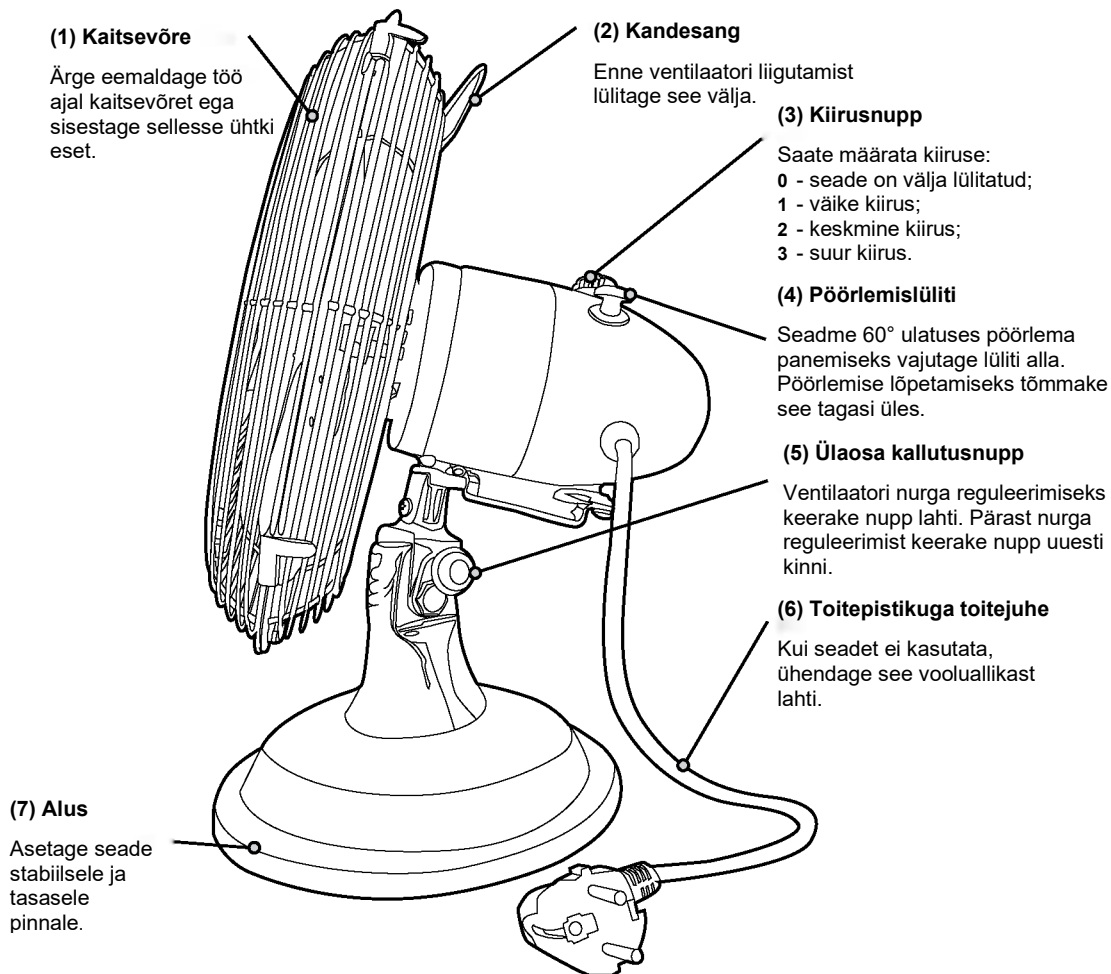

Seadme kasutamine

Toitelüliti on integreeritud ventilaatori esiküljel asuvasse kiiruse reguleerimise lülitisse.

- 4- Ventilaator on välja lülitatud
- 5- Ventilaator töötab väikseimal kiirusel
- 6- Ventilaator töötab keskmisel kiirusel
- 7- Ventilaator töötab suurimal kiirusel
- Ventilaatorit saab kasutada võnkumise- või liikumatus režiimis.
- Võnkefunktsiooni käivitamiseks vajutage võnkenupp alla.
- Võnkefunktsiooni peatamiseks vabastage võnkenupp.
- Ventilaatoripea asendit saab reguleerida üles- või allapoole, selleks vabastage reguleerimisnupp, seadke ventilaator soovitud nurga alla ja seejärel keerake reguleerimisnupp kinni.

Ülekuumenemiskaitse

Mootor on varustatud ülekuumenemiskaitsmega. Kui ventilaator mingil põhjusel üle kuumeneb ja mootori temperatuur jõuab ülekuumenemiskaitsme käivitumistemperatuurini, lülitub kaitse automaatselt välja ja kaitseb ventilaatorit kahjustumise eest. Pärast kaitsme väljalülitumist tuleb enne ventilaatori järgmist kasutamist kõrvaldada ülekuumenemise põhjus ja paigaldada ventilaatorisse uus ülekuumenemiskaitse.

Puhastamine ja hooldus

Puhastamine

- Enne puhastamist lahutage alati seadme pistik vooluvõrgust.
- Seadme puhastamiseks ei tohi kasutada terasvilla, tugevatoimelisi kemikaale, leeliselisi, abrasiivseid või desinfitseerivaid aineid, sest need võivad kahjustada seadme pinda.
- Ärge kunagi kastke seadet puhastamiseks vette või muusse vedelikku. Veenduge, et seadme elektrilised osad ei saaks märjaks ega niiskeks.
- Ärge eemaldage ventilaatori labade puhastamiseks kaitsevõret.
- Puhastage korpus pehme niiske lapiga ja vajaduse korral väikese koguse nõrgatoimelise puhastusvahendiga. Kuivatage kuiva pehme lapiga.
- Mootoriruumis piisava õhuringluse tagamiseks hoidke mootori taga asuvad ventilatsioonivad alati tolmust puhtad. Puhastage neid pehme harja või tolmuimeja otsaku abil.
- Enne uuesti kasutamist peab seade täielikult kuivama.

Hoiustamine

- Veenduge, et seade oleks enne hoiustamist alati puhas ja täiesti kuiv.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas, kaitstuna niiskuse eest ja eemal laste käeulatuses.
- Võimalusel hoiustage seade originaalpakendis.

Tehnilised andmed

Tööpinge:	220–240 V~, 50 Hz
Väljundvõimsus:	40 W
IP-reiting:	IPXO
Kaitseklass:	I klass

Kirjeldus	Sümbol	Väärtus	Ühik
Ventilaatori maksimaalne õhuvool	F	39,01	m ³ /min
Ventilaatori sisendvõimsus	P	31,5	W

Tõhususväärtus	SV	1,24	(m3/min)/W
Energiatarbimine ooteseisundis	Psb	0	W
Ventilaatori müravõimsustase	Lwa	59,6	dB(A)
Maksimaalne õhukiirus	C	2,644	m/s
Hooajaline tarbitav elektrienergia	IEC 60879:2019		
Tõhususväärtuse mõõtmisstandard	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Kasutuselt kõrvaldamine



Keskkonnakaitse

Kasutuselt kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ning neid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.

Garantii

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

1. Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitlemine.
2. Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.
 - Ostudokument.
 - Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
 - Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi