




Käyttöohje
Bruksanvisning
Kasutusjuhend

PÖYTÄTUULETIN

MALLI: UF002



Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.


Näin varmistat, että käytät tuuletinta oikein ja turvallisesti.

VAROITUS

- Laite soveltuu 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laite ei sovellu lasten leikkeihin. Laite ei sovellu lasten puhdistettavaksi tai kunnossapidettäväksi ilman valvontaa.
- Varmista ennen suojuksen irrottamista, että laite on kytketty irti verkkovirrasta.
- Laitteessa on akku, jota ei voi vaihtaa.
- Ylikuumeneminen pitkässä käytössä voi aiheuttaa laitevian, tulipalon tai muun turvallisuusvaaran. Suositellaan, että laitteen käyttö keskeytetään aina 3–4 tunnin välein.
- Jos käyttöjännite on ilmoitettua jännitettä suurempi, älä lataa akkua.
- Muista irrottaa USB-kaapeli, kun akku on täyteen ladattu.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa. Vesi voi aiheuttaa laitteen vikaantumisen.
- Jos laitteeseen pääsee vettä tai muuta nestettä, katkaise virta heti, anna laitteen kuivua kunnolla ja yritä käynnistää se uudelleen.
- Älä altista laitetta iskuille tai heittele sitä. Toistuvat iskut voivat vaurioittaa laitteen sisäosia.

- Älä käytä laitetta pitkiä aikoja korkeassa lämpötilassa tai erittäin kosteassa ympäristössä.
- Älä pura, muokkaa tai korjaa laitetta omavaltaisesti.
- Älä vaihda tulo- ja lähtöliittimien paikkaa keskenään.
- Älä lataa akkua, jos ilmoitettu käyttöjännite ylittyy.
Muista irrottaa USB-kaapeli, kun akku on täyteen ladattu.
- Älä heitä laitetta tuleen.
- Älä kosketa laitetta märillä käsillä.
- Estä lapsia käyttämästä laitetta.
- Käytä laitetta vain normaalissa huoneenlämpötilassa (0–40 °C).
- Älä lataa laitetta helposti syttyvän maton tai peiton päällä.
- Jos päärungon lataamisessa on ongelmia, yritä uudelleen eri latausliittimellä tai USB-kaapelilla.
- Jos tuotteesta valunut nestettä pääsee silmiin, älä hiero silmiä, vaan huuhto niitä puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Jos tuote kuumenee voimakkaasti tai muuttaa muotoaan latauksen aikana, pysäytä lataus ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

1. Koristerengas
2. Eturistikko
3. Jalustan yläkansi
4. Kumi
5. Takaristikko
6. Takakansi
7. Moottorin kansi
8. Siltaus
9. Runko
10. Jalustan alakansi

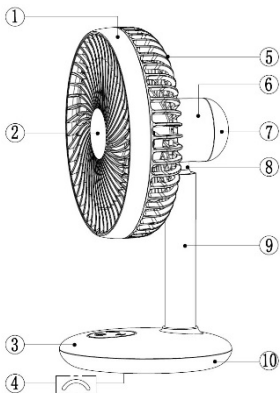



Tekniset tiedot

Malli:	UF002
Virrankulutus:	5 W
Syöttö:	5 V tasavirta, 1,2 A (enintään)
Akun kapasiteetti:	Litium-ioni 18650 – 3,7 V, 4 000 mAh
Akun käyttöikä:	300 latauskertaa
Paino:	Noin 0,5 kg
Koko:	166 x 135 x 288 mm
Käyttöaika:	3,5–12 tuntia
Latausaika:	Noin 5 tuntia

Käyttö


1: Käytä laitetta latauksen jälkeen painamalla käynnistys-/sammutuspainiketta.

2: Laitetta voi käyttää pöytätuulettimena.

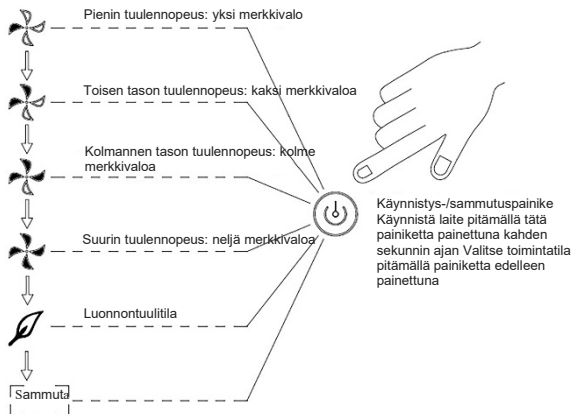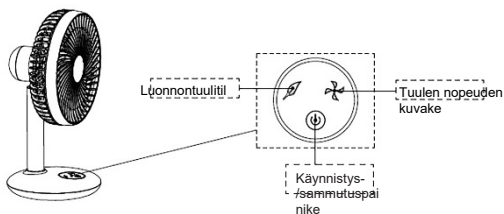

Lisätietoja:

- 1: Kun laite on käynnissä, voit sammuttaa sen pitämällä tätä painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.
 - 2: Käynnistä laite pitämällä tätä painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.
- Lataustoiminto

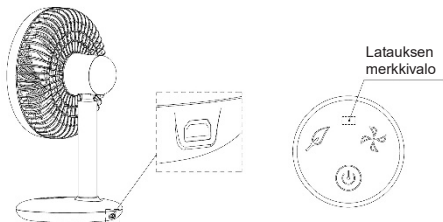


Kun micro-USB-kaapeli yhdistetään latausliittimellä laitteen päärunkoon, latauksen LED-merkkivalot syttyvät ja lataus alkaa. PUNAISEN merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja VIHREÄ merkkivalo vilkkuu, kun akku on ladattu täyteen.

Alhaisen akun varaustason hälytys

Kun laite on käytössä, latauksen merkkivalo palaa PUNAISENA.

Kun akun varaustaso on alhainen, PUNAISEN merkkivalo vilkkuu ja laite sammuu.

■ Tuulen suunnan säätäminen

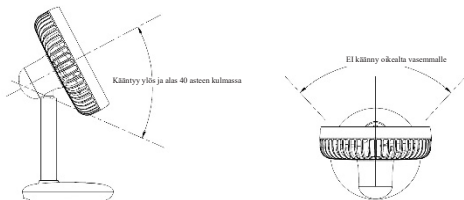


- Vain tuotteen kallistuskulmaa voi säätää. Suurin mahdollinen kallistuskulma on noin 40 astetta. Kulmaa voi säätää seuraavasti: pidä kiinni rungosta yhdellä kädellä ja vedä varovasti tuulettimen päätä ylöspäin tai paina sitä alaspäin toisella kädellä. Älä käytä liikaa voimaa.


- Tuuletin ei käännny puolelta toiselle. Älä yritä kääntää tuulettimen päätä oikealle tai vasemmalle.

Ristikön irrottaminen


- Varmista, että laite ei ole käynnissä ja lavat ovat lakanneet pyörimästä.

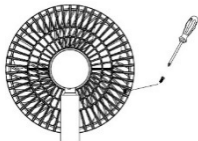

- Irrota takaristikön kiinnitysruuvit ruuvitaltalla.

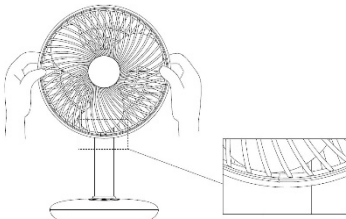

- Katso asetusmerkkejä tarkasti: kahden merkkiviivan tulee olla samassa linjassa.
- Ota kiinni koristerenkaan reunasta ja pyöritä sitä vastapäivään noin 8 astetta.

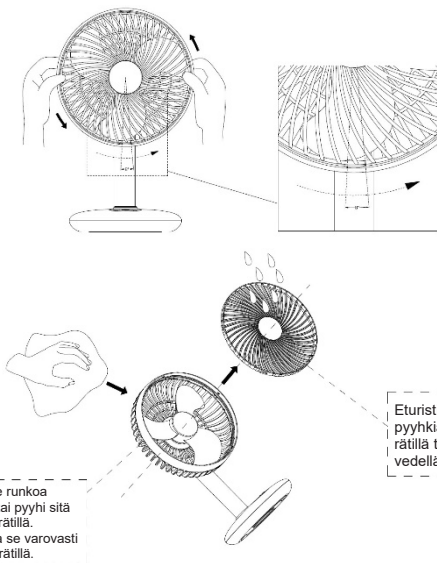

- Kun lukko on auki, eturistikon voi irrottaa pölyn poistamiseksi.
- Eturistikon voi pestä. Pesun jälkeen se pitää kuivata ja kasata huolellisesti. On varottava tiputtamasta vettä runkoon, sillä se aiheuttaisi oikosulun. Eturistikko on ainoa osa, jonka saa pestä vedellä. Muut osat tulee puhdistaa pyyhkimällä ne kuivalla rätillä.
- Kokoa laite puhdistuksen jälkeen päinvastaisessa järjestyksessä.

Pakkaus sisältää seuraavat osat: micro-USB-kaapeli, käyttöohje.

VANHOJEN SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN



Kun laite tulee käyttöikänsä päähän, ota huomioon hävittämisestä syntyvät ympäristövaikutukset ja vie laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen sen sijaan, että heittäisit sen sekajätteeseen. Vie laite kierrätyspisteeseen. Laitteen muovi- ja metalliosat voidaan erottaa kierrätettäviksi. Kysy lisätietoja palvelukeskuksesta. Voimme kaikki tehdä osamme ympäristön suojelemiseksi.

BORDSFLÄKT

MODELL: UF002




Läs bruksanvisningen omsorgsfullt och förvara den för kommande behov.
Det är det enda sättet att fullt kunna utnyttja apparaten på ett maximalt tryggt sätt.

FÖRSIKTIGHET

- Apparaten kan användas av barn som är minst 8 år gamla och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de faror användningen medför. Barn ska inte leka med apparaten. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att någon håller uppsikt.
 - Kontrollera att fläktens huvudströmbrytare är avstängd innan du tar bort gallret.
 - Denna apparat innehåller batterier som inte går att montera på nytt.
 - Överhettning kan inträffa om apparaten används under flera arbetstimmar vilket kan medföra skada, eldsvåda och andra säkerhetsrisker. Efter 3 till 6 timmars användning rekommenderas ett uppehåll.
 - Ifall effekten på nätströmmen överstiger apparatens effekt får batterierna inte laddas.
 - Försäkr dig om att koppla ifrån USB-anslutningen då laddningen är klar.
 - Använd inte denna produkt i fuktiga miljöer som exempelvis badrum. Kontakt med vatten kan orsaka kortslutning.
 - Om vatten eller lösningar tränger in i produkten ska den genast stängas av och få torka grundligt innan man kan försöka slå på den igen.
 - Stöt inte till eller kasta produkten. upprepade stötar kan skada apparatens funktionsmekanism.
 - Undvika att använda produkten under en längre tid i höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
 - Du får inte godtyckligt försöka plocka inte isär, modifiera eller reparera produkten.
 - Revertera inte ineffektens och uteffektens anslutningar.
 - Ladda inte batteriet om näteffekten är högre än batteriets.
- Försäkra dig om att koppla loss USB-anslutningen då laddningen är klar.
- Kasta inte produkten i elden.
 - Vidrör inte produkten med våta händer.
 - Var noggrann med att se till att barn inte använder produkten.
 - Använd produkten i rumstemperatur från 0 till 40 grader
 - Ladda inte produkten på mattor eller filtar som kan antändas.
 - Om du har problem med att ladda produkten, försök igen med en annan laddadapter eller USB-kabel.
 - Om det rinner vätska ur produkten som kommer i kontakt med ögon får de inte gnuggas utan måste sköljas med rent vatten varefter man bör söka medicinsk vård.
 - Om produkten blir mycket het eller förvrids under laddningen bör laddning avbrytas och kundservicen kontaktas.

11. Dekorationsring.
12. Främre skyddsgaller
13. Basens övre skyddshölje
14. Gummi
15. Bakre skyddsgaller
16. Bakre skyddshölje
17. Motorkåpa
18. Bro
19. Stång
20. Basens lägre skyddshölje

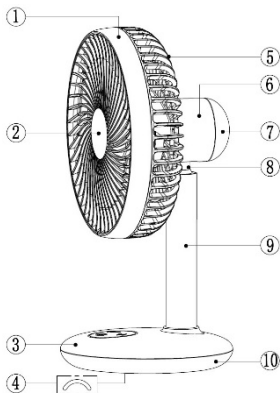



Specifikationer:

Modell:	UF002
Elförbrukning:	5W
Ingång:	DC 5V 1.2A (MAX)
Batterikapacitet	Li-jon 18650 - 3.7V 4000mAh
Batteriets livslängd:	300 gånger (laddning)
Vikt:	Omkring 0,5 kg
Mått:	166*135*288mm
Gångtid i timmar	3,5 - 12 timmar
Laddtid.	Omkring 5 timmar.

Användning

3: Tryck in På/Av-knappen efter laddningen.

4: Kan användas som bordsfläkt

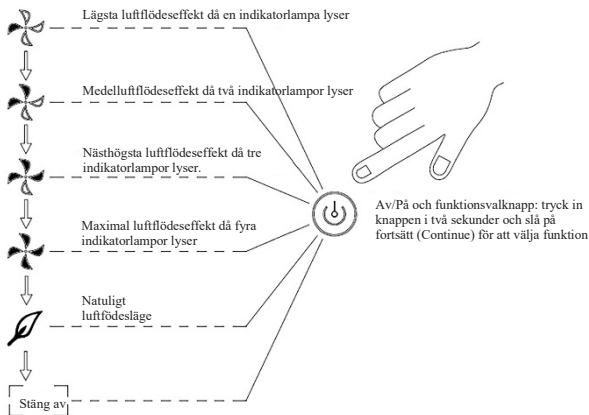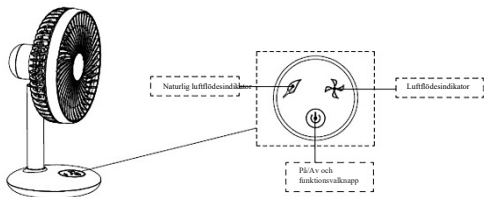


Anmärkningar:

3: Tryck in den här knappen i 2 sekunder då enheten är påslagen för att stänga av den

4: Tryck in den här knappen i 2 sekunder för att slå på den.

■ Laddfunktion

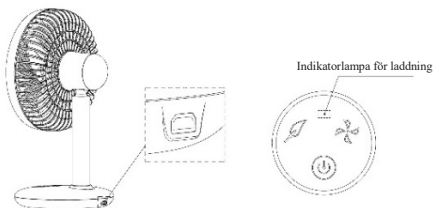


Då du ansluter en mikro-USB-kabel och en laddadapter till produktens ingång börjar LED-lampan lysa och laddningen börjar. Den RÖDA LED-lampan blinkar under laddningen och den GRÖNA börjar lysa då produkten är fulladdad

Alarm för låg batterinivå

Då produkten används lyser laddindikatorn med en RÖD LED-lampa

Då den kvarvarande batteriladdningen är under den upprätthållande nivån börjar den RÖDA lampan flimra och produkten stängs av.


■ Justering av luftflödesriktningen

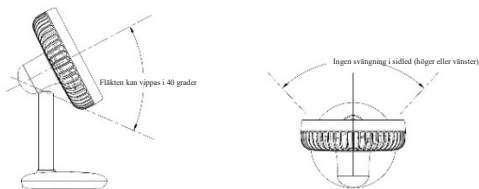


- Det går endast att justera luftflödesriktningen upp och ned, den maximala vinkeln är omkring 40 grader. Justeringen sker genom att hålla i fläksången med ena handen och varsamt dra fläkthuvudet uppåt eller nedåt med den andra. Använd tillräcklig styrka med överangsträng dig inte.
- Den här produktens luftflöde kan inte vändas åt vänster eller höger. Sväng den inte åt höger eller vänster.

Att montera bort skyddsgallret


- Försäkra dig om att produkten inte är påslagen och att fläkten har slutat rotera.

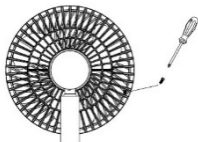


- Lösa skruvarna från det bakre gallret med en skruvmejsel

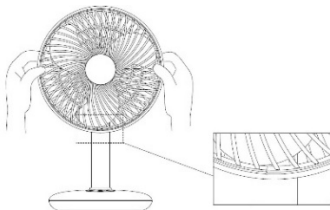

- Kontrollera installationsmärkenas positioner: de två markerade linjerna ska bilda en rät linje.
- Grip tag i dekorationsringens kant och vrid den motsols ungefär 8 grader.

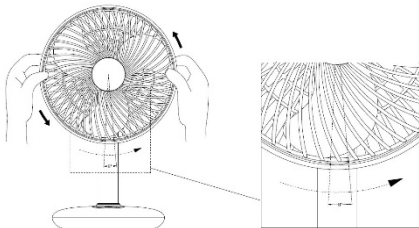

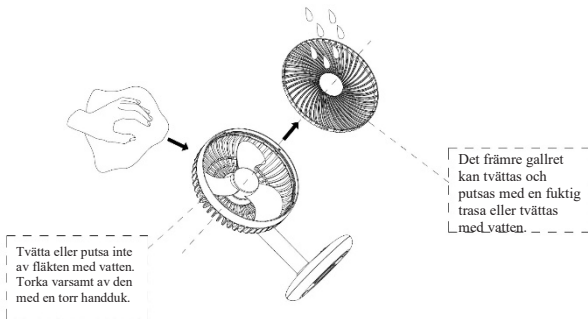

- Då låset är öppet kan det främre skyddsgallret avlägsnas för att putsa bort damm.
- Det främre gallret kan tvättas. Efter att gallret tvättats ska det torkas omsorgsfullt för att undvika kortslutning genom att vatten droppar in i fläktmekanismen. Ingen del kan tvättas med vatten utom det främre gallret. Torka av dessa delar med en torr handduk.
- Efter rengöringen montera i omvänd ordning

Förpackningens komponenter: Mikro-USB-kabel, Bruksanvisning

KASSERING AV UTTJÄNTA ELEKTRISKA APPARATER



Då det är dags att kassera den här produkten ska du tänka på miljön och föra den till en godkänd återvinningsfacilitet i stället för att slänga den i det vanliga hushållsavfallet. För utrustningen till en sopåtervinnings station. Plast- och metalldelarna som använts i hopmonteringen av denna apparat kan nedmonteras som värdefulla komponenter som går att återvinna. Be din servicecentral om råd. Vi kan alla delta i skyddet av miljön.

VENTILADOR DE MESA

MUDEL: UF002




Lugege hoolikalt juhiseid ja hoidke need tulevikus kasutamiseks alles.
See on ainus viis, kuidas saada parimaid tulemusi ja tagada maksimaalne ohutus.

OHUTUSNÕUDED

- Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtete ja võimalike kaasnevate ohtude osas juhendatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
 - Enne katte eemaldamist veenduge, et ventilaator oleks kindlasti välja lülitatud.
 - See seade sisaldab akusid, mida ei saa vahetada.
 - Järjepideva ja pikaajase kasutamisega kaasnev ülekuumenemine võib viia seadme tõrgete, tulekahju ja muude õnnetusteni. Soovitame peatada seadme töö pärast 3–4 järjepidevat kasutamist.
 - Ärge laadige akut, kui pinge ületab määratud pingenormi.
 - Pärast laadimist veenduge, et ühendaksite USB-konnektori kindlasti lahti.
 - Ärge kasutage seda toodet niiskes kohas, nagu duširuum. Kokkupuude veega võib põhjustada seadme rikkeid.
 - Kui vesi või lahus siseneb tootesse, lülitage seade koheselt välja, laske sel põhjalikult kuivada ja proovige uuesti.
 - Ärge lööge toodet ega visake seda. Korduvad löögid võivad põhjustada sisemise tõrke.
 - Vältige seadme töötamise ajal kõrget temperatuuri ja suurt niiskust.
 - Ärge võtke seadet omavoliliselt lahti, muutke ega parandage seda.
 - Ärge ajage sisend- ega väljundkonnektorit segi.
 - Ärge laadige akut, kui pinge on lubatust suurem.
- Pärast laadimist ühendage USB-konnektor kindlasti lahti.
- Ärge visake seda seadet tulle.
 - Ärge puudutage toodet märgade kätega.
 - Olge ettevaatlikud, et lapsed ei saaks seadet kasutada.
 - Kasutage seadet toatemperatuuril 0–40 °C.
 - Ärge laadige seadet vaipadel ega kergesti süttivatel tekkidel.
 - Kui teil on probleeme põhikorpuse laadimisega, proovige uuesti kas teise laadimisadapteri või USB-kaabliga.
 - Kui vedelik satub tootest välja ja puutub silmadega kokku, siis ärge hõõruge neid, vaid loputage puhta veega ja pöörduge arsti poole.
 - Kui märkate toote laadimisel seadmest tulevat suurt kuumust või seadme deformeerumist, lõpetage laadimine ja võtke klienditeenindusega ühendust.

21. Dekoratiivne rõngas
22. Eesmine kaitsevõre
23. Aluse ülemine kate
24. Kumm
25. Tagumine kaitsevõre
26. Tagumine kate
27. Mootori kate
28. Sild
29. Post
30. Aluse alumine kate

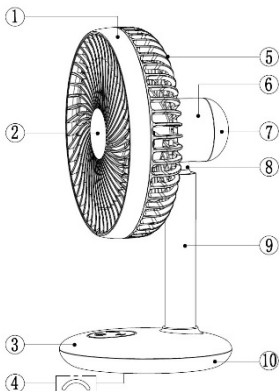



Tehnilised andmed

Mudel	UF002
Energiatarbimine	5 W
Sisend	DC 5 V 1,2 A (MAX)
Aku mahutavus	Liitiumioonaku 18650 – 3,7 V 4000 mAh
Aku eluiga	300 korda
Kaal	Ligikaudu 0,5 kg
Suurus	166 × 135 × 288 mm
Töötunnid	3,5–12 tundi
Laadimine	Umbes 5 tundi

Kasutamine

5: Pärast laadimist vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja alustage kasutamist.

6: Võib kasutada lauaventilaatorina.

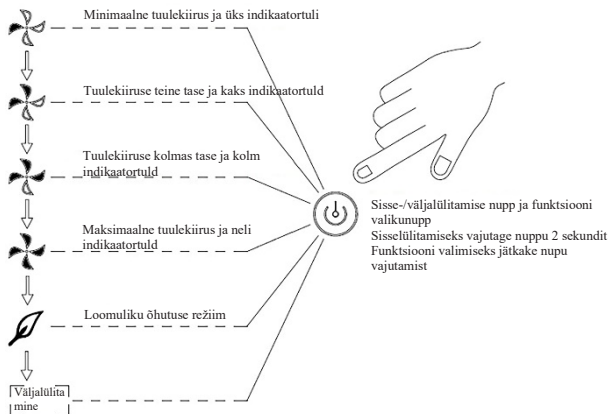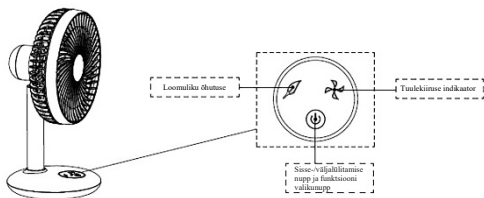


Märkused

5: Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu 2 sekundit.

6: Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu 2 sekundit.

■ Laadimisfunktsioon

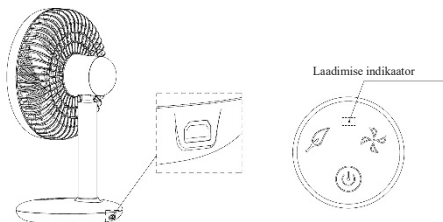


Kui ühendate mikro-USB-kaabli ja laadimisadapteri põhikorpusega, hakkavad laadimise LED-tuled põlema. Laadimise ajal vilgub PUNANE TULI ja ROHELINE TULI süttib siis, kui aku on täis.

Madala akutaseme hoiatus

Kui seade on kasutusel, süttib laadimise indikaatoris PUNANE TULI.

Kui järelejäänud akutase on madal, hakkab PUNANE TULI võbelema ja toode lülitub välja.


■ Tuulesuuna nurga korrigeerimine

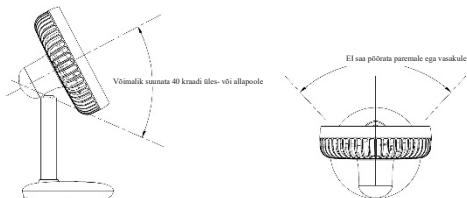


- Selle seadme „pead“ saab suunata ainult alla- ja ülespoole ning maksimaalne kalle on 40 kraadi. Selle tegemiseks hoidke ühe käega kinni ventilaatori postist ja teise käega liigutage „pead“ õrnalt üles- või allapoole. Kasutage sobivas koguses jõudu ja ärge pingutage üle.
- Selle toote „pead“ ei saa paremale ega vasakule liigutada. Ä r g e liigutage selle „pead“ paremale ega vasakule.

Kuidas kaitsevõret eemaldada


- Kontrollige, kas seade on välja lülitatud ja laba on seisma jäänud.

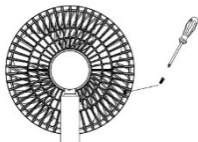


- Eemaldage kruvikeerajaga tagumist kaitsevõret kinni hoidvad kruvid.

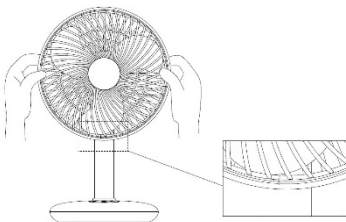

- Jälgige paigaldamise märki; kaks märki peavad olema joondatud.
- Võtke dekoratiivsest rõngast kinni ja keerake seda umbes 8 kraadi vastupäeva.

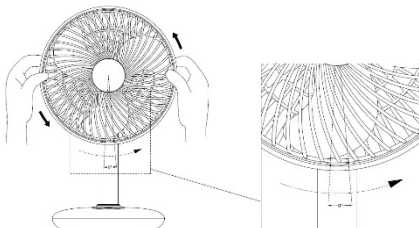

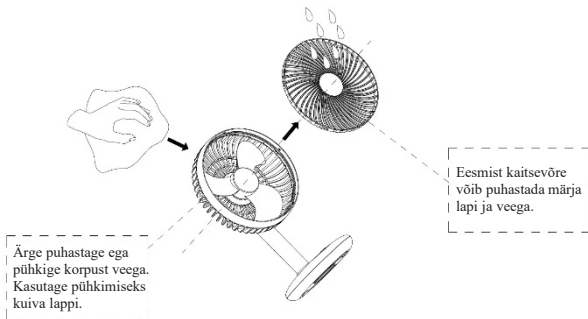

- Kui lukk on avatud, saate eemaldada eesmise kaitsevõre ja sisemuse tolmust puhtaks teha.
- Eesmine kaitsevõre on pestav. Pärast pesemist kuivatage kaitsevõre korralikult, et sellelt ei tilguks seadme korpusele vett ega põhjustaks lühist. Veega tohib puhastada ainult eesmist kaitsevõret. Teisi osasid võib puhastada kuiva lapiga.
- Pärast puhastamist pange osad tagasi, tehes kõike vastupidises järjekorras.

Komplekti kuulub: mikro-USB-kaabel, kasutusjuhend.

VANADE ELEKTRISEADMETE KÕRVALDAMINE



Kui tuleb aeg seadme kasutuselt kõrvaldamiseks, siis kaaluge kõrvaldamisega kaasnevat keskkonnamõju ja viige seade tunnustatud jäätmekäitlusasutusse. Ärge visake seadet olmeprügisse. Viige seade jäätmehoidlasse. Selle seadme plastist ja metalloosi saab eraldada ja uuesti ringlusesse saata. Lisateavet küsige oma teeninduskeskusest. Kõik meist saavad anda oma panuse keskkonnakaitseks.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi