



Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

KÄYTTÖOHJE SEKOITIN MALLI: TB624



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käytön aloittamista ja säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA


Sähkölaitetta käytettäessä. Noudata aina
perusvarotoimia, myös seuraavia:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Tarkista ennen käyttöä, että jännite vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
3. Älä anna virtajohtoon roikkua pöydän reunan yli.
4. Älä käytä laitetta, jonka virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai jossa on ollut toimintahäiriö tai joka on vahingoittunut millään tavalla. Toimita laite lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastusta, korjausta tai säätöä varten.
5. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan asiantuntevan henkilön on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
6. Liikkuviin osiin ei saa koskea.
7. Terät ovat teräviä, joten käsittele niitä varoen.
8. Älä koskaan käytä kuumia nesteitä tai käytä laitetta tyhjänä.
9. Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien osien käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
10. Laitetta ei saa käyttää kovan ja kuivan aineen sekoittamiseen tai jauhamiseen, koska ne saattavat tylsyttää terän. Laitetta voidaan kuitenkin käyttää jääpalojen murskaamiseen.
11. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen osien kiinnittämistä laitteeseen tai niiden irrottamista ja ennen puhdistamista.

12. Jotta sähköiskulta välttyttäisiin, laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
13. Varmista ennen laitteen käyttöä, että sekoittimen kansi on hyvin paikallaan.
14. Älä laita käsiä tai keittiövälineitä astiaan sekoituksen tai jauhamisen aikana. Näin pienennät riskiä, että sattuu vakava henkilövahinko tai sekoitin vaurioituu. Kaavinta voidaan käyttää, mutta vain kun sekoitin ei ole päällä.
15. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi älä koskaan aseta leikkurin teräkokoonpanoa laitteeseen kiinnittämättä ensin kannua tai kulhoa kunnolla paikalleen.
16. Tämä laite ei sovellu fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön, mikäli heitä valvotaan ja heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat
17. Laite ei sovellu lasten leikkeihin. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
18. Älä upota moottoriosaa veteen tai muihin nesteisiin.
19. Älä käytä laitetta ulkona.
20. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten seuraaviin:
 - käyttöön myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan keittiötiloissa
 - käyttöön maataloilla
 - hotellien, motellien ja muiden majoitustilojen asiakkaiden käyttöön
 - aamiaismajoitustyyppiset tilat.

21. Säilytä nämä käyttöohjeet.
22. Tämä laite ei sovellu lasten käytettäväksi. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
23. Kytke laite pois toiminnasta ja irrota se pistorasiasta ennen tarvikkeiden vaihtamista tai liikkuvien osien käsittelyä.
24. Irrota laite aina pistorasiasta, jos sitä ei valvota, sekä ennen laitteen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.
25. Ole varovainen terävien leikkuuterien käsittelyssä, kulhon tyhjentämisessä ja laitteen puhdistuksessa.
26. Ole varovainen kaataessasi monitoimikoneeseen tai sekoittimeen kuumaa nestettä, sillä se voi sinkoutua ulos laitteesta äkillisen höyrystymisen vuoksi.

SEKOITTIMEN OSAT

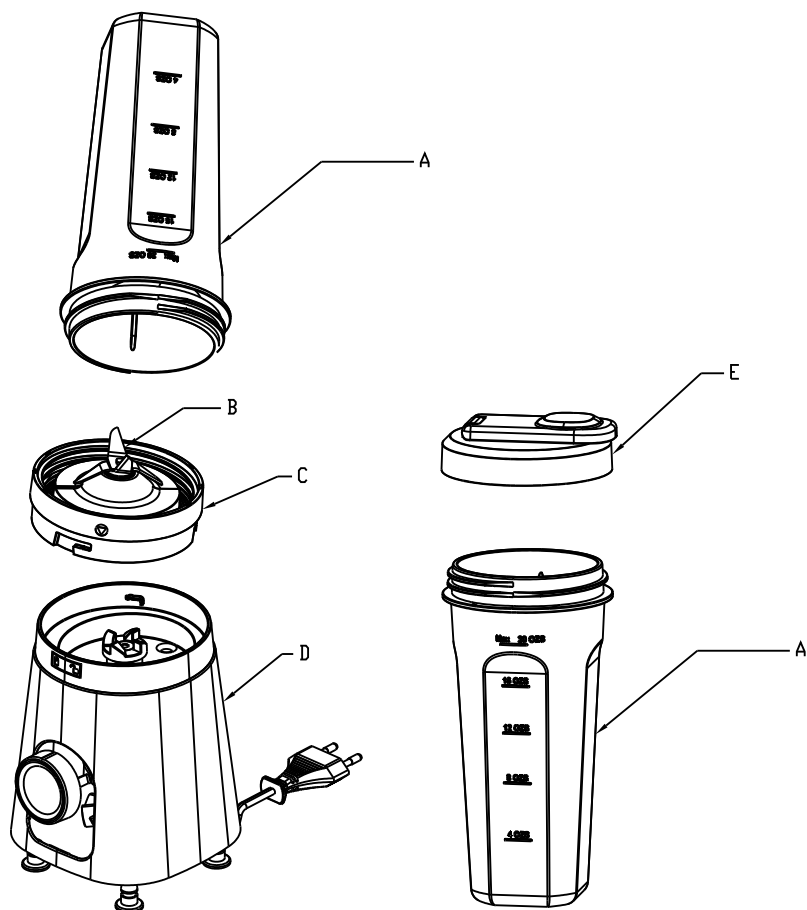

A: Kannu B: Teräosa C: Kannun jalusta D: Moottoriyksikkö E: Kannun kansi

TOIMET ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä eikä niissä ole vaurioita. Valitse haluamaasi tehtävään sopiva lisäosa. Sekoittimen lisäosa soveltuu hedelmien tai vihannesten sekoittamiseen tai jään murskaamiseen. Puhdista lisäosa kohdan

PUHDISTUS JA HUOLTO mukaisesti.

VAROITUS: *Terä on terävä, joten käsittele sitä erittäin varovasti ja muista irrottaa laite pistorasiasta ennen osien kokoamista ja irrottamista.*

SEKOITTIMEN KÄYTTÖ

1. Aseta moottoriyksikkö tasaiselle vaakasuoralle pinnalle ja varmista, että se on irrotettu pistorasiasta.

HUOM.: *Kannun pohjassa on turvalukituslaite, joka estää sekoittimen toiminnan, jos kannua ei ole kiinnitetty paikalleen.*

2. Avaa kannun kansi kiertämällä vastapäivään ja aseta kannu tasaiselle alustalle. Kuori hedelmät tai vihannekset, leikkaa ne pieniksi paloiksi ja laita ne sitten kannuun. Kiinnitä kannun pohja jalustaan kiertämällä myötäpäivään, käännä sitten koko kannukokoonpano ympäri ja kiinnitä se moottoriyksikköön kiertämällä myötäpäivään. Kannuun kannattaa yleensä lisätä puhdasta vettä, jotta laite toimii oikein. Seoksen määrä ei saa ylittää kannuun merkittyä enimmäistasoa eikä alittaa vähimmäistasoa. Paras hedelmien tai vihanneksen ja veden suhde on 2:3.
3. Sekoitustoiminto: esimerkiksi ananaksen, sitruunan ja appelsiinin (koko: 15*15*15 mm) osalta paras hedelmien ja veden suhde on 2:3

Ruoan koostumus:

LISÄOSA	RUOKA	PAINO/TIED.	AIKA
Sekoitin ja kannu	porkkana	porkkanat: 240 g, vesi: 360 ml	2 minuuttia
Sekoitin ja kannu	Jäämurska	Kokonaispaino : enint. 50 g, Koko: 2 cm* 2 cm *2 cm Lämpötila -18 °C	Valitsimen P -toiminto (Päällä 2 sekuntia + pois päältä 2 sekuntia) x10 sykliä

HUOM.: *Sekoitinta ei voi käyttää munanvalkuaisten vatkaamiseen, perunoiden soseuttamiseen, taikinän sekoittamiseen tai mehun puristamiseen hedelmistä ja vihanneksista.*

4. Varmista, että **nopeudenvälitsin** on asennossa **0**, kiinnitä sitten pistoke pistorasiaan ja aseta **nopeudenvälitsin** haluamasi asetuksen kohdalle. Voit kääntää nopeudenvälitsimen asentoon **P** vapauttamatta sitä, jos haluat

nopeuttaa sekoitusprosessia. Yksityiskohtaiset tiedot esitetään alla kuvassa 2.



Kuva 2

HUOMAUTUS 1: Varmista, että kannun pohja on asetettu oikein paikalleen ennen käyttöä.

5. Älä käytä laitetta yli 2 minuuttia kerrallaan ja odota, että laite on jäähtynyt huoneenlämpötilaan, ennen kuin suoritat seuraavan käyttösyklin.
6. Kun seoksen koostumus vastaa toiveitasi, käännä **nopeudenvälitsin** asentoon **0**.
7. Kierrä kannukokoonpanoa vastapäivään ja irrota se moottoriyksiköstä, käännä kannukokoonpano ylösalaisin, irrota kannun pohja varovasti kiertämällä vastapäivään, kaada ja tarjoile.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen puhdistusta.

Sekoitin

Puhdistustoiminnolla voidaan puhdistaa sekoitin helposti, nopeasti ja täysin turvallisesti.

1. Kaada hieman lämmintä saippuavettä kannuun ja käännä **nopeudenvälitsin** asentoon **P** vapauttamatta sitä muutamaan sekuntiin.
2. Pura kaikki irrotettavat osat. Irrota kannu moottoriyksiköstä ja huuhtelee se juoksevan veden alla. Irrota sitten kannun jalusta kannukokoonpanosta. Huuhtelee kannu, jalusta ja terä juoksevan veden alla.
3. Pyyhi moottoriyksikön ulkopinta kostealla liinalla.

HUOM.: Älä käytä hankaavia puhdistusaineita äläkä koskaan upota moottoriyksikköä veteen puhdistusta varten

4. Kuivaa kaikki osat ja kokoa ne.

HUOM.: Jos käytön aikana on ilmennyt ongelmia, älä koskaan pura

moottoriyksikköä itse. Tuotteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastusta ja korjausta varten.

Tekniset tiedot:

Jännite: 220–240 V~50/60 Hz

Teho: 320 W

Tuotteen hävittäminen



Tämä merkintä ilmaisee, että laitetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Määräys koskee koko EU-aluetta. Väärästä jätteiden hävittämisestä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi laite tulee kierrättää asianmukaisesti, jotta raaka-aineet saadaan uusiokäyttöön. Palauta käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Näin laite päätyy kierrätykseen ympäristön kannalta turvallisesti.

Takuu

Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

Huomautus:

1. Jos laite ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä. Koska kyse on sähkölaitteesta, syy on usein virransyötön keskeytyminen tai virheellinen käsittely.
2. Toimita viallisen laitteen mukana seuraavat asiakirjat ja/tai tiedot:
 - Ostosite
 - Laitteen mallin kuvaus/tyyppi /merkki
 - Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

BRUKSANVISNING MIXER MODELL: TB624



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder mixern och spara den för framtida bruk.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

När du använder elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Kontrollera före användning att nätspänningen stämmer överens med den som anges på typskylten.
3. Låt inte nätsladden hänga över en bordskant eller arbetsbänk.
4. Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt. Lämna in apparaten hos närmaste godkända serviceställe för undersökning, reparation eller justering.
5. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
6. Undvik att vidröra de rörliga delarna.
7. Bladen är vassa så hantera dem försiktigt.
8. Använd aldrig heta vätskor och kör aldrig apparaten tom.
9. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skada.
10. Apparaten kan inte användas för att mixa eller mala hårda och torra livsmedel, eftersom bladet då kan bli trubbigt. Den kan dock användas för att mixa isbitar.
11. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före

rengöring.


12. För att skydda mot risken för elektriska stötar, placera inte enheten i vatten eller annan vätska.
13. Se till att mixerns lock är korrekt på plats innan du använder apparaten.
14. Håll händer och köksredskap borta från mixern när du mixar eller maler för att minska risken för personskada och/eller skada på mixern. En degskrapa kan användas, men får endast användas när mixern inte är igång.
15. För att minska risken för skada, placera aldrig bladinsatsen på basen utan att behållaren eller skålen är ordentligt fastsatta.
16. Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer med nedsatt fysisk, mental eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap, såvida inte de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och de förstår de faror användningen medför.
17. Barn får inte leka med apparaten. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att en vuxen håller uppsikt.
18. Doppa inte motorenheten i vatten eller andra vätskor.
19. Använd inte apparaten utomhus.
20. Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande miljöer såsom
 - personalutrymmen i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer
 - bondgårdar
 - av kunder på hotell, motell och andra

övernattningsställen

– i bed and breakfast-lokaler.

21. Spara denna bruksanvisning.
22. Den här apparaten ska inte användas av barn.
Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
23. Stäng av apparaten och koppla ur från strömkällan innan tillbehör byts eller innan delar som är i rörelse vidrörs.
24. Koppla alltid ur apparaten från strömkällan om den lämnas utan uppsikt och före montering, demontering eller rengöring.
25. Var försiktig vid hanteringen av de vassa knivbladen, tömning av skålen och rengöring.
26. Var försiktig om het vätska hålls i matberedaren eller mixern eftersom den kan skvätta ut ur apparaten på grund av plötslig ånga.

MIXERNS DELAR

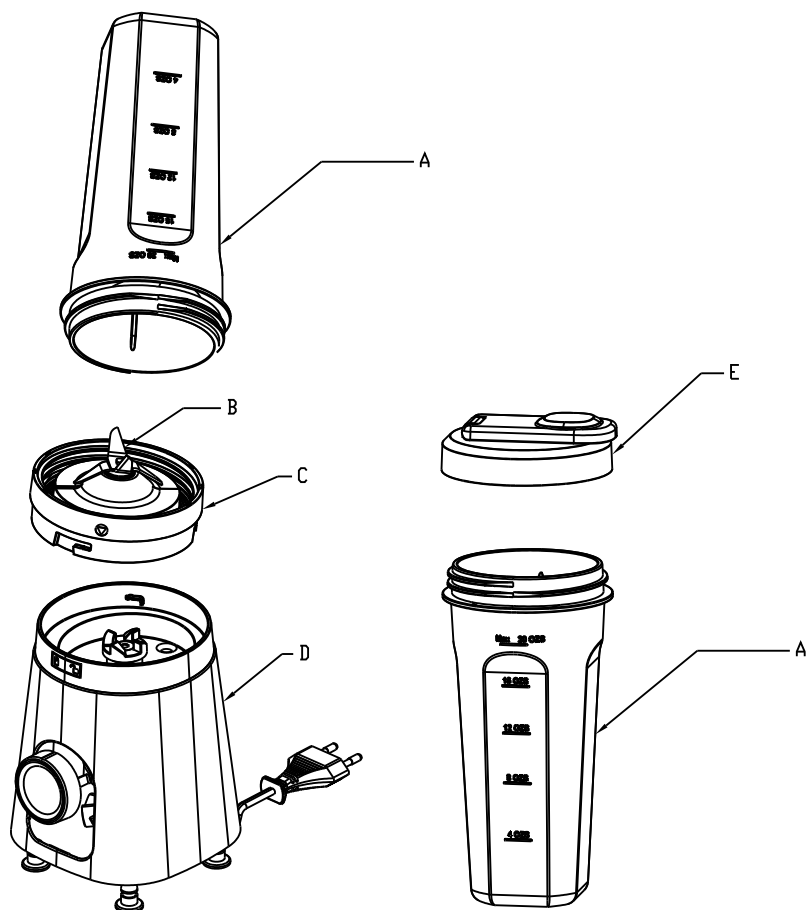

A: Behållare B: Knivblad C: Behållarbas D: Motorenhet E: Lock

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Kontrollera att alla delar är fullständiga och inte skadade. Välj lämpligt tillbehör för att utföra önskad funktion. Mixertillbehöret är lämpligt för att mixa frukt och grönsaker eller krossa is. Rengör tillbehöret enligt avsnittet **RENGÖRING OCH**

UNDERHÅLL.

VARNING: Bladet är vasst! Hantera det med stor försiktighet och se till att koppla bort apparaten från vägguttaget innan du monterar och tar bort delar.

ANVÄNDA MIXERN

1. Lägg motorenheten på en plan horisontell yta och se till att den är urkopplad.

OBS! Det finns en säkerhetsspärr i botten av behållaren. Om behållaren inte är monterad på plats fungerar inte mixern.

2. Öppna behållarens lock genom att vrida moturs och placera behållaren på den plana ytan. Skala eller kärna ur frukterna eller grönsakerna och skär dem sedan i små bitar och lägg dem i behållaren. Installera behållarbasen i behållaren genom att vrida medurs, vänd sedan hela behållarenheten och installera den på motorenheten genom att vrida den medurs. I vanliga fall behöver du lägga till en del färskt vatten för att underlätta en smidig mixning. Mängden ingredienser ska inte överstiga maxnivån som anges på behållaren, och inte heller understiga miniminivån. Den bästa proportionen av frukt eller grönsaker och vatten är 2:3.
3. För mixning av till exempel en mängd ananas, citron, och apelsin (storlek: 15*15*15 mm), är den bästa proportionen av frukt och vatten 2:3
- Ingrediensstabell:

TILLBEHÖR	TYP AV LIVSMEDEL	VIKT/SPEC.	TID
Mixer med behållare	Morot	Morötter: 240 g, vatten: 360 ml	2 minuter
Mixer med behållare	Krossad is	Totalvikt: max 50 g Mått: 2 cm * 2 cm * 2 cm Temperatur -18°C	Funktion P (På 2 sek.+ av 2 sek.) x 10 cykel

OBS! Mixern ska inte användas för att vispa äggvita, mosa potatis, blanda deg eller pressa juice från frukt och grönsaker.

4. Se till att hastighetsreglaget står i läget **"0"**, anslut sedan till eluttaget och ställ in **hastighetsreglaget** på önskad inställning. Du kan vrida hastighetsreglaget

till **P** utan att släppa det om du vill påskynda mixningen. Detaljerad information visas på nedanstående bild 2



Bild 2

OBS! Se till att behållarbasen är helt på plats innan du använder mixern.

5. Kör inte apparaten i mer än **2** minuter åt gången, och vänta tills enheten har svalnat till rumstemperatur innan du kör nästa mixning.
6. Vrid **hastighetsreglaget till läget 0** när livsmedlen har mixats klart till önskad konsistens.
7. Vrid behållarenheten moturs och ta bort den från motorenheten, vänd behållarenheten upp och ner, ta försiktigt loss behållarbasen genom att vrida moturs, håll sedan upp och servera.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Se till att koppla bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.

Mixern

Rengöringsfunktionen kan rengöra mixern enkelt, snabbt och säkert.

1. Håll lite varmt vatten med diskmedel i behållaren och vrid **hastighetsreglaget** till läget **P** utan att släppa det i några sekunder.
2. Ta bort alla löstagbara delar . Ta bort behållaren från motorenheten och skölj den under rinnande vatten, och ta sedan bort behållarens bas från behållarenheten. Skölj behållaren, behållarens bas och bladinsatsen under rinnande vatten.

3. Torka av motorenhetens utsida med en fuktig trasa.

OBS! Använd inte slipande rengöringsmedel och sänk aldrig ner motorenheten i vatten för rengöring.

4. Torka alla delar och montera sedan ihop dem igen.

OBS! Om ett problem uppstår under användning, ta aldrig isär motorenheten själv. Apparaten innehåller inga delar som användaren själv kan underhålla. Kontakta endast ett godkänt serviceställe för undersökning och reparation.

Specifikationer och funktion:

Spänning: 220–240 V ~50/60 Hz

Watt: 320 W

Kassering av produkten



Den här märkningen betyder att apparaten inte ska slängas bland övrigt hushållsavfall. Bestämmelsen gäller i hela EU-området. För att undvika miljö- och hälsoskador orsakade av felaktig hantering av avfall ska apparaten återvinnas på rätt sätt, så att råmaterialet kan återanvändas. Återlämna en apparat som inte längre används till ett återvinningsställe för el- och elektronikskrot. Så här återvinns apparaten miljösmart.

Garanti

En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, likaså kraft eller annan extern påverkan. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information.

Obs!

1. Om anordningen inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller felaktig hantering vilka oftast är orsaken.
2. Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den felaktiga produkten:
 - Kvitto
 - Beskrivning av modell/typ/varumärke
 - Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt.

För garantiärenden eller fel kontakta återförsäljaren.

KASUTUSJUHEND KANNMIKSER MUDEL: TB624



Lugege see juhend enne seadme kasutamist hoolega läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSNÕUDED

Elektriseadme kasutamisel. Alati tuleb järgida põhilisi, sealhulgas järgmisi ohutusnõudeid.


1. Lugege kõik juhised läbi.
2. Enne kasutamist kontrollige, et pinge vastaks seadme andmesildil näidatud pingele.
3. Ärge laske juhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
4. Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on katki, selle töös esineb tõrkeid või see on muul moel viga saanud. Viige seade ülevaatuses, paranduseks või seadistamiseks lähimasse volitatud hoolduskeskusesse.
5. Kui voolujuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal või selle teeninduses või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.
6. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
7. Terad on teravad, nii et olge ettevaatlik.
8. Ärge kunagi kasutage kuuma vedelikku ega laske seadmel tühjalt töötada.
9. Tootja mittesoovitatud või müüdud tarviku kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või vigastusi.
10. Seadet ei saa kasutada kõva ja kuiva aine segamiseks või jahvatamiseks, vastasel juhul võib tera olla nüri. Kuid seda saab kasutada jääkuubikute segamiseks.
11. Tõmmake pistikupesast välja, kui seadet ei kasutata, enne osade paigaldamist või mahavõtmist ja enne puhastamist.

12. Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku.
13. Veenduge, et kannmikseri kate on enne seadme kasutamist korralikult paigas
14. Hoidke segamise või jahvatamise ajal käsi ja köögiriistu mahutist eemal, et vähendada inimestele raskete vigastuste tekitamist või mikseri kahjustamist. Võite kasutada kaabitsat, kuid seda tohib kasutada ainult siis, kui mikser ei tööta.
15. Vigastusohu vähendamiseks ärge kunagi asetage lõiketerasid alusele, ilma et purk või kauss oleks korralikult kinnitatud.
16. Seade pole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikutele juhul, kui on tagatud piisav järelevalve ja juhendamine vastava seadme ohutu kasutamise kohta ning kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.
17. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
18. Ärge asetage mootoriosa vette ega muudesse vedelikesse.
19. Ärge kasutage seadet välistingimustes.
20. See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes kohtades, nt:
 - kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade töötajatele mõeldud köögiruumides;
 - talumajapidamistes;
 - hotellide, motellide ja muude majutusasutuste klientidele;
 - hommikusöögiga öömaja pakkuvates

keskkondades.

21. Hoidke need juhised alles.
22. Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Hoidke seadme juhe laste eest kättesaamatus kohas.
23. Enne lisatarvikute või liikuvate osade vahetamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust..
24. Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, kui jätate selle järelevalveta ja enne kui hakkate seda kokku panema või koost lahti võtma või puhastama.
25. Olge teravate lõiketerade käsitsemisel, kausi tühjendamisel ja puhastamisel ettevaatlik
26. Olge ettevaatlik, kui köögikombaini või kannmikserisse valatakse kuuma vedelikku, kuna see võib äkilise aurumise tõttu seadmest välja paiskuda

KANNMIKSERI ÜLEVAADE

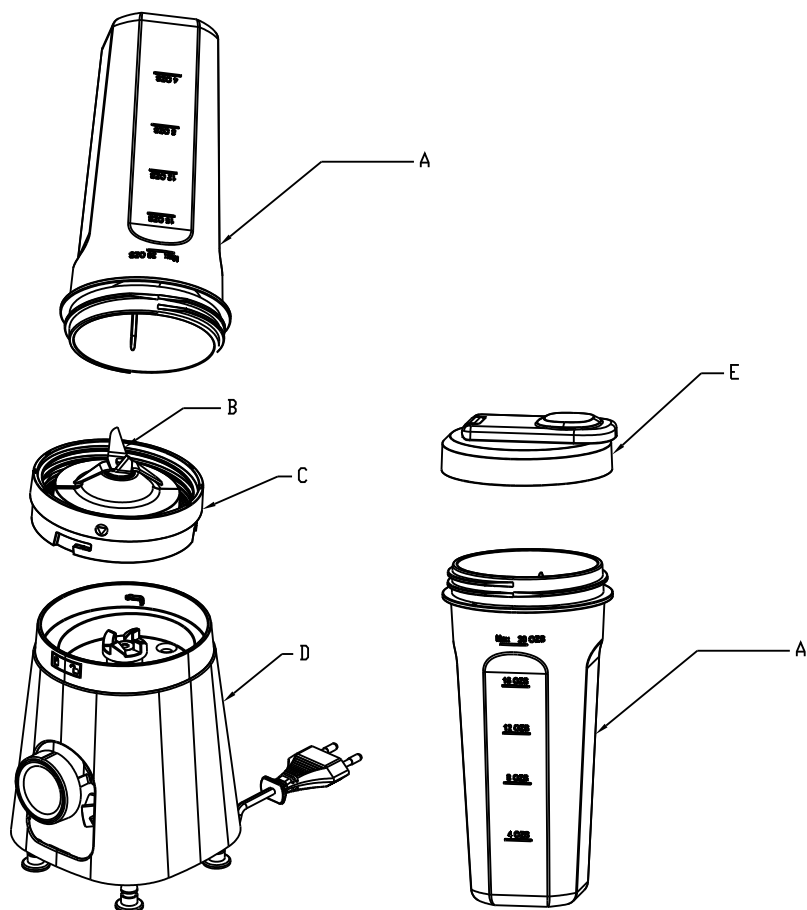

A: Purk B: Terade koost C: Purgialus D: Mootoriosa E: Kannu kaas

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Veenduge, et kõik osad on terved ja kahjustamata. Valige soovitud ülesande täitmiseks sobiv manus. Kannmikseri kinnitusseade sobib puu- ja kõõgiviljade segamiseks või jää purustamiseks. Puhastage tööseadet vastavalt jaotisele „PUHASTAMINE JA HOOLDUS”.

HOIATUS! Tera on terav, käsitsege seda väga ettevaatlikult ja enne osade kokkupanemist ja eemaldamist eemaldage seade pistikupesast.

KANNMIKSERI KASUTAMINE

1. Asetage mootor tasasele horisontaalsele pinnale ja veenduge, et see oleks vooluvõrgust lahti ühendatud.

NB! Purgi põhjas on turvalülitusseade, kui kann ei ole paigas, siis mikser ei tööta.

2. Avage kannu kate, keerates seda vastupäeva, ja asetage kann tasasele pinnale. Koorige või tükeldage puu- ja köögiviljad ning lõigake need väikesteks tükkideks, seejärel pange need kannu. Paigaldage kannu alus purgile, pöörates seda päripäeva, seejärel pöörake kogu kannukoost tagurpidi ja paigaldage see mootoriüksusele, pöörates seda päripäeva. Tavaliselt tuleb segamise hõlbustamiseks lisada kannu väike kogus puhast vett. Segu kogus ei tohi ületada kannul näidatud maksimaalset taset ega istuda minimaalsest tasemest madalamal. Parim osa puuviljadest või köögiviljadest ja veest on 2:3.

3. Segamisfunktsioon: näiteks ananassi, sidruni, apelsini (suurus: 15 x 15 x 15 mm) kogus, parim osa puuviljadest ja veest on 2:3

Toidusegu:

LISAND	TOIDU TÜÜP	KAAL / SPETSIFIKATSIOON	TIME
Kannmikser kannuga	porgand	porgandid: 240 g, vesi: 360 ml	2 minutit
Kannmikser kannuga	Jääpurustus	Kogukaal: max 50 g Suurus: 2 cm x 2 cm x 2 cm Temperatuur -18°C	Valija „P“ funktsioon (Sees 2 sek + väljas 2 sek) x 10 tsüklit

NB! Kannmikser ei sobi munavalge vahustamiseks, kartulipudru valmistamiseks, taigna segamiseks, mahla eraldamiseks puu- ja köögiviljadest.

4. Veenduge, et **kiiruse valija** oleks „0“ asendis, seejärel ühendage pistik pistikupesast ja seadistage **kiiruse valija** soovitud seadistusele. Kui soovite segamise protsessi kiirendada, võite kiiruse valija keerata asendisse

„P“ ilma seda vabastamata. Üksikasjalik teave on toodud alloleval joonisel
2.



Joonis

NB! 1 Enne kasutamist veenduge, et kannu alus on täielikult paigas.

5. Ärge kasutage seadet kauem kui **2** minutit korraga ja oodake enne järgmise töötsükli teostamist, kuni seade on toatemperatuurini jahtunud.
6. Keerake kiiruse valija asendisse „0“, kui segu on soovitud konsistentsini segatud.
7. Keerake kannu koost vastupäeva ja eemaldage see mootoriüksusest, pöörake kannu koostu tagurpidi, tõmmake kannu alus ettevaatlikult alla, keerates seda vastupäeva, seejärel valage ja serveerige.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastamist eemaldage seade kindlasti toiteallikast

Kannmikserile

Puhastusfunktsioon võimaldab kannmikserit puhastada lihtsalt ja kiiresti ning täiesti ohutult.

1. Valage kannu veidi sooja seebivett ja keerake **kiiruse valija** asendisse „P“ seda mõneks sekundiks vabastamata.
2. Demonteerige kõik eemaldatavad osad. Võtke purk mootoriüksuse küljest lahti ja loputage seda voolava vee all, seejärel eemaldage kannu alus kannukoostu küljest. Loputage kann, kannu alus ja tera voolava vee all.
3. Pühkige mootori välispinda niiske lapiga.

NB! Ärge kasutage abrasiivset puhastusvahendit ega kastke mootorit **puhastamiseks vette**

4. Kuivatage kõik osad ja pange need kokku.

NB! Kui kasutamise ajal on tekkinud probleeme, ärge kunagi demonteerige mootorit ise. Toode ei sisalda komponente, mida kasutaja saaks ise hooldada. Viige seade ülevaatuseks ja paranduseks volitatud hoolduskeskusesse.

Spetsifikatsioonid ja omadused

Pinge: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Võimsus: 320 W

Toote kasutuselt kõrvaldamine



See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste kodumajapidamisjätmete hulka. Nõue kehtib kogu ELi territooriumil. Jätmete valest kasutamisest põhjustatud keskkonna- ja tervisekahju vältimiseks tuleb viia kõnealused jäätmed tooraine ümbertöötlemiseks vastavasse kogumispunkti.

Viige kasutuselt kõrvaldatud seade elektri- ja elektroonikaromu kogumispunkti. Nii suunatakse seade ringlusse keskkonnale ohutul viisil.

Garantii

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

1. Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitlemine.
2. Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.
 - Ostudokument.
 - Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
 - Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi



MIX
Paperi vastuul-
lisista lähteistä
FSC® C161472