



Käyttöohje
Bruksanvisning
Kasutusjuhend

KÄYTTÖOHJE

SAUVASEKOITINSETTI

MALLI: STM6022MCS



TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Ennen kuin käytät sähkölaitetta, huomioi seuraavat turvaohjeet:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Tarkista ennen käyttöä, että pistorasian jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
3. Älä käytä laitetta, jonka virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai jossa on ollut toimintahäiriö tai joka on pudonnut tai vahingoittunut millään tavalla. Toimita laite lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastusta, korjausta tai sähkökytkentöjen tai mekanismin säätöä varten.
4. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan teknisen asiantuntijan on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
5. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen osien kiinnittämistä laitteeseen tai niiden irrottamista ja ennen puhdistamista.
6. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän reunan yli tai kuuman pinnan päällä.
7. Älä upota sekoittimen yläosaa veteen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
8. Ole erityisen varovainen, jos laitetta käytetään lasten tai heikkokuntoisten ihmisten läheisyydessä.
9. Liikkuviin osiin ei saa koskea.
10. Älä laita käsiä tai keittiövälineitä astiaan käytön aikana. Näin pienennät riskiä, että sattuu vakava henkilövahinko, tai sekoitin vaurioituu. Kaavinta voidaan käyttää, mutta vain kun sekoitin ei ole päällä.
11. Laitetta ei saa käyttää jään pilkkomiseen eikä kovan ja kuivan aineen sekoittamiseen, koska nämä saattavat tylsyttyä terän.
12. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi älä koskaan kiinnitä leikkuuterää asettamatta ensin kulhoa

-
- kunnolla paikalleen.
13. Varmista, että silppurin kansi on lukittu tukevasti paikalleen ennen laitteen käyttöä.
 14. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisäosien käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
 15. Älä käytä laitetta muuhun kuin määritettyyn käyttötarkoitukseen.
 16. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
 17. Älä käytä laitetta ulkona.
 18. Säilytä nämä käyttöohjeet.

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

Tunne sekoittimesi (vihannes- ja hedelmäsekoitin)



Matalan ja korkean nopeuden kytkin (ylhäältä alas, ei kuvassa).

Moottoriyksikkö




Lukitus

Irrotettava varsi

Käännä vastapäivään lukitaksesi varsi moottoriyksikköön, avaa lukitus kääntämällä toiseen suuntaan.


Terä (ei kuvassa)



Kuppi

Maksimitilavuus on 700 ml


Sopii erinomaisesti mittaamiseen ja pienten määrien valmistukseen




Seinäpidike

Kiinnitä sekoitin tai irrotettava varsi käytön jälkeen suureen reikään.

Tunne lisäsilppurisi (lihan pilkkomiseen ja valkosipulitahnan valmistamiseen)

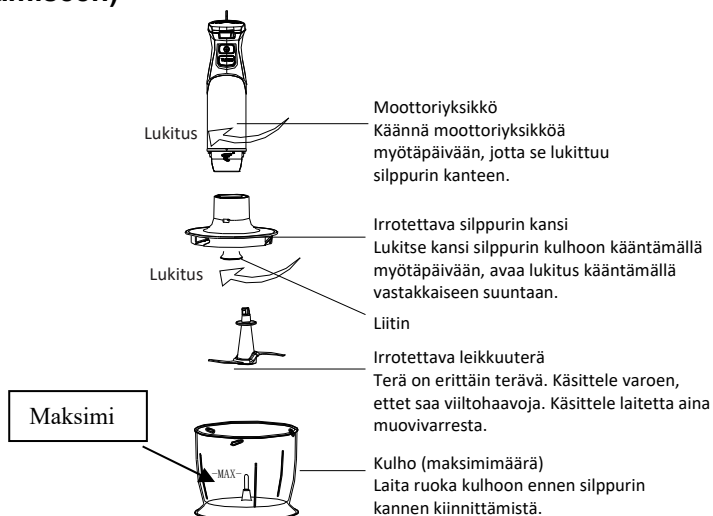

Tunne vatkaimesi (kananmunan valkuaisen vatkain)

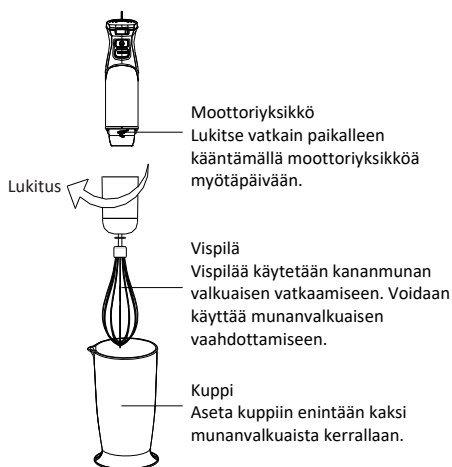

Sekoittimen käyttö

Puhdista sekoitin ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pikapuhdistus-osion mukaisesti.

Laite ei saa olla käynnissä tyhjänä yli 15 sekuntia kerrallaan.

Tärkeää: Terät ovat erittäin teräviä, joten niitä täytyy käsitellä varoen. Varmista, että sauvasekoitin on irrotettu pistorasiasta ennen lisälaitteiden liittämistä tai irrottamista.

Sekoittimen ohje

Laitetta ei saa käyttää yli minuuttia kerrallaan, ja käyttökertojen välissä on pidettävä minuutin tauko.

1. Yhdistä irrotettava varsi moottoriyksikköön kiertämällä vartta vastapäivään, kunnes se on tiukasti kiinni. Irrota kiertämällä vastakkaiseen suuntaan.
2. Kytke sauvasekoitin pistorasiaan.
3. Laske sekoitin ruokaan ja paina moottoriyksikön päällä olevaa käynnistyspainiketta.
4. Pysäytä sekoitin vapauttamalla moottoriyksikön yläosassa oleva käynnistyspainike.

Silppurin ohje

Laitetta ei saa käyttää yli 30 sekuntia kerrallaan, ja käyttökertojen välissä on pidettävä minuutin tauko.

1. Aseta silppurin kulho puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.
2. Asenna ruostumaton silppuamisterä silppurikulhoon kuvan 1 mukaisesti.
3. Peitä silppuamisterän liitin (ks. kuva 2).
4. Laita ruoka silppurin kulhoon.


Huom.: Poista lihasta luut, leikkaa pieniksi paloiksi ja aseta sitten liha kulhoon. Älä aseta kulhoon enempää kuin 200 grammaa lihaa kerrallaan.

5. Kiinnitä silppurin kansi kulhoon ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen. (Ks. kuva 3) Irrota kansi kääntämällä vastakkaiseen suuntaan.
6. Aseta silppurin yläosa kannen reikään ja lukitse kääntämällä myötäpäivään. (Katso kuva 4)
7. Kytke laite pistorasiaan ja käynnistä painamalla käynnistyspainiketta.
8. Pysäytä laite vapauttamalla moottoriyksikön yläosassa oleva

käynnistuspainike.

Varoitus:

- Loukkaantumisriskin vähentämiseksi älä koskaan aseta leikkuuterää alustaan asettamatta ensin kulhoa kunnolla paikalleen.
- Varmista, että silppurin kansi on lukittu tukevasti paikalleen ennen laitteen käyttämistä.

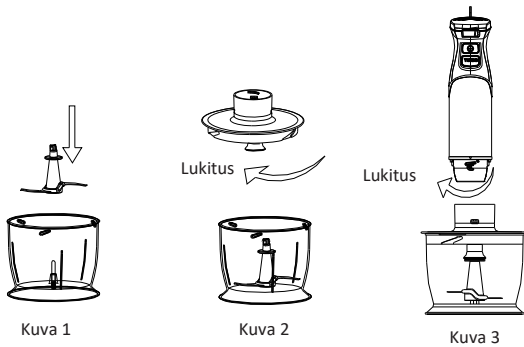


Valkuaisvatkaimen ohje

Laitetta ei saa käyttää yli minuuttia kerrallaan, ja käyttökertojen välissä on pidettävä minuutin tauko.

1. Yhdistä vatkain moottoriyksikköön kääntämällä vispilää vastapäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan. Irrota kiertämällä vastakkaiseen suuntaan.
2. Kytke sauvasekoitin pistorasiaan.
3. Laita valkuaiset kuppiin, enintään kaksi valkuaista kerrallaan.
4. Laske sekoitin munanvalkuaisiin ja paina moottoriyksikön päällä olevaa käynnistuspainiketta.
5. Pysäytä sekoitin vapauttamalla moottoriyksikön yläosassa oleva käynnistuspainike.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Irrota laite pistorasiasta ja irrota irrotettava varsi.
Huom. Älä upota irrotettavaa vartta veteen, koska laakerien voiteluaine voi huuhtoutua pois.
2. Pese irrotettava varsi juoksevan veden alla ilman hankaavaa puhdistusainetta tai pesuaineita. Kun olet puhdistanut irrotettavan varren, aseta se pystyasentoon siten, että sisään mahdollisesti päässyt vesi voi valua ulos. Varren voi pestä astianpesukoneessa.
3. Pese kuppi, kulho, vatkain ja terä lämpimällä saippuavedellä. Kulhoa ja vatkainta ei suositella pestäväksi astianpesukoneessa, koska muovi heikkenee, jos sitä pestään usein astianpesukoneessa.
4. Pyyhi moottoriyksikkö kostealla liinalla. Älä koskaan upota moottoriyksikköä veteen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
5. Kuivaa huolellisesti.
Varoitus: Terät ovat erittäin teräviä ja niitä täytyy käsitellä varoen.
6. Kiinnitä varsi moottoriyksikköön ja aseta se sitten pystyasentoon seinäpidikkeeseen (katso kuva 4) tai ripusta naulaan tilan säästämiseksi.

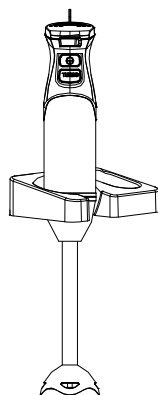


Pikapuhdistus

Sekoittaessasi eri ruokia laita sekoitin puolillaan vettä olevaan kuppiin ja käynnistä muutaman sekunnin ajaksi.

Seinäpidikkeen kiinnitys

Seinäpidikkeen voi kiinnittää seuraavasti:

- 1) Poraa seinään kaksi reikää ja noudata tarkasti kuvan 5 mittoja.
- 2) Kopauta reikiin kaksi muoviputkea vasaralla.
- 3) Kiinnitä pidike seinään kahdella ruuvilla.

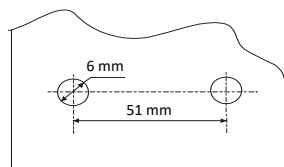

Kuva 5

Tuotetiedot		
Kuvaus	Arvo	Yksikkö
Jännite	220–240	V~
Taajuus	50-60	Hz
Nimellisteho	600	W
Tehonkulutus valmiustilassa	-	W
Tehonkulutus pois päältä - tilassa	0,19	W
Lisätietoja kysyttäessä	SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä	
Malli	House STM6022MCS	

ROSKA-ASTIASYMBOLIN MERKITYS



Suojele ympäristöä: älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana. Vie sähkölaitteet, joita et enää käytä, asianmukaiseen keräyspisteeseen. Näin vältetään virheellisen hävittämisen mahdolliset ympäristö- ja terveysvaikutukset.

Tämä edistää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja muuta uudelleenkäyttöä.

Kysy lisätietoja laitteen hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.

TAKUU

Laitteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä alkaen (kuitti). Takuun aikana laitteen tai sen varusteiden viat*, jotka johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, korvataan maksutta korjaamalla tai harkinnan mukaan vaihtamalla ne uusiin.

Kun tuote on korjattu tai vaihdettu uuteen, takuu-aika ei pitene eikä takuun mukaisesti vaihdetulle laitteelle anneta uutta takuuta. Takuutodistuksena toimii ostotosite. Ilman ostotositetta ei tehdä maksuttomia takuukorjauksia eikä tuotetta vaihdeta uuteen.

Jos haluat tehdä reklamaation takuun perusteella, palauta koko

laite alkuperäisessä pakkauksessa jälleenmyyjälle yhdessä kuitin kanssa.

* Lisävarusteiden vahingoittuminen ei automaattisesti johda koko laitteen vaihtoon. Lasin ja muoviosien rikkoutumista ei korvata maksutta.

Takuu raukeaa, jos laitetta on käsitelty asiattomasti.

BRUKSANVISNING
STAVMIXERSET
MODELL: STM6022MCS



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR


Följande grundläggande säkerhetsåtgärder ska alltid vidtas innan du använder denna elektriska apparat.

1. Läs alla instruktioner.
2. Kontrollera före användning att spänningen på vägguttaget är detsamma som visas på typskylten.
3. Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har fallit eller skadats på något sätt. Lämna in apparaten hos närmaste godkända serviceställe för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett auktoriserat serviceombud eller en behörig elektriker för att undvika fara.
5. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.
6. Låt inte nätsladden hänga över en bordskant eller komma i kontakt med heta ytor.
7. Sänk inte ner den övre delen av mixern i vatten, då detta skulle orsaka en elektrisk stöt.
8. Apparaten måste hållas under noggrann uppsikt om den används i närheten av barn eller svagare användare.
9. Undvik att vidröra de rörliga delarna.
10. Håll händer och köksredskap borta från mixern när apparaten används för att minska risken för personskada och/eller skada på mixern. En degskrapa kan användas, men får endast användas när mixern inte är igång.
11. Apparaten kan inte användas för att krossa is eller blanda hårda och torra ämnen, annars kan bladet bli trubbigt.
12. För att minska risken för skada, placera aldrig


-
- skärbladet på basen utan att först sätta skålen ordentligt på plats.
13. Se till att hackarens lock är ordentligt låst på plats innan du använder apparaten.
 14. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka personskador.
 15. Använd aldrig apparaten för andra ändamål än den är avsedd för.
 16. Barn över 8 år samt personer, som är mentalt eller fysiskt svagare än vanligt eller som har begränsad kunskap eller erfarenhet, kan använda denna apparat om de övervakas eller har vägletts i säker användning av apparaten och om de förstår riskerna som är förknippade med användningen av apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller göra underhåll på apparaten utan övervakning.
 17. Använd inte apparaten utomhus.
 18. Spara denna bruksanvisning.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK


Lär känna din mixer (som du kan mixa grönsaker och frukt med)

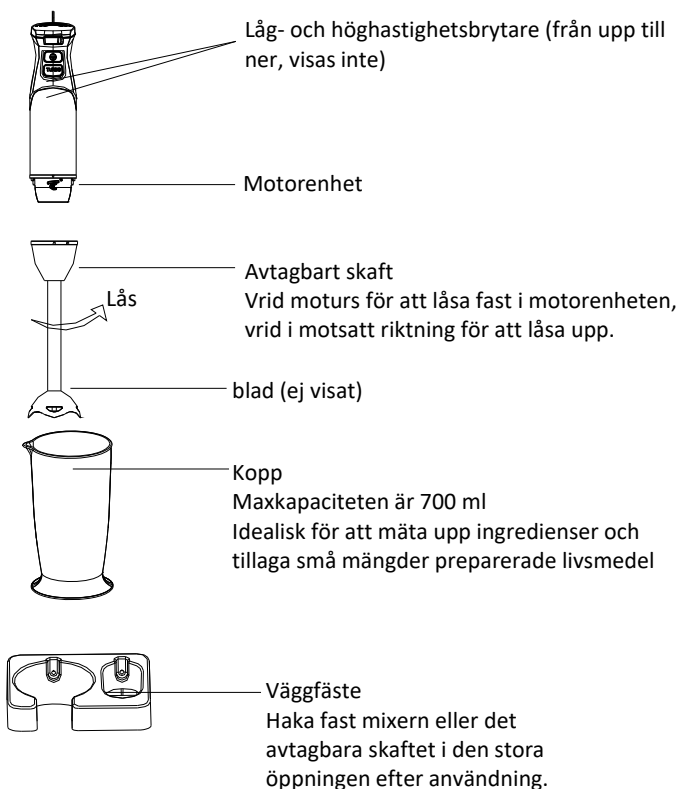

Lär känna din tillbehörshackare (som du kan hacka kött och göra vitlökspasta med)

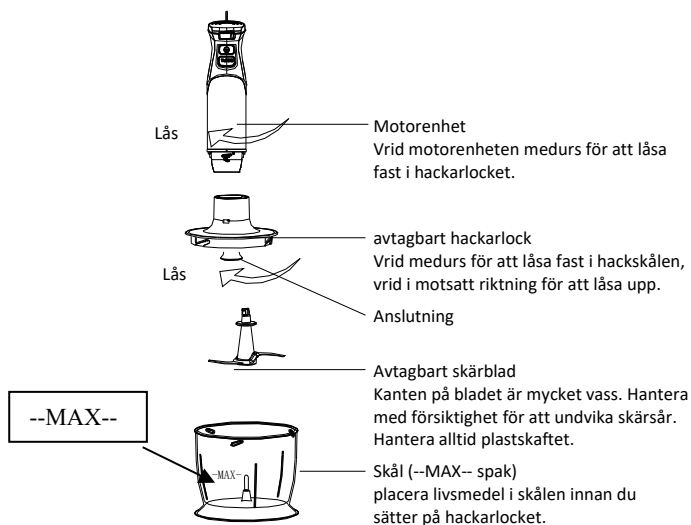

Känn din tillbehörsvisp (för att blanda äggvita)

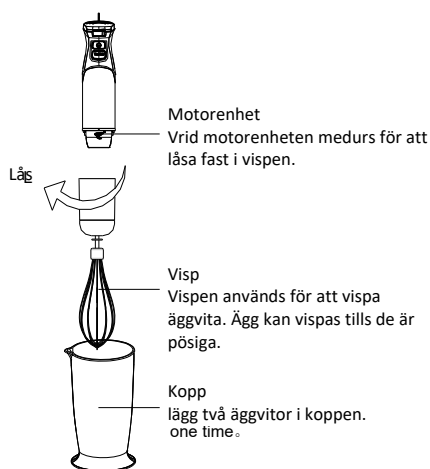

Så här använder du din mixer

Rengör mixern enligt avsnittet "snabbrengöring" innan du använder den för första gången.

Mixern får inte gå på tomgång längre än 15 sekunder.

Viktigt! Bladen är mycket vassa, hantera med försiktighet. Se till att stavmixern är urkopplad från eluttaget innan du sätter ihop eller tar bort tillbehör.

Anvisning för mixer

Maximal drifttid får inte överstiga en minut, med en minuts väntetid mellan två på varandra följande cykler.

1. För att montera det löstagbara skaftet på motorenheten, vrid skaftet moturs tills det sitter tätt. Vrid i motsatt riktning för att lösgöra skaftet.
2. Anslut stavmixern till eluttaget.
3. Sänk stavmixern in i livsmedlet och tryck ner strömbrytaren längst upp på motorenheten.
4. Släpp strömbrytaren på toppen av motorenheten för att stoppa stavmixern.

Anvisning för hackare

Maximal drifttid får inte överstiga 30 sekunder, med en minuts väntetid mellan två på varandra följande cykler.


1. Placera hackarskålen på en ren, jämn yta.
2. Montera det rostfria hackarbladet i hackarskålen, såsom visas på bild 1.
3. Täck över kontakten på hackarbladet (se bild 2).
4. Lägg livsmedlet i hackarskålen.

Obs: ta bort ben från kött, skär det i små bitar och lägg sedan köttet i skålen, köttmängden får inte överstiga 200 g per sats.

5. Sätt på locket på hackarskålen och vrid det medurs tills det låses på plats. (Se bild 3) Vrid i motsatt riktning för att öppna locket.
6. Sätt in den övre delen av hackaren i hålet på hackarlocket och vrid medurs för att låsa. (Se bild 4)
7. Anslut apparaten till eluttaget och tryck på strömbrytaren för att starta hackaren.
8. Släpp strömbrytaren högst upp på motorenheten för att stoppa apparaten.

Obs!

- För att minska risken för skada, placera aldrig skärbladet på basen utan att först sätta skålen ordentligt på plats.
- Se till att hackarens lock är ordentligt låst på plats innan du använder apparaten.

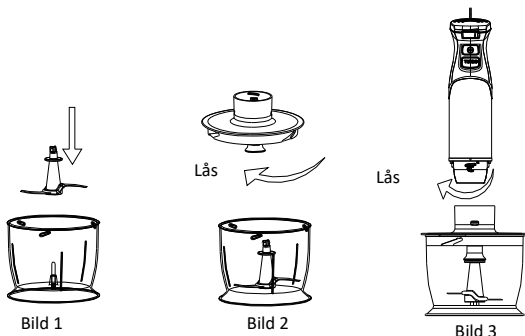

Anvisning för äggvitevisp

Maximal drifttid får inte överstiga en minut, med en minuts väntetid mellan två på varandra följande cykler.

1. För att montera äggvitevispen med motorenheten, vrid vispen moturs tills den dras åt. Vrid i motsatt riktning för att lösgöra skaftet.
2. Anslut stavmixern till eluttaget.
3. Placera äggvita i koppen, vanligen högst två äggvitor.
4. Sänk stavmixern in i livsmedlet och tryck ner strömbrytaren längst upp på motorenheten.
5. Släpp strömbrytaren på toppen av motorenheten för att stoppa stavmixern.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Koppla ur apparaten och ta loss skaftet.

Obs! Sänk aldrig ner det avtagbara mixerskaftet i vatten eller annan vätska, då smörjningen på lagren efter en tid kan sköljas bort.

2. Tvätta det löstagbara skaftet under rinnande vatten, utan att använda slipande medel eller rengöringsmedel. Efter att du rengjort det löstagbara skaftet, placera det upprätt så att eventuellt vatten som kan ha kommit in kan rinna ut. Skaftet tål maskindisk.


3. Tvätta koppen, skålen, vispen och bladet i varmt tvålwater. Skålen och vispen rekommenderas inte att tvättas i diskmaskin, då plastkomponenten slits genom långvarig användning av diskmaskin.

4. Torka av motorenheten med en fuktig trasa. Sänk inte ner den i vatten, då detta skulle orsaka en elektrisk stöt.

5. Torka noggrant.

Obs! Bladen är mycket vassa, hantera med försiktighet.

6. Sätt tillbaka mixerstaven på motorenheten och placera den sedan upprätt i väggfästet (se bild 4) eller häng upp den för att spara plats.

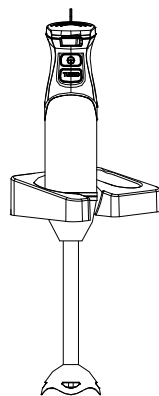

Snabb rengöring

Mellan matlagningsskedena är det värt att hålla handmixern i koppen halvfylld med vatten och slå på den i några sekunder.

Fixera väggfästet

Du kan fixera väggfästet enligt följande:

- 1) Borra två likadana hål i väggen och följ noggrant måtten som anges i bild 5.
- 2) Slå in två proppar i hålen med hammare.
- 3) Fäst fästet på väggen med två skruvar.

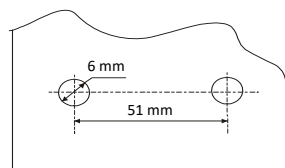


Bild 5

Produktinformation		
Beskrivning	Värde	Enhet
Spänning	220–240	V~
Frekvens	50-60	Hz
Nominell effekt	600	W
Effektförbrukning i standby-läge	-	W
Effektförbrukning i frånläge	0,19	W
För mer information, kontakta	SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä	
Modell	House STM6022MCS	

SOPTUNNESYMBOLENS SYFTE



Skydda vår miljö: släng inte elektrisk utrustning i hushållsavfallet. Lämna in all elektrisk utrustning som du inte längre kommer att använda till ett insamlingsställe för avfallshantering.

Detta hjälper till att undvika de potentiella effekterna av felaktig avfallshantering på miljön och människors hälsa.

Detta bidrar till återvinning och andra former av återanvändning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Information om var utrustningen kan kasseras får du av din lokala myndighet.

GARANTI

Enheten som tillhandahålls av vårt företag täcks av 24 månaders garanti från inköpsdatum (kvitto).

Under garantins livslängd korrigeras alla fel på enheten eller dess tillbehör som kan hänföras till material- eller tillverkningsfel kostnadsfritt. Alternativt kan vi efter vårt gottfinnande byta ut den.

Garantitjänsterna medför ingen förlängning av garantins livslängd och ger inte heller rätt till ny garanti!

Garantiintyget medföljer kvittot. Utan kvitto får du ingen kostnadsfri ersättning eller reparation.

Om du vill göra en reklamation under garantitiden, skicka tillbaka hela maskinen tillsammans med kvittot i originalförpackningen till din återförsäljare.

* Skador på tillbehör innebär inte automatiskt gratis byte av hela maskinen. Krossade glas eller sprickor på plastdelar är alltid avgiftsbelagda.

Garantin upphör att gälla vid obehörig hantering.

KASUTUSJUHEND
NUIMIKSERIKOMPLEKT
MUDEL: STM6022MCS



OLULISED OHUTUSNÕUDED





Enne selle elektrilise seadme kasutamist, peaksite järgima allkirjeldatud ohutusnõudeid.

1. Lugege läbi kõik juhised.
2. Enne kasutamist kontrollige, et seinakontakti pinge vastaks andmesildil näidatud pingele.
3. Ärge kasutage seadet, mille juhe või pistik on kahjustatud või kui seade on talitlushäirega või kui see on mis tahes viisil maha kukkunud või kahjustatud. Kontrollimiseks, parandamiseks või elektriliseks või mehhaaniliseks reguleerimiseks viige seade lähimasse volitatud hoolduskeskusesse.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja või volitatud teenindusagent või kvalifitseeritud tehnikaga.
5. Tõmmake pistikupesast välja, kui seadet ei kasutata, enne osade paigaldamist või mahavõtmist ja enne puhastamist.
6. Ärge laske juhtmel üle laua serva või kuuma pinna rippuda.
7. Ärge kastke mikseri ülemist osa vette, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.
8. Kui seadet kasutatakse laste või nõrkade inimeste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.
9. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
10. Hoidke segamise ajal käsi ja köögiriistu mahutist eemal, et vähendada inimestele raskete vigastuste tekitamist või mikseri kahjustamist. Võite kasutada kaabitsat, kuid seda tohib kasutada ainult siis, kui mikser ei tööta.
11. Seadet ei saa kasutada jää tükeldamiseks ega kõvade ja kuivade ainete segamiseks, vastasel juhul võib tera nüriks muutuda.
12. Vigastusohu vähendamiseks ärge kunagi asetage lõiketera alusele enne, kui olete kausi korralikult oma


-
- kohale asetanud.
13. Enne seadme kasutamist veenduge, et tükeldaja kaas oleks kindlalt oma kohale lukustunud.
 14. Tootja poolt soovitamata tarvikute kasutamine võib põhjustada inimestele vigastusi.
 15. Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.
 16. Barn över 8 år samt personer, som är mentalt eller fysiskt svagare än vanligt eller som har begränsad kunskap eller erfarenhet, kan använda denna apparat om de övervakas eller har vägletts i säker användning av apparaten och om de förstår riskerna som är förknippade med användningen av apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller göra underhåll på apparaten utan övervakning.
 17. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
 18. Hoidke need juhised alles.

AINULT MAJAPIDAMISES KASUTAMISEKS


Tundke oma miskerit (sobib köögiviljade ja puuviljade mikserdamiseks)

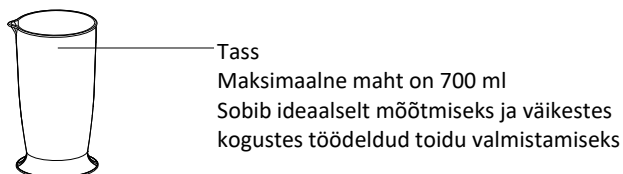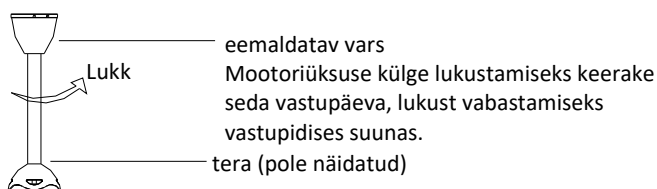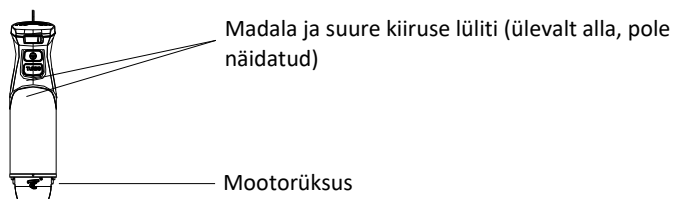

Tundke oma lisatarvikut (liha tükeldamiseks ja küüslaugu peenestamiseks)

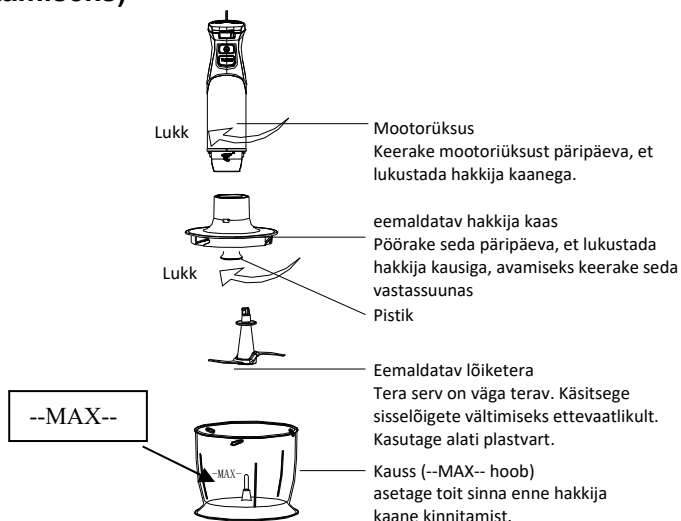

Tundke oma lisaseadet – vahustajat (munavalge vahustamiseks)

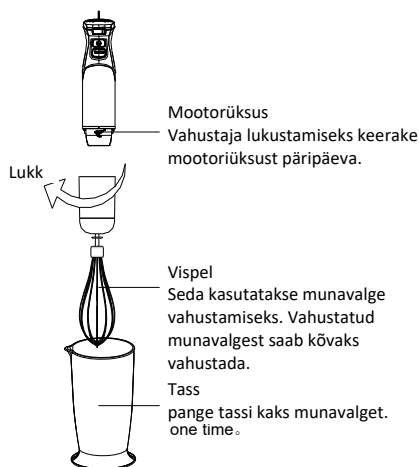

Mikseri kasutamine

Enne esmakordset kasutamist puhastage mikserit vastavalt jaotisele „Kiirpuhastamine“.

Tööaeg ilma koormuseta ei tohi ületada 15 sekundit.

Tähtis! Terad on väga teravad, käsitsege neid ettevaatlikult.

Enne lisaseadmete kokkupanemist või eemaldamist veenduge, et käsimikser on vooluvõrgust lahti ühendatud.

Mikseri juhend

Maksimaalne töökestus aja kohta ei tohi ületada 1 minutit ja kahel järjestikuse töötsükli puhul tuleb tagada 1-minutiline puhkeaeg.

1. Eemaldatava varre kokkupanemiseks mootoriüksuse külge keerake vart vastupäeva, kuni see on kinni. Lahtivõtmiseks keerake lihtsalt vastupidises suunas.
2. Lihtsalt ühendage käsimikser vooluvõrku.
3. Langetage käsimikser toidu sisse ja vajutage mootoriüksuse ülaosas olevat lüliti.
4. Käsimikseri peatamiseks vabastage mootoriüksuse ülaosas olev lüliti.

Hakkija juhend

Maksimaalne töökestus aja kohta ei tohi ületada 30 sekundit ja kahe järjestikuse tsükli vahel tuleb säilitada 1-minutiline puhkeaeg.

1. Asetage hakkija kauss puhtale tasasele pinnale.
2. Paigaldage roostevabast terasest lõiketera hakkija kaussi, nagu näidatud joonisel 1.
3. Katke lõiketera pistik (vt joonis 2).
4. Asetage toit hakkija kaussi.

Märkus: eemaldage lihast kondid, lõigake väikesteks tükkideks, seejärel asetage liha kaussi, maksimaalne lihakogus ei tohi ühe mikserdamiskorra puhul olla üle 200 g.


5. Kinnitage kaas hakkija kausile ja keerake seda päripäeva, kuni see oma kohale lukustub. (Vt joonis 3) Kaane eemaldamiseks keerake seda vastupidises suunas.
6. Sisestage hakkija ülemine osa hakkija kaane avasse ja keerake lukustamiseks päripäeva. (Vt joonis 4)
7. Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage töö alustamiseks

lüliti.

8. Seadme peatamiseks vabastage mootoriüksuse ülaosas olev lüliti.

Ettevaatust!


- Vigastusohu vähendamiseks ärge kunagi asetage löiketera alusele enne, kui olete kausi korralikult oma kohale asetanud.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et tükeldaja kaas oleks kindlalt oma kohale lukustunud.



Joonis 1



Joonis 2

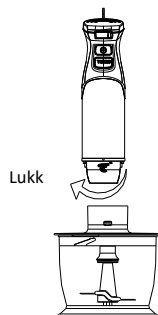

Joonis 3

Munavalgevahusti juhend

Maksimaalne töökestus aja kohta ei tohi ületada 1 minutit ja kahel järjestikuse töötsükli puhul tuleb tagada 1-minutiline puhkeaeg.

1. Munavalgevahusti mootoriüksusega kokkupanemiseks keerake visplit vastupäeva, kuni see on kinni. Lahtivõtmiseks keerake lihtsalt vastupidises suunas.
2. Lihtsalt ühendage käsimikser vooluvõrku.
3. Asetage munavalge tassi, üldiselt piisab kahest munavalgest.
4. Langetage käsimikser toidu sisse ja vajutage mootoriüksuse ülaosas olevat lüliti.
5. Käsimikseri peatamiseks vabastage mootoriüksuse ülaosas


olev lüliti.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja eemaldage eemaldatav vars.

Märkus: ärge kastke mikseri eemaldatavat vart vette, sest liiga kaua leotamine võib laagrite määrdeaine maha uhtuda.

2. Peske eemaldatav vars jooksva vee all, kasutamata abrasiivseid puhastusvahendeid või detergente. Pärast eemaldatava varre puhastamise lõpetamist asetage see püstiselt, et sinna sattunud vesi saaks välja voolata. Vars on nõudepesumasinas pestavast materjalist.
3. Peske tassi, kaussi, visplit ja tera soojas seebivees. Kausi ja visplit ei soovitata panna nõudepesumasinasse, kuna plastosa rikneb mitmeid kordi nõudepesumasinas pesemise korral.
4. Pühkige mootoriosa niiske lapiga. Ärge kunagi kastke seda puhastamiseks vette, kuna see võib tekitada elektrilöögi.
5. Kuivatage korralikult.
Ettevaatust! Terad on väga teravad, käsitsege neid ettevaatlikult.
6. Paigaldage mikseri vars uuesti mootoriüksuse külge ja asetage see püstiselt seinale kinnitamise klambri külge (vt joonis 4) või riputage see ruumi säästmiseks üles.

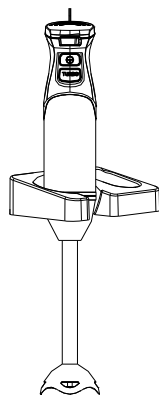


Kiirpuhastamine

Töötlemistoimingute vahel hoidke käsimikserit pooleldi veega täidetud tassis ja lülitage see mõneks sekundiks sisse.

Seinale kinnitamise klamber

Klambri saate seinalle kinnitada järgmiselt:

- 1) puurige seina kaks sama auku ja järgige rangelt joonisel 5 näidatud mõõte.
- 2) Lööge haamriga nendesse kaks plasttoru.
- 3) Kinnitage klamber seina külge veel kahe kruviga.

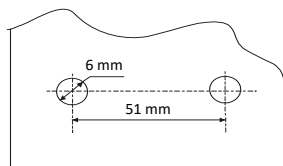

Joonis

Tooteinfo		
Kirjeldus	Väärtus	Ühik
Pinge	220-240	V~
Sagedus	50-60	Hz
Nimivõimsus	600	W
Ooteseisundis tarbitav võimsus	-	W
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus	0,19	W
Kontaktandmed täiendava teabe saamiseks	SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä	
Mudel	House STM6022MCS	

PRÜGIKASTI KUJUTAVA TINGMÄRGI TÄHENDUS



Kaitske keskkonda: ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka. Palun tagastage kõik elektriseadmed, mida te enam ei kasuta, selleks ettenähtud kogumispunktidesse.

See aitab vältida ebaõigest kõrvaldamisest tulenevat võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

See aitab kaasa elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtule ja muule taaskasutamisele.

Teavet selle kohta, kus seadmeid kõrvaldada saab, saate oma kohalikult omavalitsuselt.

GARANTII

Meie ettevõtte tarnitud seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast (kviitungi kuupäevast).

Garantii kehtivuse ajal kõrvaldatakse seadme või selle tarvikute* materjali- või tootmisdefektidest tingitud rike tasuta kas seda parandades või meie äranägemisel välja vahetades.

Garantiiteenused ei pikenda garantiiperioodi ega anna õigust uuele garantiile!

Garantii kehtivust tõendab ostmist tõendav dokument. Ilma ostmist tõendava dokumendita toodet tasuta välja ei vahetata ega remondita.

Kui soovite esitada garantiinõude, tagastage kogu masin originaalpakendis koos kviitungiga oma edasimüüjale.

* Lisaseadmete kahjustused ei tähenda kogu masina automaatset tasuta väljavahetamist. Klaasi purunemise või plastosade purunemise korral osutatakse alati tasulist teenust.

Garantii kaotab kehtivuse volitamata rikkumiste korral.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi
KT-tuote@sok.fi

