



Käyttöohje
Bruksanvisning
Kasutusjuhend

Käyttöohje

House ilmanviilennin
malli: AIC006



FI

Hyvä asiakas

Onnittelut tämän **House**-tuotteen hankinnasta. Kuten kaikissa **House**-tuotteissa, myös tämän tuotteen valmistuksessa on käytetty vain luotettavia ja laadukkaita sähkö-/elektronisia komponentteja.

Tutustu seuraaviin käyttöohjeisiin ennen kuin otat laitteen käyttöön.

Kiitos!

Tärkeitä turvallisuusohjeita




Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ottamista käyttöön. Se sisältää tärkeitä turvallisuustietoja sekä käyttö- ja huolto-ohjeita.

1. Laite soveltuu 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
2. Laite ei sovellu lasten leikkeihin.
3. Laite ei sovellu lasten puhdistettavaksi tai kunnossapidettäväksi ilman valvontaa.
4. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän tahon on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
5. Laitteen kanssa saa käyttää vain laitteen mukana toimitettua teholähdettä.
6. Irrota laite verkkovirrasta täyttö- ja puhdistustoimien ajaksi.
7. Tarkista ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan, että jännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilven tietoja.


8. Jos jatkojohtoa käytetään, sen on vastattava laitteen sähkönkulutusta. Muussa tapauksessa jatkojohto ja/tai pistoke voivat ylikuumentua. Jatkojohto voi aiheuttaa kompastumis- ja loukkaantumisvaaran. Ole varovainen ja estä vaaralliset tilanteet.
9. Irrota verkkopistoke pistorasiasta aina, kun laitetta ei käytetä, ja ennen laitteen puhdistamista.
10. Varmista, ettei virtajohto roiku terävien reunojen yli. Aseta virtajohto etäälle kuumista kohteista ja avotulesta.
11. Laitetta tai verkkopistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Sähköisku voi aiheuttaa hengenvaaran!
12. Irrota pistoke pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä vedä virtajohdosta.
13. Älä koske laitteeseen, jos se putoaa veteen. Irrota pistoke pistorasiasta, sammuta laite ja lähetä se valtuutettuun huoltopisteeseen korjausta varten.
14. Älä kytke laitetta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta kosteilla käsillä.
15. Älä koskaan yritä avata laitteen koteloä tai korjata laitetta itse. Siitä voi aiheutua sähköiskun vaara.
16. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
17. Laitetta ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön.
18. Älä käytä laitetta muuhun kuin määritettyyn käyttötarkoitukseen.
19. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille tai taivuta johtoa.
20. Älä koskaan työnnä sormia, kyniä tai muita tavaroita muovikuoressa oleviin reikiin.

Osaluettelo

- A. Kahva
- B. Vesisäiliö
- C. Säiliön korkki
- D. Yläkotelo
- E. Jäähdytysyksikkö
- F. Tippa-allas
- G. Verkkosovitin
- H. Ohjauspaneeli
- I. Ilmanpoistoaukko

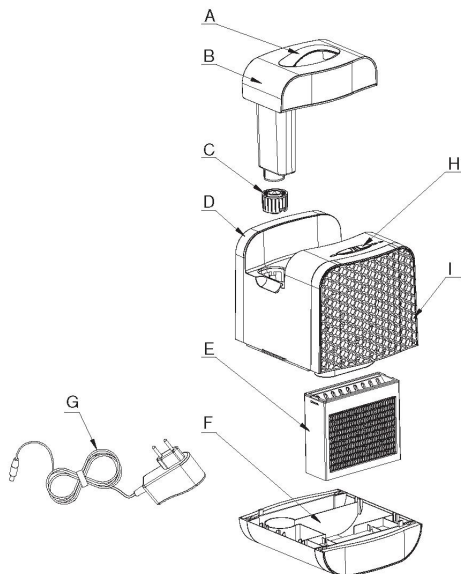

Ohjauspaneeli

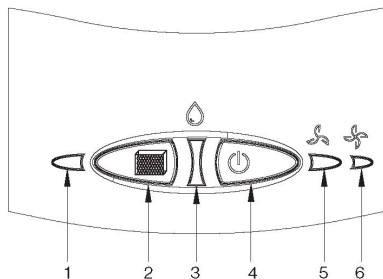

- 1. Jäähdytysyksikön puhdistuksen merkkivalo
- 2. Jäähdytysyksikön nollauspainike
- 3. Vedentäytön merkkivalo
- 4. Virta- ja nopeudensäätöpainike
- 5. Pienen nopeuden merkkivalo
- 6. Suuren nopeuden merkkivalo

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Tarkista toimituksen sisältö puuttuvien osien tai mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Jos laite on vaurioitunut tai joitain osia puuttuu, älä käytä laitetta vaan palauta se jälleenmyyjälle.

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Varoitus!



Pakkausmateriaalit eivät ole leluja! Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla, sillä niiden nieleminen aiheuttaa tukehtumisvaaran!


Puhdista laite (Puhdistus ja hoito). Anna laitteen kuivua kokonaan.

Veden lisääminen ennen laitteen käyttöä


Varoitus: Irrota virtajohto pistorasiasta ja laitteesta ennen veden lisäämistä laitteeseen.

Huomautus: Kanna laitetta aina kahdella kädellä.


1. Varmista, että jäähdytysyksikkö on asennossa, jossa V-kirjaimen muotoiset ilmanvaihtoaukot (A) osoittavat ylöspäin. Älä koskaan käytä laitetta ilman jäähdytysyksikköä.

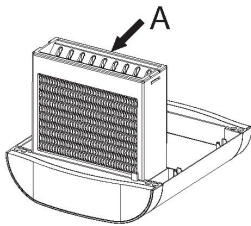


2. Irrota vesisäiliö ja käännä se ylösalaisin. Irrota säiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään.

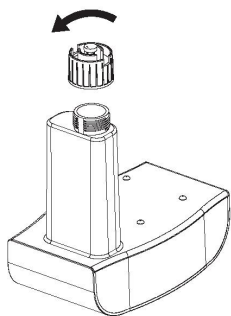


3. Lisää vesisäiliöön puhdasta ja viileää (ei kylmää) vettä. Tislattun veden käyttö on suositeltavaa, jos asut kovan veden alueella. Veteen ei saa lisätä lisäaineita tai eteerisiä öljyjä. Jo muutama pisara voi vahingoittaa laitetta.

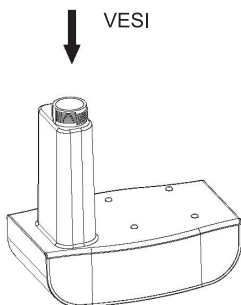


4. Kierrä säiliön korkki takaisin paikalleen. Älä kiristä liikaa.

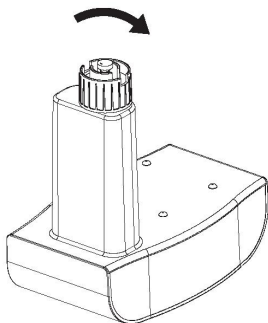

5. Asenna vesisäiliö takaisin paikalleen. Varmista, että vesisäiliö on tiukasti kiinni. Vettä alkaa siirtyä tippa-altaaseen.

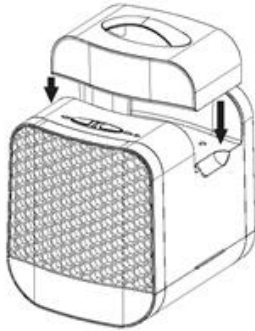

6. Laite on valmis käyttöä varten.

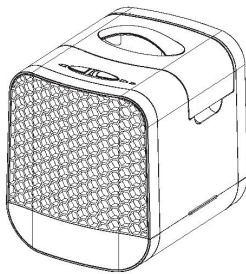

Käyttö

1. Kytke ensin virtajohdon toinen pää laitteen takaosaan ja sen jälkeen pistokepää pistorasiaan.
2. Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta . Oletusarvon mukaan laite käynnistyy pienellä ilmavirran nopeudella; ilmavirran merkkivalo  syttyy palamaan.
3. Voit kytkeä suuren ilmavirran nopeuden painamalla uudelleen virtapainiketta . Ilmavirran merkkivalot  ja  syttyvät palamaan.
4. Normaalisissa käyttötilassa veden merkkivalo  palaa sinisenä. Jos se alkaa vilkkua punaisena, irrota vesisäiliö ja lisää siihen vettä.
5. Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta .

Huomautus: Jäähdytysyksikön puhdistuksen merkkivalo syttyy palaamaan 540 käyttötunnin jälkeen. Kun merkkivalo syttyy palamaan,

irrota jäähdytysyksikkö laitteesta ja poista lika huuhtelemalla yksikkö juoksevilla vedellä. (Voit myös puhdistaa jäähdytysyksikön aina toisinaan.) Merkkivalo palaa, kunnes painat manuaalisesti jäähdytysyksikön nollauspainiketta .

Puhdistus ja huolto

Toimet ennen puhdistusta



Tärkeää!

Kytke pistoke (G) irti pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta.

1. Irrota laite verkkovirrasta täyttö- ja puhdistustoimien ajaksi.
2. Puhdista laitteen runko pehmeällä liinalla tai pehmeällä ja ohuella paperilla. Jos lika ei irtoa helposti, hankaa tahraa käyttämällä saippuavettä. Älä käytä puhdistusbensiiniä, ohenteita tai muita liuottimia.
3. Puhdista laite ennen varastointia ja ennen uudelleen käyttöön ottamista. Puhdistusohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa hygienian.
4. Vaihda vesi kahden päivän välein mikrobien kasvun estämiseksi. Poista vesi tippa-altaasta ennen laitteen varastointia tai silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Laite on kuivattava kokonaan erityisesti kulmakohdista, joissa mikrobit saattavat muussa tapauksessa alkaa kasvaa.

Kalkinpoistomenetelmä (puhdistus on suositeltavaa tehdä 3–6 kuukauden välein):

1. Osta hapanta erikoispuhdistusainetta ja sekoita sitä veteen suhteessa 1:5.
2. Kaada seos vesisäiliöön. Sekoita sitä varovaisesti tai anna vaikuttaa 10 minuuttia.
3. Tyhjennä vesisäiliö.
4. Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä ja kuivaa.
5. Kun käytät puhdistusaineita, suojaa laitteen runko niiltä.
6. Käytä vesitiiviitä suojakäsineitä. Suojaa silmät puhdistusaineiden roiskeilta. Jos puhdistusainetta joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin tai huuhtelee tarvittaessa vedellä.

Tekniset tiedot

Muuntajan ottoteho : 100–240 V~, 0,5 A 50/60 Hz
 Muuntajan lähtöteho : 12,0 V $\approx$ 0,8 A
 Ilmanviiennin : 12 V $\approx$ 6 W

Tuotetietovaatimukset			
Kuvaus	Symboli	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	1,3	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	3,81	W
Käyttöarvo	SV	0,35	(m ³ /min)/W
Virrankulutus valmiustilassa	P _{SB}	0,30	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	56	dB(A)
Ilman enimmäisnopeus	C	1,6	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	IEC 60879:2019		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Laitteen hävittäminen



Ympäristönsuojelu

Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä tule hävittää talousjätteen mukana!



Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

Takuu

Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

Huomautus:

Jos tuote ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä, kuten sähkölaitteen tapauksessa virransyötön keskeytymisestä tai yleisesti virheellisestä käsittelystä.

Toimita viallisen tuotteen mukana mahdollisuuksien mukaan seuraavat

asiakirjat tai tiedot:

- Ostotosite
- Laitteen malli/kuvaus/tyyppi/merkki
- Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

Bruksanvisning

House luftkylare
modell: AIC006

SE

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av denna **House-produkt**. Som alla produkter från **House** har även denna produkt tillverkats med de modernaste och pålitligaste elektriska/elektroniska komponenterna.

Innan du använder apparaten bör du ägna några minuter åt att läsa igenom följande bruksanvisning.

Tack!

Viktiga säkerhetsanvisningar




Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten. Den innehåller viktig information om din säkerhet och råd om användningen och underhållet av apparaten.

1. Apparaten får användas av barn som fyllt 8 år, och under uppsikt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap eller om de har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför.
2. Barn ska inte leka med apparaten.
3. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att någon håller uppsikt.
4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
5. Apparaten får endast användas med den strömförsörjningsenhet/nätsladd som apparaten är försedd med.
6. Koppla loss apparaten från strömkällan innan du fyller på eller rengör apparaten.


7. Kontrollera att strömstyrkan och frekvensen överensstämmer med specifikationerna på märkplåten innan du sätter stickkontakten i vägguttaget.
8. Om en förlängningssladd används måste den passa apparatens strömåtgång, annars finns det risk för överhettning av förlängningssladden och/eller dess stickkontakt. Det finns en potentiell risk för att man kan snava över förlängningssladden. Var försiktig så du inte råkar ut för riskfyllda situationer.
9. Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används och före rengöring.
10. Försäkra dig om att nätsladden inte läggs över vassa kanter och håll den ur vägen för heta föremål och öppen eld.
11. Doppa inte apparatens elektriska delar i vatten eller annan vätska. Det finns risk för elstöt!
12. Dra i stickkontakten för att ta ut den ur vägguttaget. Dra inte i nätsladden.
13. Rör inte apparaten om den ramlar i vatten. Dra ut stickkontakten från vägguttaget, slå av apparaten och skicka den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation.
14. Koppla inte in eller loss apparaten från nättuttaget om du har våta händer.
15. Försök aldrig öppna apparatens hölje eller reparera den själv. Detta kan orsaka en elstöt.
16. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används.
17. Apparaten är inte lämplig för kommersiell användning.
18. Använd aldrig apparaten för andra ändamål än de som den är avsedd för.
19. Vira inte nätsladden runt apparaten och vrid den inte heller.
20. Stick inte in fingrar, pennor eller andra föremål genom plasthöljets hål.

Lista över delar

- A. Handtag
- B. Vattentank
- C. Tanklock
- D. Topplöck
- E. Kylenhet
- F. Vattentank
- G. Strömadapter
- H. Kontrollpanel
- I. Luftmyrning

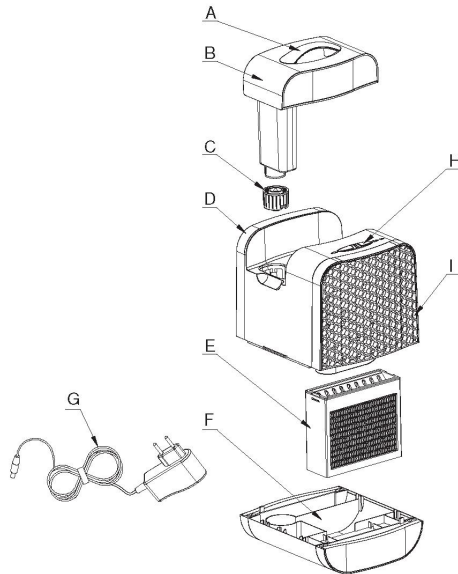

Kontrollpanel

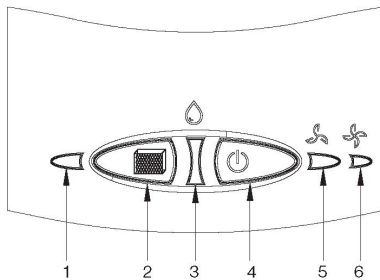

1. Indikatorlampa för rengöring av kylvärme
2. Återställningsknapp för kylvärme
3. Indikatorlampa för vattenpåfyllning
4. Kontrollknapp för ström och hastighets/varvtalskontroll
5. Indikatorlampa för låg hastighet/lågt varvtal
6. Indikatorlampa för hög hastighet/högt varvtal

Före användning

Kontrollera förpackningen för eventuella delar som saknas eller transportskador. Om apparaten är skadad eller om några delar saknas ska du inte använda den utan returnera den till din återförsäljare.

Ta bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtida användning.

Varning!



Förpackningsmaterial är inga leksaker! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet eftersom det utgör en kvävningsrisk vid sväljning!


Rengör apparaten (→ Rengöring och skötsel). Låt torka helt.

Påfyllning av vatten före användning


Obs! Dra ut stickkontaktens adapter ur vägguttaget innan du fyller på vatten i apparaten.

Obs! Bär alltid enheten med båda händerna.


1. Försäkra dig att kylvänt är monterat med de V-formade ventilationsöppningarna (A) uppåtvända. Använd aldrig anordning utan kylvänt.

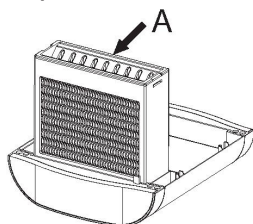


2. Avlägsna vattentanken och vänd den upp och ned. Vrid loss tankens lock genom att vrida det motsols.

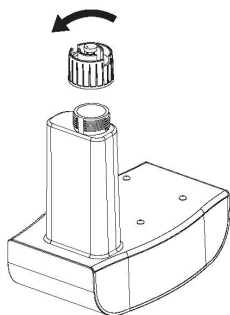

3. Fyll vattentanken enbart med färskt, svalt (inte kallt) vatten. Om du bor i ett område med hårt (kalkhaltigt) vatten rekommenderar vi att du använder destillerat vatten. Tillsätt aldrig några tillsatssämnen eller eteriska oljor i vattnet. Även några få droppar kan skada enheten.

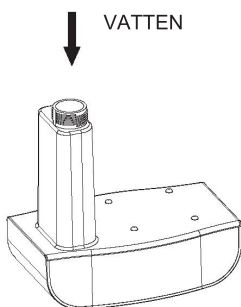


4. Skruva fast tanklocket. Dra inte åt det för hårt.

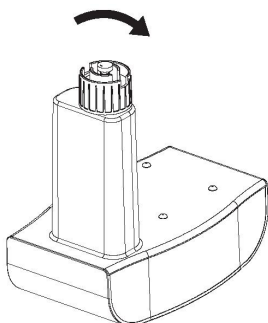

5. Lägg tillbaka vattentankens lock. Försäkra dig om att vattentanken sitter stadigt. Vattnet kommer att börja strömma in i vattenbehållaren.



6. Din apparat är färdig att användas.

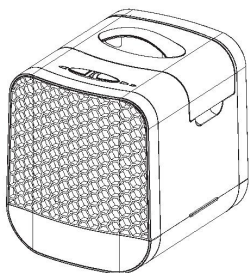

Användning

1. Koppla först strömadaptern till baksidan av enheten och därefter stickkontakten till ett nätuttag.
2. Tryck på knappen "⏻" för att koppla på enheten. Den förvalda driftinställningen är låg utblåsning; indikatorlampan "💧" tänds.
3. Tryck på knappen "⏻" en gång till för att öka utblåsningsintensiteten från låg till hög. Bägge indikatorlamporna "💧" och "🔥" tänds.
4. Under normaldrift kommer indikatorlampan "💧" att lysa blått. Så fort indikatorlampan börjar blinka rött ska du ta loss vattentanken och fylla på vatten.
5. Tryck på knappen "⏻" för att stänga av apparaten.

Obs! Efter 540 timmars drift kommer indikatorlampan för enhetrensning att tändas. Så fort indikatorlampan har tänts ska du ta loss kylväxlaren från

anordningen och skölja det under vatten för att avlägsna dammet. (Du kan också rengöra kylvanhet så ofta du vill.) Indikatorlampan kommer inte att slås av förrän du tryckt in kylvanhet återställningsknapp "■".

Rengöring och underhåll

Före rengöring



VIKTIGT!

Koppla loss stickkontakten från strömkällan innan du rengör apparaten.

1. Koppla loss apparaten från strömkällan innan du fyller på eller rengör apparaten.
2. Rengör enhetens hölje med en mjuk trasa eller mjukt, tunt papper. Om det inte går att enkelt torka bort dammet ska du gnida in och rengöra höljet med tvålatten. Använd inte bensin, förtunning eller andra lösningsmedel.
3. Apparaten måste rengöras innan den placeras för förvaring och innan den tas i bruk igen. Om du underlåter att följa rengöringsanvisningarna kan det förorsaka risk för hygien.
4. Vattnet bör bytas med två dagars mellanrum, i annat fall kan bakterier börja bildas/växa. Töm vattnet ur behållaren innan du placerar apparaten i förvar eller inte använder den under en lång tid. Apparaten ska torkas omsorgsfullt, speciellt i vrår där bakterier kan frodas.

Metod för avkalkning (rekommenderas med 3–6 månaders intervall.)

1. Skaffa ett för ändamålet avsett syrabaserat rengöringsmedel och blanda ut det i vatten i förhållandet 1:5.
2. Håll blandningen i vattentanken. Skaka varsamt om eller låt verka i 10 minuter.
3. Töm vattenstanken.
4. Skölj vattentanken med rent vatten och låt den torka.
5. Se till att du skyddar apparatens hölje då du använder rengöringsmedel.
6. Använd vattentäta handskar. Låt inte rengöringsmedlet stänka i ögonen. Om det sker en olycka ska du vid behov uppsöka medicinsk vård eller skölja med vatten.

Teknisk information

Adapterns ineffekt : 100 - 240 V~, 0,5 A, 50/60 Hz
 Adapterns uteffekt : 12,0 V == 0,8 W
 Luftkylare : 12 V == 6 W

Produktinformationskrav			
Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Maximal flödes hastighet	F	1,3	m ³ /min.
Ineffekt	P	3,81	W
Driftsvärde	SV	0,35	(m ³ /min.)/W
Elförbrukning i standby-läge	P _{sb}	0,30	W
Ljudeffektnivå	L _{WA}	56	dB(A)
Maximal lufthastighet	C	1,6	m/s
Mätstandard för driftsvärde	IEC 60879:2019		
För mer information, kontakta	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Kassering



Miljöskydd

Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall!



Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna anordning till en sorteringsstation.

Garanti

En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, likaså kraft eller annan extern påverkan. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information.

Obs!

Om denna produkt inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller allmänt felaktig hantering.

Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den felaktiga produkten:

- Kvitto
- Beskrivning av modell/typ/varumärke
- Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt.

För garantiärenden eller fel, kontakta återförsäljaren.

Kasutusjuhend

House õhujahuti
mudel: AIC006

EE

Lugupeetud klient

Õnnitleme teid selle **House** toote ostu puhul. Nagu kõik **House** tooted, on ka see toode valmistatud kasutades kõige usaldusväärsemaid tipptasemel elektrilisi/elektronilisi komponente.

Palun võtke enne masina kasutamist mõni minut ja lugege läbi järgmised kasutusjuhised.

Täname!

Olulised ohutusjuhised




Lugege seda kasutusjuhendit enne seadme kasutamist hoolikalt. See sisaldab olulist teavet Teie ohutuse, seadme kasutamise ja hoolduse kohta.

1. Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud ning ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtete ja võimalike kaasnevate ohtude osas juhendatud.
2. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
3. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
4. Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
5. Seadet tohib kasutada ainult koos seadme tarnekomplekti kuuluva toiteallikaga.
6. Täitmise ja puhastamise ajaks lahutage seadme toiteühendus.
7. Enne pistiku voluvõrgu pesasse ühendamist kontrollige, kas voluvõrgu pinge ja sagedus vastavad seadme andmesildil toodud väärtustele.


8. Pikendusjuhtme korral peab kasutatav pikendusjuhe vastama seadme võimsusnäitajatele, vastasel juhul võivad pikendusjuhe ja/või pistik üle kuumeneda. Pikendusjuhtme otsa komistamine võib põhjustada kehavigastusi. Vältige hoolikalt võimalikke ohuolukordi.
9. Kui seadet ei kasutata või kui kavatsete seda puhastada, lahutage toitepistik vooluvõrgust.
10. Veenduge, et toitekaabel ei ripuks üle teravate servade ning poleks kuumenevate esemete ja lahtiste leekide läheduses.
11. Ärge kastke seadet ega selle toitepistikut vette või muudesse vedelikesse. See võib põhjustada elektrilöögist tingitud eluohtliku olukorra!
12. Pistiku pesast lahutamisel hoidke kinni pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
13. Ärge puudutage seadet, kui see on kukkunud vette. Lahutage pistik vooluvõrgu pesast, lülitage seade välja ja toimetage parandamiseks volitatud hoolduskeskusesse.
14. Ärge ühendage seadet vooluvõrgu pesasse ega lahutage vooluvõrgu pesast märgade kätega.
15. Ärge kunagi püüdke avada seadme korpust ega seadet ise parandada. See võib põhjustada elektrilöögi.
16. Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta.
17. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
18. Ärge kasutage seadet mittesihotstarbeliselt.
19. Ärge kerige juhett ümber seadme ja ärge väänake juhett.
20. Ärge kunagi sisestage plastist kesta avadesse sõrmi, pliiatseid ega mis tahes muid esemeid.

Osade loend

- A. Käepide
- B. Veepaak
- C. Paagi kork
- D. Pealmine kate
- E. Jahutusc
- F. Veemahuti
- G. Toiteadapter
- H. Juhtpaneel
- I. Õhu väljutusava

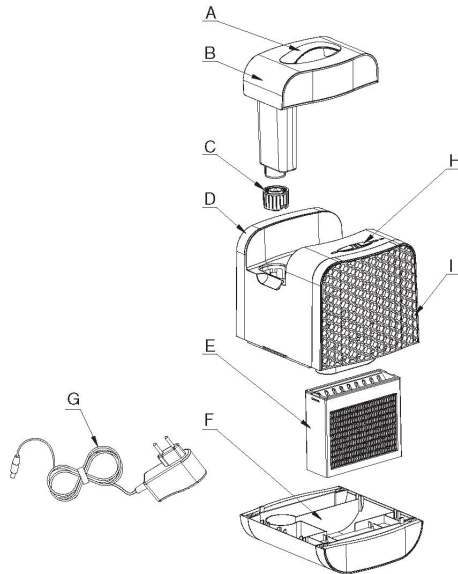

Juhtpaneel

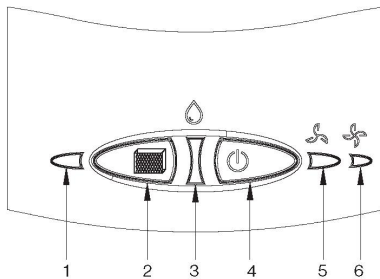

- 1. Jahutusüksus puhastamise märgutuli
- 2. Jahutusüksus lähtestamisnupp
- 3. Vee lisamise märgutuli
- 4. Võimsuse ja kiiruse juhtnupp
- 5. Väikese kiiruse märgutuli
- 6. Suure kiiruse märgutuli

Enne esimest kasutamist

Veenduge, et kõik osad on olemas ja puuduvad transpordikahjustused. Kahjustatud või puuduvate osadega seadet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada edasimüüjale.

Enne kasutamist eemaldage kõik pakendid ja hoidke tulevikus kasutamiseks alles.

Hoiatus!



Pakkematerjal ei ole mänguasi! Ärge lubage väikelastel pakkematerjaliga mängida, sest see võib allaneelamisel tekitada lämbumisohtu!


Puhastage seade (Puhastamine ja hooldus). Laske seadmel täielikult kuivada.

Vee lisamine enne kasutamist


Ettevaatust! Enne seadmesse vee lisamist lahutage toiteadapter nii vooluvõrgu pistikupesast kui seadme pesast.

NB! Kandmisel hoidke seadet alati kahe käega.


1. Jälgige, et jahutusüksus asetataks alati nii, et V-kujulised õhutusavad (A) oleksid suunatud üles. Ärge kunagi käivitage seadet, kui selles pole jahutusüksus.

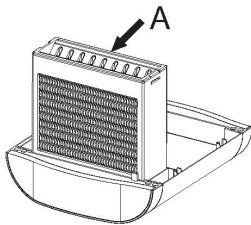


2. Eemaldage veepaak ja pöörake see tagurpidi. Eemaldage paagi kork, keerates seda vastupäeva.

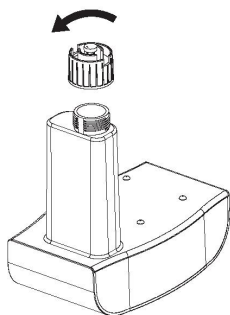

3. Täitke veepaak puhta ja jaheda (mitte külma) veega. Kui teie elukohas on kraanivesi kare, on soovitatav kasutada destilleeritud vett. Ärge kunagi lisage vette mingisuguseid lisaaineid ega essentsõlisid. Isegi mõni tilk kahjustab seadet.

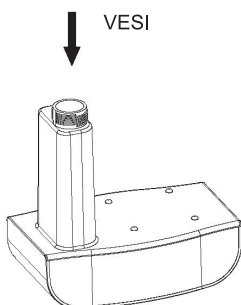


4. Keerake paagi kork tagasi. Ärge üle pinguldage.

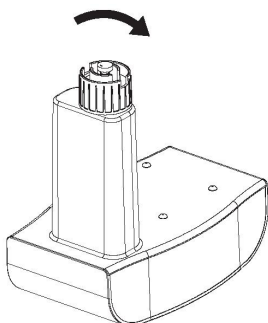

5. Asetage veepaak tagasi. Veenduge, et veepaak asetseks kindlalt õiges kohas. Vesi hakkab veemahutisse liikuma.



6. Seade on kasutamiseks valmis.

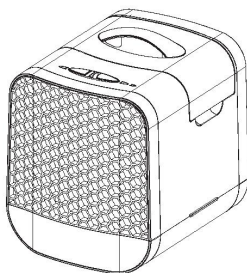

Kasutamine

1. Ühendage toiteadapter esmalt seadme tagaküljel asuvasse pesasse ja seejärel vooluvõrgu pesasse.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu „⏻“. Vaikimisi on töökiiruseks väike kiirus; süttib „🔥“ märgutuli.
3. Töökiiruse lülitamiseks väikeselt suurele vajutage uuesti nuppu „⏻“. Süttivad „🔥“ ja „💧“ mõlemad märgutuled.
4. Tavapärase töötamise ajal põleb „💧“ sinine märgutuli. Kui hakkab vilkuma punane märgutuli, tuleb veepaak välja võtta ja veega täita.
5. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu „⏻“.

NB! Jahutusüksus puhastamise märgutuli süttib 540 töötunni järel. Kui märgutuli süttib, võtke jahutusüksus seadmest välja ja loputage seda vee all, et eemaldada tolm. (Jahutusüksus võite puhastada nii sageli kui

vajalik ja otstarbekas.) Märgutuli ei kustu enne, kui käsitsi vajutatakse jahutusüksus lähtestamisnuppu „“.

Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist



Tähtis!

Enne seadme puhastamist lahutage toitepistik (G) elektrivõrgu pesast.

1. Täitmise ja puhastamise ajaks lahutage seadme toiteühendus.
2. Puhastage seadme korpus pehme riidelapi või pehme õhukese paberi abil. Kui tolmu ei saa pühkides kergesti eemaldada, küürige seebiveega. Ärge kasutage bensiini, lahjendajaid ega muid lahusteid.
3. Puhastage seade alati enne hoiule asetamist ja uuesti kasutamist. Puhastamisjuhiste eiramine võib põhjustada hügieeniga seotud ohte.
4. Vett tuleb vahetada iga 2 päeva järel, vastasel juhul võib hakata toimuma bakterite vohamine. Enne seadme hoiule asetamist või kasutamises pikema pausi tegemist tuleb vesi seadmest eemaldada. Seade tuleb täielikult kuivatada, eriti nurgad, kuis bakterid võivad vohama hakata.

Katlakivi eemaldamise meetod (soovitav kasutada kord 3–6 kuu jooksul).

1. Ostke spetsiaalne happepuhastusvahend ja segage veega suhtes 1:5.
2. Valage segu veepaaki. Loksutage ettevaatlikult ja jätke 10 minutiks seisma.
3. Tühjendage veepaak.
4. Loputage veepaak puhta veega ja kuivatage.
5. Puhastusvahendite kasutamisel kaitske seadme korpust.
6. Kandke veekindlaid kindaid. Vältige puhastusvahendite pritsimist silma. Intsidendi või õnnetusjuhtumi korral pöörduge arsti poole ja vajaduse korral loputage veega.

Tehnilised andmed

Adapteri sisend	:	100–240 V ~ 0,5 A 50/60 Hz
Adapteri väljund	:	12,0 V $\equiv$ 0,8 A
Õhujahuti	:	12 V $\equiv$ 6 W

Toote teabe nõuded			
Kirjeldus	Sümbol	Väärtus	Ühik
Ventilaatori maksimaalne õhuvoolu maht	F	1,3	m ³ /min
Ventilaatori sisendvõimsus	P	3,81	W
Talitusväärtus	SV	0,35	(m ³ /min)/W
Energiakulu ooterežiimil	P _{SB}	0,30	W
Ventilaatori helivõimsuse tase	L _{WA}	56	dB(A)
Maksimaalne õhuvoolu kiirus	C	1,6	m/s
Talitusväärtuse mõõtmisstandard	IEC 60879:2019		
Kontaktandmed täiendava teabe saamiseks	SOK, PL 1, 00088 S-ryhmä		

Kasutuselt kõrvaldamine



Keskkonnakaitse

Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi koos olmeprügiga ära visata.



Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.

Garantii

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitlemine.

Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.

- Ostudokument.
- Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
- Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defekтинõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
www.s-kanava.fi

