




Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

Vedenkeitin

KÄYTTÖOHJE

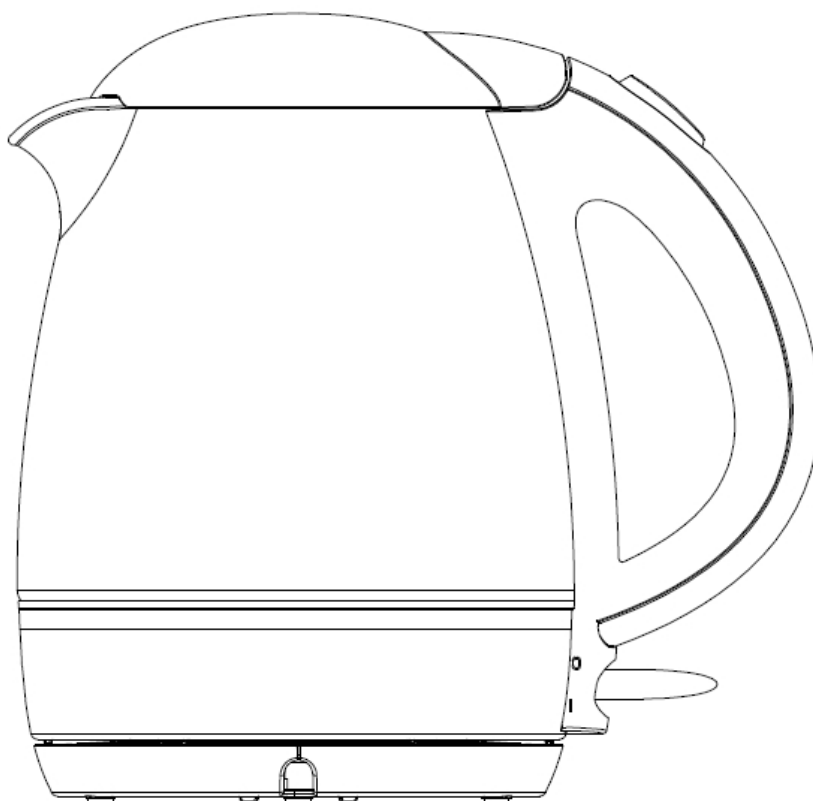

MALLI: WK1219G

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käytön aloittamista ja säilytä ohje myöhempää
tarvetta varten.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.

2. Varmista ennen vedenkeittimen kytkemistä virtalähteeseen, että laitteeseen merkitty jännite (vedenkeittimen ja jalustan pohjassa) vastaa virtalähteen jännitettä. Jos jännitteet eivät vastaa toisiaan, vedenkeitintä ei saa käyttää. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

3. Mukana toimitettua jalustaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

4. Älä käytä laitetta tyhjänä, jotta lämpöelementit eivät vahingoitu.

5. Irrota virtajohto pistorasiasta silloin, kun laite ei ole käytössä.

6. Älä aseta virtajohtoa siten, että se riippuu laskutason yli tai koskettaa kuumia pintoja.

7. Älä aseta laitetta lähelle kuumaa kaasua tai sähköpoltinta tai kuumaan uuniin.

8. Jos käynnistät tyhjän vedenkeittimen vahingossa, tyhjäkäyttösuojain katkaisee virran automaattisesti. Anna vedenkeittimen jäähtyä tällaisessa tapauksessa ennen kuin lisäät siihen kylmää vettä ja keität uudelleen vettä.

9. Varmista, että vedenkeittimen käyttöalusta on tukeva ja tasainen eivätkä lapset pääse vedenkeittimeen käsiksi, laitteen suojaamiseksi kaatumiselta ja henkilövahinkojen tai vedenkeittimen

vahingoittumisen estämiseksi.

10. Jotta palovaaralta, sähköiskulta ja henkilövahingoilta vältyttäisiin, älä upota sähköjohtoa, sähköpistokkeita tai vedenkeitintä veteen tai muuhun nesteeseen.

11. Kaada kiehuva vesi aina hitaasti ja varovaisesti kallistamatta vedenkeitintä liian nopeasti.

12. Noudata varovaisuutta vedenkeittimen kannen avaamisessa, kun vedenkeitin on kuuma.

13. Ole erityisen varovainen, jos laitetta käyttävät lapset tai jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä.

14. Älä kosketa kuumaa pintaa. Kosketa vedenkeitintä kahvasta tai painikkeesta.

15. Noudata erityistä varovaisuutta, kun siirrät kuumaa vettä sisältävää laitetta.

16. Tämä laite ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä sillä.

17. Muiden kuin laitteen valmistajan suosittelemien osien käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.

18. Varo vedenkeittimen nokasta höyryävää kuumaa vettä vedenkeiton aikana ja heti sen päätyttyä. Älä avaa kantta liian pian.

19. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä ja ennen laitteen puhdistamista. Anna laitteen jäähtyä ennen osien kiinnittämistä laitteeseen tai niiden irrottamista ja ennen puhdistamista.

20. Kannen on aina oltava kiinni eikä sitä saa avata, kun vesi kiehuu. Jos kansi avataan keittämisen aikana, seurauksena on palovammojen vaara!

21. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan asiantuntevan henkilön on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.

22. Älä käytä laitetta muuhun kuin määritettyyn käyttötarkoitukseen.

23. Älä siirrä yksikköä, kun vedenkeittimeen on kytketty virta.

24. Vedenkeitintä voidaan käyttää vain yhdessä sen mukana toimitetun jalustan kanssa.

25. Jos vedenkeitin on liian täynnä, kiehuvaa vettä saattaa purkautua ulos.

26. Älä käytä vedenkeitintä ulkotiloissa.

27. Tämä laite soveltuu 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten käyttöön vain, mikäli heitä valvotaan ja heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laite ei sovellu lasten puhdistettavaksi tai kunnossapidettäväksi, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

28. Laite ei sovellu lasten leikkeihin.

29. Laitteet soveltuvat fyysisiltä tai henkisiltä

ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heitä valvotaan ja heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

30. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaavaan käyttöön, kuten:

- käyttöön myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan keittiötiloissa
- käyttöön maataloilla
- asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa
- käyttöön aamiaismajoitustyyppisissä tiloissa.

31. Säilytä nämä käyttöohjeet.

32. Laitteessa on maadoitettu pistoke. Varmista, että seinäpistorasia on asianmukaisesti maadoitettu.

33. – VAROITUS: Aseta kansi siten, että höyry ohjautuu poispäin kahvasta.


– VAROITUS: Älä avaa kantta, kun vesi kiehuu.

34. Vedenkeitintä voidaan käyttää vain yhdessä sen mukana toimitetun jalustan kanssa.

35. HUOMIO: Varmista, että vedenkeitin on pois päältä ennen kuin nostat sen jalustaltaan.

36. Laitetta ei saa upottaa nesteeseen.

Vedenkeittimen osat

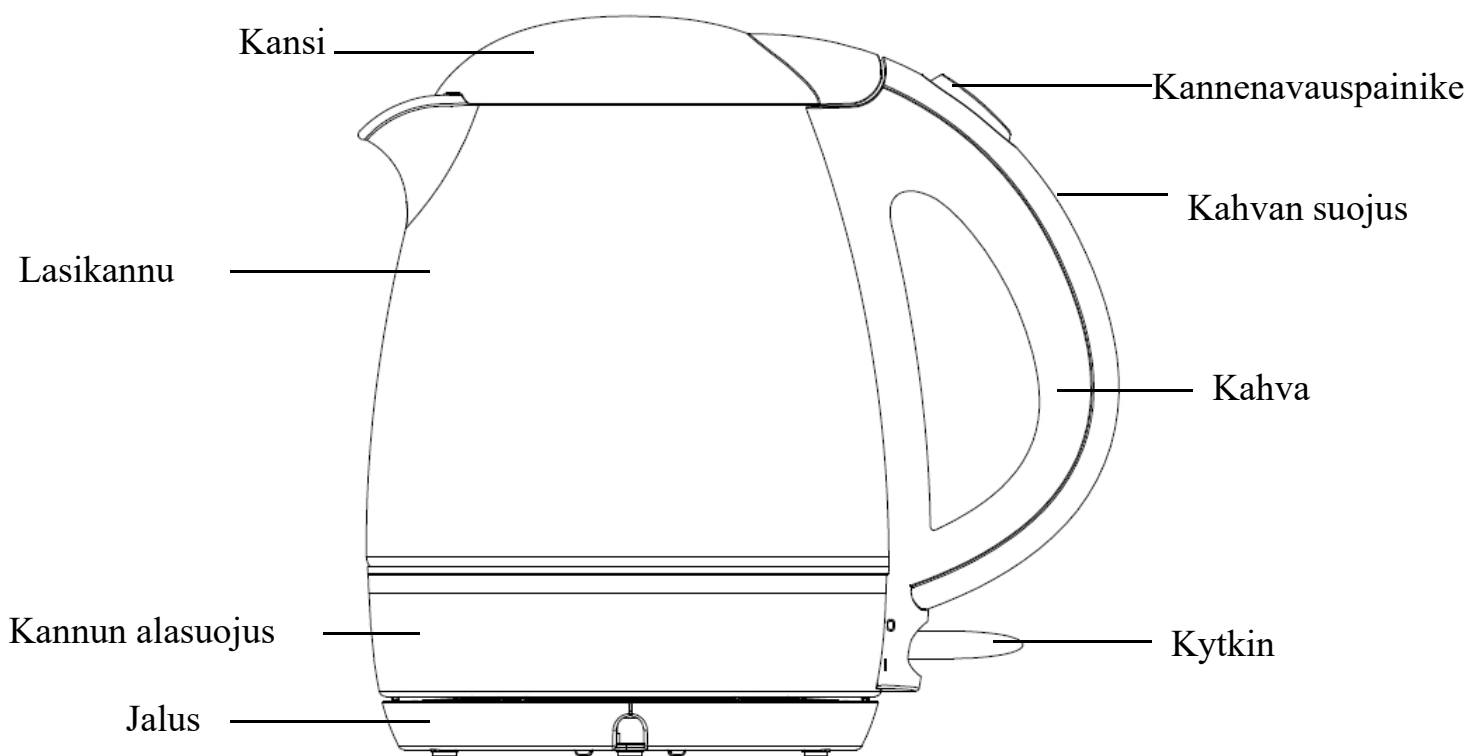

Toimet ennen ensimmäistä käyttökertaa

Jos käytät vedenkeitintä ensimmäistä kertaa, suosittelemme puhdistamaan vedenkeittimen keittämällä kaksi täyttä kannullista vettä ja kaatamalla veden pois.

Käyttö

1. Lisää vedenkeittimeen vettä nostamalla se jalustaltaan ja avaamalla kansi painamalla kannen avauspainiketta. Lisää sen jälkeen vedenkeittimeen haluamasi määrä vettä. Vesimäärän on aina oltava vedenkeittimeen merkittyjen minimirajan (0,5 litraa) ja maksimirajan (1,2 litraa) välillä. Jos vettä on liian vähän, vedenkeitin sammuu ennen veden kiehumista.

HUOMAUTUS: Älä lisää vettä maksimirajan osoittamaa määrää enemmän, jotta vesi ei poistu nokasta kiehumisen aikana. Varmista ennen virtajohdon kytkemistä pistorasiaan, että kansi on kunnolla paikallaan.

2. Sulje kansi. Aseta vedenkeitin paikalleen jalustalle. Varmista, että vedenkeittimen kosketus jalustaan on kunnollinen.
3. Kytke pistoke pistorasiaan. Nosta kytkin ylös I-asentoon. Kytkimen valo syttyy. Veden keittäminen käynnistyy. Vedenkeitin sammuu automaattisesti, kun vesi on keitetty. Kytkimen

valo sammuu. Voit katkaista virran milloin tahansa painamalla kytkintä veden keittämisen aikana.

HUOMAUTUS: Varmista, että kytkin toimii esteettä ja että kansi on kunnolla kiinni. Vedenkeitin ei sammuu, jos kytkimen toiminta on estynyt tai jos kansi on auki.

4. Nosta vedenkeitin jalustalta ja kaada vesi.

HUOMAUTUS: Kaada vesi varovaisesti vedenkeittimestä, koska kiehuva vesi voi aiheuttaa palovammoja. Älä avaa kantta niin kauan, kun vedenkeittimessä oleva vesi on kuumaa.

5. Vedenkeitin ei keitä vettä uudelleen ennen kuin kytkin on yläasennossa. Anna vedenkeittimen jäähtyä 15–20 sekuntia ennen sen avaamista uudelleen veden keittämistä varten. Vedenkeitintä voidaan säilyttää jalustalla silloin, kun sitä ei käytetä.

HUOMAUTUS: varmista, että virransyöttö on katkaistuna, kun vedenkeitintä ei käytetä.

Tyhjäkäyttösuojain

Jos käynnistät tyhjän vedenkeittimen vahingossa, tyhjäkäyttösuojain katkaisee virran automaattisesti. Annan vedenkeittimen jäähtyä tällaisessa tapauksessa ennen kuin lisäät siihen kylmää vettä ja keität uudelleen vettä.

Huolto ja puhdistus

Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin aina ennen puhdistusta.

Vedenkeitintä tai johtoa ei saa upottaa veteen, ja ne on suojattava kosteudelta.

Mineraalikerrostumien poistaminen

Hanaveden mineraalikerrostumat voivat aiheuttaa värimuutoksia vedenkeittimen sisäosissa. Poista kerrostumat käyttämällä myrkytöntä nestemäistä kalkinpoistoainetta.

Vaihtoehtoinen menetelmä:

1. Täytä vedenkeittimen vesisäiliö lisäämällä siihen kolme kupillista valkoviinietikkaa ja loput vettä. Anna liuoksen vaikuttaa yön yli. **Älä keitä.**

2. Kaada liuos pois vedenkeittimestä. Nokan sisäpuolelle jääneet jäämät voi poistaa kostealla liinalla hankaamalla. Täytä vedenkeitin puhtaalla vedellä, keitä vesi ja kaada vesi pois. Tee sama toisen kerran. Vedenkeitin on nyt valmis käyttöön.

Kotelon ulkopinnan puhdistaminen

Pyyhi kotelon ulkopinta puhtaaksi kostealla liinalla tai puhdistusvälineellä.


HUOMIO: Älä käytä vedenkeittimen ulkopinnan puhdistukseen kemiallisia, teräksisiä, puisia tai hankaavia puhdistusvälineitä.

Suodattimen puhdistaminen

Puhdista suodatin säännöllisesti kostealla liinalla.

Varastointi

Kun vedenkeitintä ei käytetä tai se on varastoituna, virtajohto voidaan kiertää vedenkeittimen jalustan pohjassa olevaan säilytystilaan.

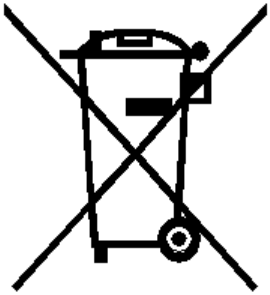

Ympäristöystävällinen hävittäminen


Voit auttaa suojelemaan ympäristöä.

Noudata aina paikallisia määräyksiä:

toimita elektronikkaromu asianmukaiseen
lajittelupisteeseen.

VATTENKOKARE

BRUKSANVISNING

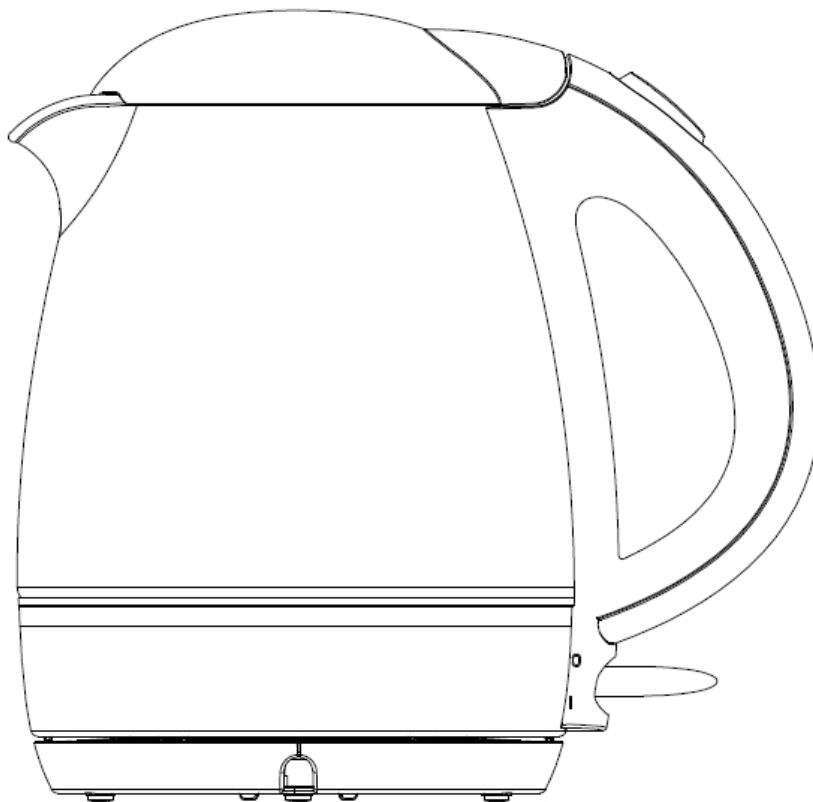

MODELL: WK1219G

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder vattenkokaren och spara den för framtida bruk.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.
2. Kontrollera att spänningen som anges på vattenkokarens och basplattans undersida stämmer överens med spänningen i ditt hem innan du ansluter vattenkokaren till ett vägguttag. Om den inte gör det ska du kontakta din återförsäljare och inte använda vattenkokaren.
3. Basplattan ska inte användas för andra ändamål än de som den är avsedd för.
4. Använd inte apparaten utan innehåll för att undvika att värmeelementen skadas.
5. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används.
6. Låt inte nätsladden hänga över en bordskant eller komma i kontakt med heta ytor.
7. Placera inte apparaten på eller i närheten av en het gas- eller elspis eller i en uppvärmd ugn.
8. Om du av misstag skulle slå på apparaten utan vatten i aktiveras skyddsfunktionen för torrkokning automatiskt. Om det skulle ske ska du låta vattenkokaren svalna innan du fyller den med kallt vatten och kokar upp igen.
9. Se till att vattenkokaren används på en stabil och platt yta utom räckhåll för barn för att förhindra att

vattenkokaren välter och skadas eller orsakar personskador.

10. Doppa inte nätsladden, stickkontakten eller vattenkokaren i vatten eller en annan vätska för att undvika risken för brand, elstöt och personskada.

11. Häll alltid upp det kokande vattnet långsamt och försiktigt utan att luta vattenkokaren för mycket.

12. Var försiktig när du öppnar locket för att fylla i vatten om vattenkokaren är het.

13. Apparaten måste hållas under noggrann uppsikt om den används av eller i närheten av barn.

14. Vidrör inte heta ytor. Använd handtaget eller knappen.

15. Var mycket försiktig när du flyttar på en apparat som innehåller hett vatten.

16. Apparaten är ingen leksak. Låt inte barn leka med den.

17. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till brand, elstöt eller personskada.

18. Undvik att komma i kontakt med het ånga från pipen när du kokar vatten eller precis efter att vattenkokaren har stängts av. Var inte rädd för att öppna locket.

19. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används och före rengöring. Låt

apparaten kallna helt innan du rengör den och monterar eller tar bort delar.

20. Se alltid till att locket är stängt och öppna inte det medan vattnet kokar. Risk för brännskada föreligger om locket tas bort under kokningen.

21. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.

22. Använd aldrig apparaten för andra ändamål än de som den är avsedd för.

23. Flytta inte på apparaten medan den är påslagen.

24. Vattenkokaren kan endast användas med den medföljande basplattan.

25. Om vattenkokaren är överfull kan kokande vatten rinna ut.

26. Använd inte vattenkokaren utomhus.

27. Den här apparaten kan användas av barn över 8 år om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de faror användningen medför. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än 8 år och står under uppsikt. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.

28. Barn ska inte leka med apparaten.

29. Den här apparaten kan användas av personer med

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de faror användningen medför.

30. Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande miljöer såsom

- personalutrymmen i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer

- bondgårdar

- av kunder på hotell, motell och andra övernattningsställen

- övernattningsställen av typen bed and breakfast.

31. Spara denna bruksanvisning.

32. Denna apparat har en jordad stickkontakt.

Kontrollera att även vägguttaget i ditt hem är jordat.

33. – VARNING: Placera locket så att ånga styrs bort från handtaget.


- VARNING: Öppna inte locket medan vattnet kokar.

34. Vattenkokaren ska endast användas med den medföljande basplattan.

35. OBS! Se till att vattenkokaren är avstängd innan du lyfter upp den från basplattan.

36. Apparaten får inte sänkas ned i en vätska.

Vattenkokarens delar

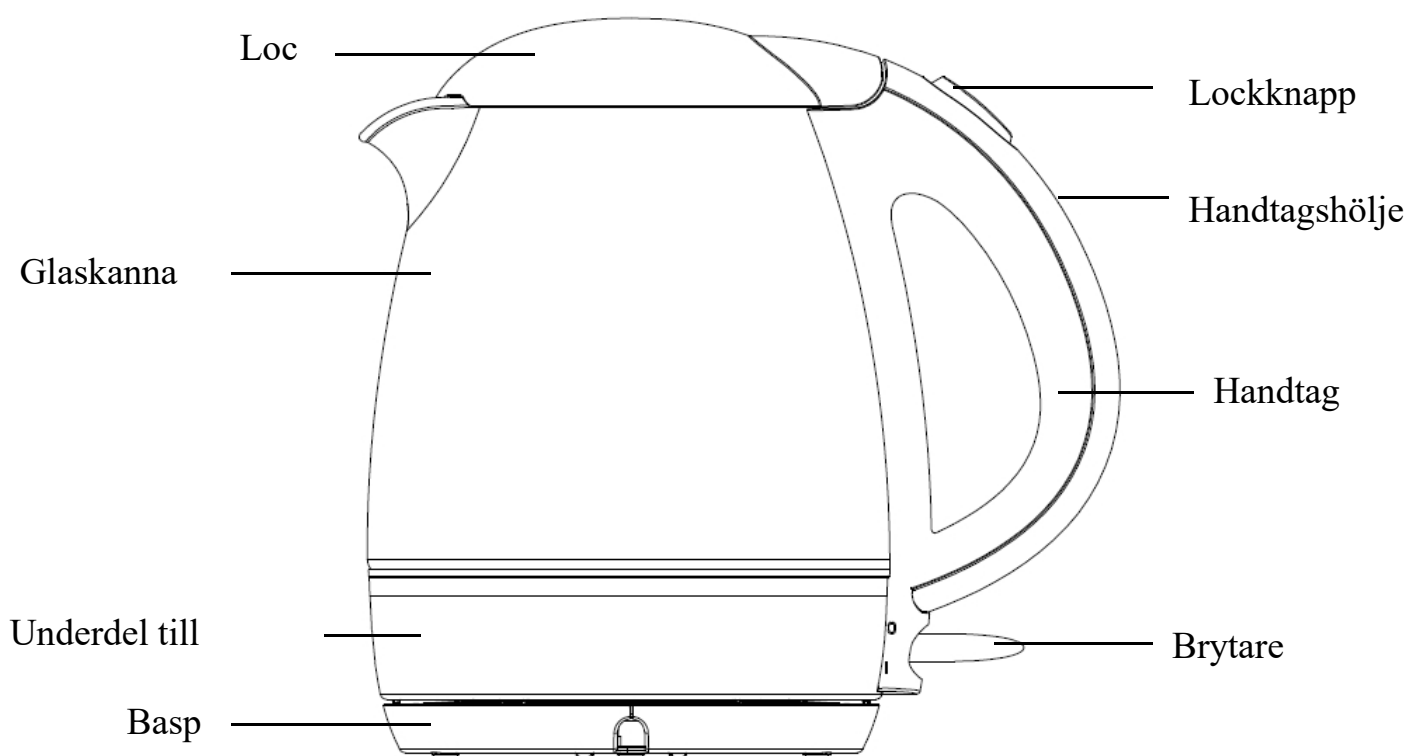

Före första användning

Innan du använder din vattenkokare första gången rekommenderar vi att du rengör den genom att koka upp en full kanna två gånger och sedan hälla bort vattnet.

Användning

1. För att fylla vattenkokaren med vatten lyfter du bort den från basplattan, öppnar locket genom att trycka på lockknappen och fyller kannan med önskad mängd vatten. Fyll alltid vattenkokaren med en vattenmängd mellan den minsta (0,5 l) och högsta mängden (1,2 l). Om du fyller den med för lite vatten slår vattenkokaren av innan vattnet har kokat upp.

OBS! Överskrid inte maxmängden vatten eftersom vatten då kan rinna ut ur pipen under kokningen. Kontrollera att locket är ordentligt påsatt innan du ansluter stickkontakten till ett vägguttag.

2. Stäng locket. Placera vattenkokaren på basplattan. Kontrollera att vattenkokaren sitter som den ska på basplattan.

3. Anslut stickkontakten till ett vägguttag. För brytaren uppåt i läget I. Signallampan tänds och vattnet börjar koka upp. Vattenkokaren slås automatiskt av när vattnet har nått kokpunkten, varpå signallampan släcks. Du kan stänga av vattenkokaren när som helst under kokningen genom att trycka på brytaren.

OBS! Se till att inget föremål blockerar brytaren och att locket är ordentligt stängt. Vattenkokaren kan inte slå av om brytaren är blockerad eller om locket är öppet.

4. Lyft vattenkokaren från basplattan och håll upp vattnet.

OBS! Var försiktig när du håller upp vatten ur vattenkokaren eftersom kokande vatten kan ge brännskador. Öppna inte locket medan vattnet i kannan är hett.

5. Vattenkokaren kan inte koka vatten igen förrän brytaren slås på. Låt vattenkokaren svalna i 15–20 sekunder innan du öppnar den för att koka mer vatten. Vattenkokaren kan stå på basplattan när den inte används.

OBS! Se till att strömförsörjningen är fränkopplad när vattenkokaren inte används.

Skydd mot torrkokning

Om du av misstag skulle slå på apparaten utan vatten i aktiveras skyddsfunktionen för torrkokning automatiskt. Om det skulle ske ska du låta vattenkokaren svalna innan du fyller den med kallt vatten och kokar upp det igen.

Skötsel och rengöring

Innan du rengör apparaten ska du alltid dra ut nätsladden ur vägguttaget och låta apparaten kallna helt.

Sänk aldrig vattenkokaren eller sladden i vatten och låt dem inte komma i kontakt med fukt.

Avlägsna kalkavlagringar

Kalkavlagringar kan orsaka missfärgning av vattenkokarens insida. Använd ett giftfritt avkalkningsmedel för att ta bort kalkavlagringarna.

Du kan även göra så här:

1. Fyll vattenkokaren med 3 koppar vitvinsvinäger och vatten upp till maxmärkningen, och låt stå över natten. **Koka inte!**

2. Häll ut lösningen från vattenkokaren. Eventuella fläckar som finns kvar inuti vattenkokaren kan gnidas bort med en fuktig trasa. Fyll sedan vattenkokaren med rent vatten, koka upp och häll bort vattnet. Upprepa en gång. Därefter kan du använda vattenkokaren igen.

Rengöring av vattenkokarens yttre

Torka av vattenkokarens yta med en fuktig trasa.

OBS! Använd inte kemikalier, slipande rengöringsmedel eller stål- eller träredskap för att rengöra vattenkokarens yta.


Rengöra filtret

Kom ihåg att rengöra filtret regelbundet med en fuktig trasa.

Förvaring

När apparaten inte används kan den förvaras med sladden upprullad i sladdförvaringen under basplattan.

Miljövänlig kassering

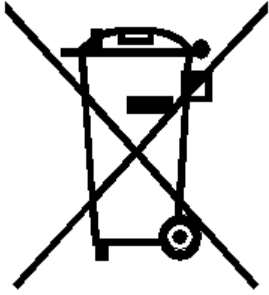


Du kan bidra till att skydda vår miljö!

Kom ihåg att följa de lokala bestämmelserna.

För elektriska apparater som inte längre fungerar
mottagningscentral.

VEEKEETJA

KASUTUSJUHEND

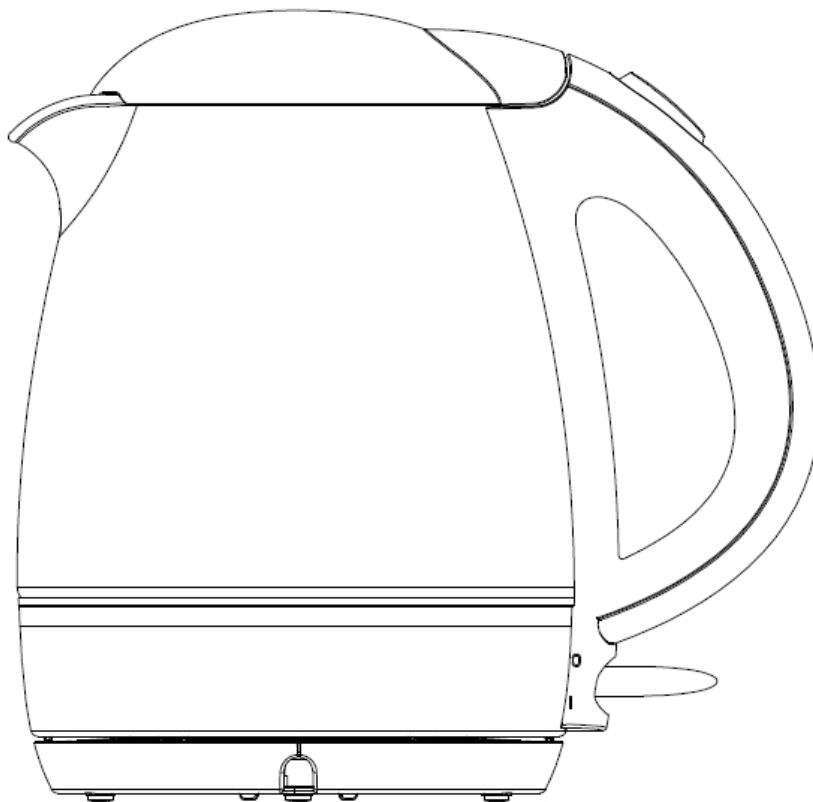

MUDEL: WK1219G

Lugege juhend enne seadme kasutamist hoolega läbi ja säilitage edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSNÕUDED

1. Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised.
2. Enne veekeetja ühendamist vooluallikaga veenduge, et seadmele (veekeetja aluse põhja all) märgitud pinge vastaks teie koduse vooluvõrgu pinge. Kui see pole nii, siis pöörduge edasimüüja poole ja ärge veekeetjat kasutage.
3. Alust ei saa kasutada ühelgi muul viisil peale ettenähtud sihtotstarbe.
4. Ärge käivitage seadet tühjana, sest see võib kütteelemente kahjustada.
5. Kui seadet ei kasutata, lahutage toitepistik vooluvõrgust.
6. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua- või letiääre ega puutuda vastu kuuma pinda.
7. Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripõleti peale või lähedale ega ahju.
8. Kui veekeetja lülitatakse kogemata sisse ilma veeta, siis lülitab kuivkeedu tõkkefunktsioon selle automaatselt välja. Sellisel juhul laske veekeetjal enne külma vee lisamist ja uuesti sisse lülitamist maha jahtuda.
9. Veenduge, et veekeetja asuks kindlal ja tasasel pinnal ning lastele kättesaamatus kohas, et vältida veekeetja ümberminekut ning inimeste vigastamist

või veekeetja kahjustamist.

10. Tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste eest kaitsmiseks vältige juhtme, elektripistikute ja veekeetja sattumist vette või muude vedelike sisse.

11. Keedetud vesi valage alati välja aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma veekeetjat liiga järsult kallutamata.

12. Kui veekeetja on kuum, siis olge vee lisamiseks kaane avamisel väga ettevaatlik.

13. Kui seadet kasutavad lapsed või seadet kasutatakse laste läheduses, peab see toimuma hoolika järelevalve all.

14. Ärge puudutage kuuma pinda. Kasutage käepidet või nuppu.

15. Tulist vett sisaldava seadme liigutamisel ja teise asukohta viimisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik.

16. Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida.

17. Kui kasutatakse tarvikuid, millel puudub seadme tootja soovitus, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöögi või kehavigastus.

18. Vee keetmise ajal ja vahetult pärast seadme väljalülitumist vältige kokkupuudet tilast väljuva auruga. Ärge kiirustage kaane avamisega.

19. Lahutage toitepistik vooluvõrgust, kui te seadet ei kasuta ja enne seadme puhastamist. Enne osade

külge panemist ja küljest ära võtmist ning seadme puhastama hakkamist laske seadmel maha jahtuda.

20. Veenduge, et vee keetmise ajal oleks kaas alati kinni ja ärge avage kaant vee keetmise ajal. Kui seadme kaas keetmise ajal avatakse, võib see põhjustada põletushaavu.

21. Kui voolujuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal või selle teeninduses või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.

22. Ärge kasutage seadet mittesihotstarbeliselt.

23. Ärge liigutage sisse lülitatud veekeetjat.

24. Veekeetjat tohib kasutada ainult koos kaasas oleva alusega.

25. Veekeetja ületäitmisel võib keev vesi sellest välja pritsida.

26. Ärge kasutage veekeetjat välistingimustes.

27. Seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased või vanemad lapsed juhul, kui on tagatud piisav järelevalve ja juhendamine vastava seadme ohutu kasutamise kohta ning kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Vähemalt 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada või hooldada järelevalve all. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.

28. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

29. Seadet võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikud juhul, kui on tagatud piisav järelevalve ja juhendamine vastava seadme ohutu kasutamise kohta ning kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.

30. See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes kohtades, nt:

- kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade töötajatele mõeldud köögi ruumides;
- talumajapidamistes;
- - hotellides, motellides ja muudes majutusasutustes;
- - hommikusöögiga öömaja pakkuvates asutustes.

31. Hoidke need juhised alles.

32. Seadmel on maandusega pistik. Veenduge, et teie kasutuskoha pistikupesal oleks maandusühendus.

33. – HOIATUS! Asetage kaas nii, et aur oleks suunatud käepidemest eemale.


– HOIATUS! Ärge avage kaant vee keetmise ajal.

34. Veekeetjat tohib kasutada ainult koos kaasas oleva alusega.

35. ETTEVAATUST! Enne veekeetja eemaldamist aluselt veenduge, et veekeetja oleks välja lülitatud.

36. Seadet ei tohi vette panna.

Veekeetja selgitus

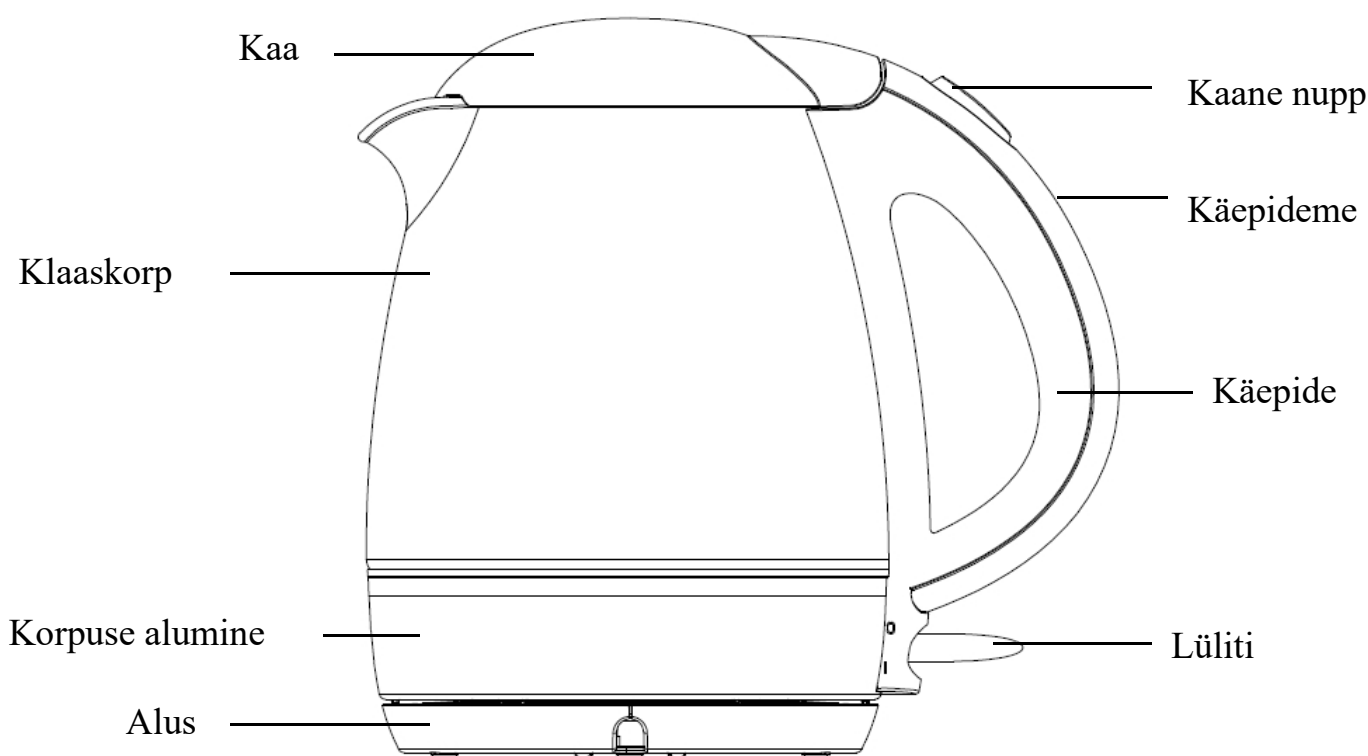

Enne esimest kasutamist

Enne veekeetja esimest kasutamist on soovitatav see puhastada, keetes kaks korda läbi kannutäie vett ja visates keenud vee mõlemal korral ära.

Kasutamine

1. Veekeetjasse vee lisamiseks võtke veekeetja keedualuselt ära, avage nuppu alla vajutades kaas ja lisage veekeetjasse sobiv kogus vett. Vee tase peab alati olema üle miinimummärgi (0,5 l) ja alla maksimummärgi (1,2 l). Kui vett on liiga vähe, lülitub veekeetja välja enne vee keema hakkamist.

MÄRKUS. Ärge lisage vett üle maksimumtaseme, kuna sel juhul võib keema läinud vesi tila kaudu välja pritsida. Enne voolujuhtme ühendamist pistikupesasse veenduge, et kaas oleks kindlalt suletud.

2. Sulgege kaas. Asetage veekeetja õigesti keedualusele. Veenduge, et veekeetja ja keedualus puutuksid täielikult vastakuti.

3. Ühendage pistik pistikupesasse. Tõstke lüliti üles asendisse „I“ ja lüliti tuli süttib. Algab vee keetmine. Kui vesi on keema läinud, lülitub veekeetja automaatselt välja ja lüliti tuli kustub. Vajaduse korral saate lüliti vajutades seadme igal ajal välja lülitada.

MÄRKUS. Veenduge, et lüliti liikumine poleks takistatud ja kaas oleks kindlalt suletud.

Veekeetja ei lülitu automaatselt välja, kui lüliti liikumine on takistatud või kaas on avatud.

4. Tõstke veekeetja keedualuselt üles ja valage vesi välja.

MÄRKUS. Veekeetjast vee välja valamisel olge väga ettevaatlik, kuna äsja keenud vesi võib põhjustada põletusi; ärge avage kaant, kui vesi veekeetjas on veel tuline.

5. Veekeetja ei hakka vett uuesti keetma enne, kui lüliti üles tõstetakse. Enne kaane avamist ja uuesti keetma hakkamist laske seadmel 15–20 sekundit jahtuda. Kui veekeetjat ei kasutata, võib seda hoida keedualusel.

MÄRKUS. Kui veekeetjat ei kasutata, siis veenduge, et seadme vooluühendus oleks lahutatud.

Kuivkeedu tõke

Kui veekeetja lülitatakse kogemata sisse ilma veeta, siis lülitab kuivkeedu tõkkefunktsioon selle automaatselt välja. Sellisel juhul laske veekeetjal enne külma vee lisamist ja uuesti sisse lülitamist maha jahtuda.

Hooldamine ja puhastamine

Enne puhastamist lahutage seade alati vooluvõrgust ja laske sel täiesti maha jahtuda.

Ärge kunagi kastke veekeetjat või selle juhet vette ega lubage neil niiskusega kokku puutuda.

Mineraalsetete eemaldamine

Kraanivee mineraalsetted võivad põhjustada veekeetja sisepindade pleekimist. Kogunenud setete eemaldamiseks kasutage mittemürgist katlakivi eemaldamise vedelikku.

Teine variant

1. Täitke veekeetja 3 tassitäie valge äädika ja ülejäänud osas veega ning laske nii öö läbi seista.

Ärge keetke.

2. Tühjendage veekeetja. Tila sisepinnale jäänud plekkide eemaldamiseks hõõruge neid niiske lapiga, täitke veekeetja puhta veega, laske vesi keema ja visake keenud vesi ära. Korrake toimingut ja seejärel on veekeetja taas kasutusvalmis.

Korpuse välispinna puhastamine

Pühkige korpuse välispinda pehme niiske riidelapiga või puhastusvahendiga.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage veekeetja välispindade puhastamiseks keemilisi, teras-, puit- või abrasiivseid puhastusvahendeid.


Filtri puhastamine

Puhastage filtrit regulaarselt pehme ja niiske riidelapiga.

Hoiustamine

Kui seadet ajutiselt või pikemalt ei kasutata, võib voolujuhtme kerida ümber veekeetja aluse juhtmehoidiku.

Keskkonnasäästlik käitlemine

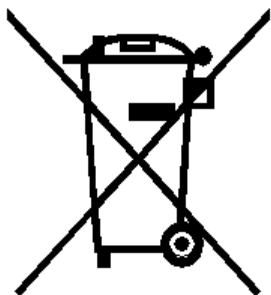

Teiegi saate aidata loodust säästa!

Järgige kindlasti kehtivaid kohalikke õigusakte:
viige mittetöötavad elektriseadmed sobivasse
kogumispunkti.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi



MIX
Paperi vastuul-
lisista lähteistä
FSC® C105636