




Käyttöohje
Bruksanvisning
Kasutusjuhend
Instruction manual

KÄYTTÖOHJE

LÄMPÖKIARRIN

MALLI: AC2520

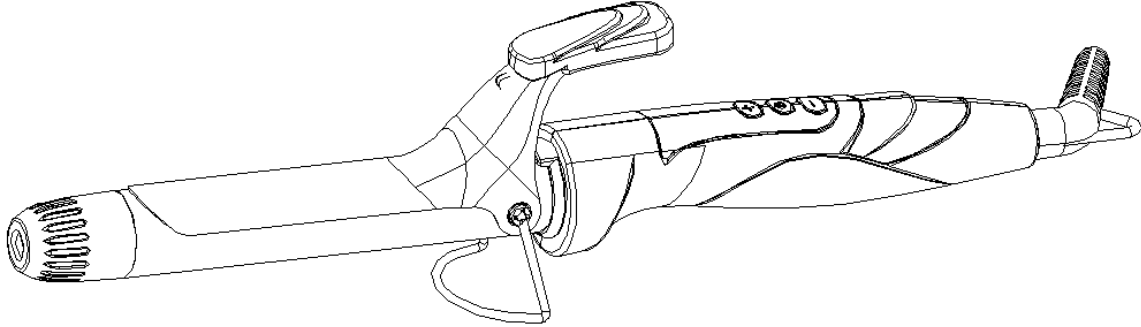

VAROITUS:

1. Älä käytä laitetta veden lähistöllä tai käsittele sitä märillä käsillä.
2. Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän astian läheisyydessä.



3. Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota virtajohto pistorasiasta laitteen käytön jälkeen. Lähellä oleva vesi aiheuttaa vaaratilanteen myös silloin, kun laitteesta on sammutettu virta.
4. Lisäsuojana suosittelemme käyttämään kylpyhuoneen virtapiirissä vikavirtasuojaa (RCD), jonka jäännösvirta ei ole yli 30 mA. Kysy neuvoja asentajalta.
5. Laite soveltuu vähintään 8-vuotiaiden lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laite ei sovellu lasten leikkeihin. Laite ei sovellu lasten puhdistettavaksi tai kunnossapidettäväksi ilman valvontaa.
6. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan asiantuntevan henkilön on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
7. Akkulaturia eivät saa käyttää lapset eivätkä henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joiden aistit ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa tuotteen käytöstä, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai antamaa opastusta laitteen käytöstä.
8. Valvo lapsia varmistaaksesi etteivät he leiki laitteella.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että sen käyttöjännite vastaa sähköverkkosi jännitettä.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään aerosoleja tai syttyviä nesteitä. Hiuslakkaa saa käyttää vasta laitteen käytön jälkeen.
- Irrota laitteen virtapistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen sen puhdistamista.
- Irrota virtapistoke pistokkeesta kiinni pitäen, älä vedä johdosta.
- Laitteen pakkausmateriaalina käytetty polyeteeni saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran: pidä se vauvojen ja lasten ulottumattomissa. Laitteen pakkaus ei ole lelu.
- Älä kosketa virtapistoketta märillä käsillä.
- Älä säilytä laitetta paikoissa, joista se voi päästä putoamaan vedellä täytettyyn ammeeseen tai altaaseen. Älä myöskään upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kylvyssä.
- Jos laite putoaa veteen, irrota sen virtapistoke pistorasiasta välittömästi ja nosta se vedestä vasta tämän jälkeen.
- Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisten valvomina.
- Lasten tai vammaisten henkilöiden ei tule käyttää laitetta, ellei heille ole annettu kaikkia tarvittavia tietoja turvallisuudesta sekä niistä riskeistä, joita laitteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa.
- Älä käytä laitetta, kun olet väsynyt.
- Älä käytä laitetta märkiin hiuksiin tai synteettisiin peruukkeihin.
- Vältä kasvojen, niskan tai muiden ruumiinosien kosketusta laitteen kuumiin pintoihin.
- Älä aseta laitetta lämmölle herkille pinnoille tai pehmeille pinnoille, kuten sängylle tai sohvalle, äläkä peitä sitä.
- Ole varovainen laitetta käsitellessäsi! Käyttöpinnat voivat olla kuumat vielä pitkään laitteen sammuttamisen jälkeen.
- Nosta ja käsittele laitetta vain kahvasta. Älä kosketa muotoilulevyjä laitteen käytön aikana.
- Kääri johto kokonaan auki, kun käytät laitetta.
- Virtajohto ei saa:
 - – koskea kuumiin esineisiin
 - – kulkea terävien reunojen yli
 - – toimia kahvana.
- Tarkista virtajohdon kunto ajoittain.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos sen virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut, jos siinä esiintyy toimintahäiriö tai jos se on pudonnut veteen. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjauksia varten.
- Anna laitteen jäähtyä ennen kuin varastoit sen. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
-

KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEÄÄ: TÄMÄ TUOTE SAAVUTTAA KORKEAN LÄMPÖTILAN



1. Kun kiharrin on käyttövalmiina, kytke se laitteelle sopivaan verkkovirtaan. Kiharrinta ei tarvitse esilämmittää. Aseta kiharrin aina tukevalle ja tasaiselle pinnalle, joka kestää hyvin lämpöä. Älä aseta kiharrinta pehmeälle tai epätasaiselle pinnalle, kuten matolle tai vuoteelle, äläkä **ikinä peitä kiharrinta. Muotoilulevyt kuumentuvat nopeasti.**
2. Paina ON/OFF (Käynnistys) -painiketta 2–3 sekuntia. LED-näyttöön syttyy valo ja levyt kuumentuvat käyttövalmiiksi muutamissa sekunneissa.
3. Erottele hiuksista noin 5 cm:n levyinen osuus ja harjaa se sileäksi.
4. Aseta valitsemasi hiusosuuksien kihartimen kiharrinlevyn ja pyöreän levyn väliin. **Varo koskettamasta kiharrinlevyä: se on erittäin kuuma.**
5. Pidä kiharrinta paikoillaan, kunnes hiukset lämpiävät. Tämä tapahtuu hyvin nopeasti. Varmista aina, että sormenpäysi on suunnattu pois päin kuumista osista, kun pitelet kiharrinta.
6. Pidä muotoiltavan osuuden hiukset sileinä muotoilun aikana välttääksesi epätasaiset kohdat.
7. Tämän laitteen, samoin kuin kaikkien kampaamolämpötiloja käyttävien muotoilulaitteiden, toistuva käyttö saattaa vahingoittaa hiuksia.
8. Käytön aikana voit valita haluamasi asetuksen lämpötilaa säätämällä. Valittu asetus näytetään merkinnällä.
9. Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, on lämpötilan vakioasetuksena 160°C.
10. Paina käytön jälkeen ON/OFF (Käynnistys) -painiketta 2–3 sekuntia. LED-näyttö sammuu ja laite alkaa jäähtyä.
11. Kun Professional Curling Tong -laite on jäähtynyt kokonaan, puhdista se nihkeällä, pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen kemikaaleja.

HUOMAUTUS:

- ◆ Ensimmäisellä käyttökerralla lämmityselementeistä saattaa vapautua hajua. Tämä on normaalia.
- ◆ Jos "+" tai "-" -painikkeita ei paineta käytön aikana, kytkeytyy laite automaattisesti pois päältä 30 minuutin jälkeen.
- ◆ – Sammuta laite käytön jälkeen virtapainikkeesta painamalla ja irrota virtapistoke pistorasiasta. Odota, kunnes laite on kokonaan jäähtynyt.

Puhdistus ja hoito

- Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
- Laitetta, sen johtoa tai verkkopistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Pyyhi laitteen rungon ja muotoilulevyjen pinnat nihkeällä pehmeällä liinalla.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuotusaineita laitteen puhdistamisessa.

Varastointi

- Anna laitteen jäähtyä kokonaan ja varmista, että sen runko on kuiva ennen laitteen varastointia.
- Älä kierrä johtoa laitteen ympärille, sillä se saattaa vahingoittaa laitetta.
- Laitteen voi helposti ripustaa säilytyksen ajaksi sen ripustuskoukusta. Huolehdiathan

kuitenkin, ettei laitteeseen pääse vettä.

- Säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

TEKNISET TIEDOT

Tuotetiedot		
Kuvaus	Arvo	Yksikkö
Jännite	220–240	V
Taajuus	50/60	Hz
Nimellisteho	45	W
Tehonkulutus valmiustilassa	-	W
Tehonkulutus pois päältä -tilassa	-	W
Lisätietoja kysyttäessä	SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä	
Malli	House AC2520	

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN



Ympäristönsuojelu

Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä tule hävittää talousjätteen mukana! Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

TAKUU

Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

Huomautus:


1. Jos tuote ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä, kuten sähkölaitteen tapauksessa virransyötön keskeytymisestä tai yleisesti virheellisestä käsittelystä.
2. Toimita viallisen tuotteen mukana mahdollisuuksien mukaan seuraavat asiakirjat tai tiedot:
 - Ostokuitti
 - Laitteen malli/kuvaus/tyyppi/merkki
 - Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

BRUKSANVISNING

VARMLUFTBORSTE

MUDELL: AC2520

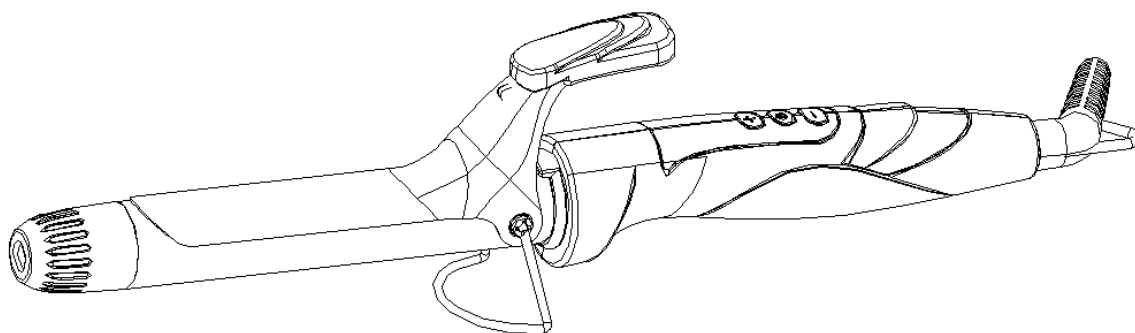

VARNING:

1. Använd inte denna apparat nära vatten eller med våta händer.
2. Använd inte denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.



3. Om du använder locktången i ett badrum ska du koppla från nätsladden efter användning eftersom det närliggande vattnet utgör en fara även när locktången är avstängd.
4. För ytterligare skydd rekommenderas att en jordfelsbrytare med en begynnelseström på högst 30 mA installeras i strömkretsen till badrummet. Kontakta en elektriker för råd.
5. Apparaten får användas av barn som fyllt 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn ska inte leka med apparaten. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att någon håller uppsikt.
6. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
7. Den här apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
8. Barn ska stå under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Innan du använder apparaten ska du se till att apparatens driftspänning motsvarar strömkretsens spänning.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt medan den är påslagen.
- Använd inte apparaten på ställen där aerosoler eller lättantändliga vätskor används. Hårspray kan endast användas efter locktången.
- Dra alltid ut apparatens stickkontakt ur vägguttaget efter användning och före rengöring.
- Ta tag i stickkontakten för att dra ut nätsladden och dra inte i själva sladden.
- Förpackningsmaterial av plast kan vara farligt. Håll förpackningen utom räckhåll för spädbarn och barn för att undvika risken för kvävning. Förpackningen är ingen leksak.
- Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
- Förvara inte apparaten på ett ställe där den kan falla ner i ett badkar eller ett handfat med vatten. Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Använd inte apparaten medan du tar ett bad.
- Om apparaten faller i vatten ska du genast dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Endast därefter kan du ta upp apparaten ur vattnet.
- Barn kan endast använda apparaten under uppsikt av en vuxen.
- Denna apparat ska inte användas av barn eller personer med nedsatt funktionsförmåga såvida de inte har fått nödvändiga säkerhetsanvisningar och information om de faror som kan uppstå om apparaten används på fel sätt.
- Använd inte apparaten om du känner dig dåsig.
- Använd inte apparaten för att locka vått hår eller syntetiska peruker.
- Undvik att heta ytor vidrör ditt ansikte, din nacke och andra delar av din kropp.
- Placera inte apparaten på värmekänsliga eller mjuka ytor (en säng eller soffa) och täck inte över apparaten medan den är påslagen.
- Var försiktig! Apparatens lockjärn förblir hett en stund efter att du har stängt av apparaten.
- Ta endast tag i apparatens handtag. Vidrör inte locktångens lockjärn medan den är påslagen.
- Rulla ut nätsladden helt innan du använder apparaten.
- Nätsladden ska inte
 - vidröra heta föremål
 - ligga över vassa kanter
 - användas som handtag.
- Kontrollera regelbundet nätsladden för skador.
- Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har fallit i vatten. Kontakta en godkänd reparatör för service.
- Låt apparaten svalna innan du sätter undan den för förvaring. Rulla inte upp nätsladden runt apparaten.

ANVÄNDNING

VIKTIGT! DENNA PRODUKT BLIR MYCKET HET



1. Anslut locktången till ett vägguttag när den är färdig för användning. Du behöver inte värma upp locktången på förhand. Placera alltid locktången på ett stabilt, jämnt och värmetåligt underlag. Placera inte locktången på ett mjukt eller ojämnt underlag som mattor, sängkläder eller filter och täck

aldrig över den. Lockjärnet blir hett mycket snabbt.

2. Tryck på ON/OFF-knappen i 2–3 sekunder. LED-skärmen tänds och lockjärnet värms upp. Det är klart för användning efter bara några sekunder.

3. Avskilj en ca 5 cm bred hårlängd och kamma den slät med en borste.

4. Placera hårlängden mellan locktångens klämma och det runda lockjärnet. **Var försiktig så att du inte vidrör lockjärnet som är mycket hett.**

5. Håll kvar locktången tills håret har hettats upp ordentligt. Det tar bara ett ögonblick. Se alltid till att dina fingertoppar inte vidrör de heta delarna när du håller i locktången.

6. Håll hårlängderna släta medan du lockar för att undvika ränder halvvägs genom håret.

7. Denna locktång uppnår lika höga temperaturer som locktänger i frisörsalonger. Därför ska du inte använda den för ofta för att undvika skador på håret.

8. Under användningen kan du justera temperaturen uppåt eller nedåt med temperaturinställningen. Punkterna visar vald inställning.

9. När locktången sätts på är temperaturen alltid förinställd på 160 °C.

10. Tryck på ON/OFF-knappen i 2–3 sekunder för att stänga av locktången. LED-skärmen släcks, vilket visar att locktången svalnar.

11. Rengör locktången med en fuktig mjuk trasa efter att den har kallnat helt. Använd inga kemiska rengöringsmedel.

OBS!

- ◆ När apparaten används första gången kan värmeelementen avge en lukt. Det är normalt.
- ◆ Om du inte trycker på knapparna + och – under användningen stängs apparaten av automatiskt efter ca 30 minuter.
- ◆ Tryck på strömknappen efter användning för att stänga av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Vänta tills apparaten har kallnat helt.

Rengöring och skötsel

- Dra ur stickkontakten och låt apparaten kallna helt innan du rengör den.
- Doppa inte apparaten, nätsladden eller stickkontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Torka av locktångens yta och lockjärnet med en mjuk fuktig trasa.
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra apparaten.

Förvaring

- Låt apparaten kallna helt och se till att den är helt torr innan du lägger undan den för förvaring.
- Rulla inte upp nätsladden runt locktången eftersom det kan skada den.
- Locktången har en ögla som den kan hängas upp i för förvaring. Se till att apparaten inte kan komma i kontakt med vatten.

- Förvara apparaten på ett torrt ställe utom räckhåll för barn.

TEKNISK INFORMATION

Produktinformation		
Beskrivning	Värde	Enhet
Spänning	220–240	V
Taajuus	50/60	Hz
Nominell effekt	45	W
Effektförbrukning i standby-läge	-	W
Effektförbrukning i frånläge	0,40	W
För mer information, kontakta	SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä	
Modell	House AC2520	

KASSERING



Miljöskydd

Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall! Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna apparat till en sorteringsstation.

GARANTI

En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, samt användning av kraft eller annan extern påverkan. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information.

Obs!


1. Om denna produkt inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller felaktig hantering i allmänhet.
2. Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den felaktiga produkten:
 - Kvitto
 - Beskrivning av modell/typ/varumärke
 - Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt

För garantiärenden eller fel, kontakta återförsäljaren.

KASUTUSJUHEND

JUUKSEKOOLOUTAJA

MUDEL: AC2520

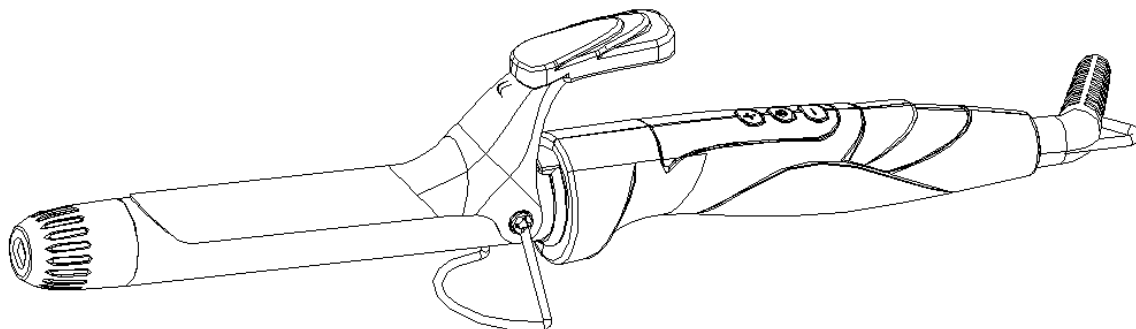

HOIATUS!

1. Ärge kasutage seadet vee läheduses, ärge kasutage seda märgade kätega.
2. Ärge kasutage seadet vannis, dušširuumis, valamu või muu vett sisaldava mahuti läheduses.



3. Kui kasutate fööni vannitoas, lahutage see pärast kasutamist vooluvõrgust, sest vee lähedus tähendab ohtu ka siis, kui föön on välja lülitatud.
4. Täiendava kaitse tagamiseks soovime ühendada vannitoa elektrivõrku rikkevoolukaitsme (RSD), mille nimirikkevool ei ületa 30 mA. Konsulteerige paigaldustehnikuga.
5. Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtete ja võimalike kaasnevate ohtude osas juhendatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
6. Kui voolujuhe on kahjustatud, peab tootja, hooldustehnik või muu sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
7. See seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele (sh lapsed) ning ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta isikutele, v.a juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtete osas juhendatud.
8. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

OLULISED OHUTUSNÕUDED

- Enne seadme kasutamist veenduge, et seadme tööpinge sobib elektrivõrgu pingega kasutamiseks.
- Ärge jätke töötavat seadet tähelepanuta.
- Ärge kasutage seadet kohas, kus kasutatakse aerosoole või kergesti süttivaid vedelikke. Pihustit saab kasutada ainult pärast juuste sirgendamist.
- Pärast kasutamist ja enne puhastamist eraldage seade vooluvõrgust.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake pistikust, mitte juhtmest.
- Pakkematerjalina kasutatavad polüetüleenosakesed võivad olla ohtlikud. Lõõbumisohu vältimiseks hoidke pakend imikute ja laste siruulatusest väljas. Pakend ei ole lelu.
- Ärge haarake pistikust märgade kätega.
- Ärge hoidke seadet kohtades, kus see võib kukkuda veega täidetud vanni või valamusse, ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage seadet vanni võttes.
- Kui seade kukkus vette, eraldage see viivitamatult vooluvõrgust ja alles pärast seda võtke see veest välja.
- Lapsed võivad seadet kasutada ainult vanemliku järelvalve all.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või puudega isikutele, v.a juhul, kui neile on tutvustatud ohutusmeetmeid ja seadme vales kasutamisest tulenevaid ohte.
- Ärge kasutage seadet unisena.
- Ärge kasutage seadet märgade juuste või sünteetilisest materjalist parukate sirgendamiseks.
- Vältige tuliste pindade kokkupuudet näo, kaela ja muude kehaosadega.
- Ärge asetage seadet kuumustundlikele või pehmetele pindadele (nt voodi või sohva), ärge katke seda kinni.
- Olge ettevaatlik! Tööpind jääb ka pärast seadme väljalülitamist mõneks ajaks tuliseks.
- Haarake töötavast seadmest ainult pidemest. Ärge puudutage seadme kasutamisel selle tööplaate.
- Seadme kasutamisel harutage juhe täispikkuses lahti.
- Toitejuhe ei tohi:
 - - puutuda vastu tuliseid pindasid;
 - - liikuda üle teravate servade;
 - - toitejuhet ei tohi kasutada kohana, millest kinni haarata.
- Kontrollige toitejuhtme seisukorda regulaarselt.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud, kui seade ei toimi korralikult või kui see on vette kukkunud. Seadme remontimiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
- Enne seadme kasutuselt eemaldamist laske sel maha jahtuda, ärge kerige toitejuhet ümber seadme.

KASUTAMINE

TÄHTIS! TOODE MUUTUB KASUTAMISEL VÄGA TULISEKS.



1. Kui lokitangid on kasutusvalmis, ühendage need sobivasse vooluvõrku. Lokitangid ei vaja enne kasutamist soojendamist. Asetage lokitangid kindlale, tasasele ja kuumuskindlale pinnale. Ärge asetage lokitange pehmele või ebatasasele pinnale, nagu vaibad, voodikatted ja **ärge kunagi katke neid kinni. Lokitangid muutuvad kiiresti tuliseks.**
2. Hoidke sisse-/väljalülitusnuppu 2 kuni 3 sekundit all. LED-tuli süttib, lokitangi plaadid kuumenevad ja on juba mõne sekundi möödumisel kasutusvalmis.
3. Eraldage ligikaudu 5 cm laiune juukseahl ja harjake see harjaga ühtlaseks.
4. Asetage valitud kahl lokitangide vahele. **Vältige väga tuliste lokitangide puudutamist.**
5. Hoidke lokitange paigal, kuni juukseahl muutub tuliseks, see juhtub pea viivitamatult. Lokitange paigal hoides hoidke sõrmed tulistest osadest eemal.
6. Hoidke juukseahlu töötlemise ajal sirgena, nii väldite juustesse lainete tekkimist.
7. Nagu kõikide kõrgeid temperatuure saavutavate lokitangide puhul, ärge kasutage seadet sagedasti, vastasel juhul võite oma juukseid kahjustada.
8. Kasutamise ajal saate temperatuurivalitsaga endale sobiva temperatuuri valida. Valitud säte on tähistatud.
9. Lokitangide esmakordsel sisselülitamisel on temperatuuri vaikesätteks alati 160 °C.
10. Kui olete kasutamise lõpetanud, hoidke sisse-/väljalülitusnuppu 2 kuni 3 sekundit all, LED-tuli kustub ja näitab, et seade on jahtumas.
11. Kui lokitangid on täielikult maha jahtunud, puhastage neid niiske ja pehme lapiga. Ärge kasutage puhastuskemikaale.

MÄRKUS.

- ◆ Esimeste kasutuskordade ajal võib kütteelement lõhna eritada, see on tavaline.
- ◆ Kui seadme toimise ajal nuppe "+" "-" ei vajutata, lülitub seade 30 minuti möödumisel automaatselt välja.
- ◆ – Kui olete kasutamise lõpetanud, lülitage seade toitenupust välja, eraldage pistik pistikupesast ja oodake, kuni seade on täielikult maha jahtunud.

Puhastamine ja hooldus

- Enne puhastamist eraldage seade vooluvõrgust ja laske sel täielikult maha jahtuda.
- Ärge asetage seadet, toitejuhet ega pistikut vette või muudesse vedelikesse.
- Pühkige seadme välispind ja seejärel tööplaadid pehme ja niiske lapiga puhtaks.
- Seadme puhastamisel ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega lahusteid.

Hoiustamine

- Enne seadme hoiustamist laske sel täielikult maha jahtuda ning veenduge, et seade on kuiv.
- Ärge kerige juhet ümber seadme, vastasel juhul võite seda kahjustada.
- Seadme hõlpsaks hoiustamiseks on see varustatud riputusaasaga; hoiustage seda

kohas, kus see ei puutu kokku veega.
Hoidke seadet kuivas ja laste siruulatusest väljas.

TEHNILISED ANDMED

Tooteinfo		
Kirjeldus	Väärtus	Ühik
Pinge	220-240	V
Sagedus	50/60	Hz
Nimivõimsus	45	W
Ooteseisundis tarbitav võimsus	-	W
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus	0,40	W
Kontaktandmed täiendava teabe saamiseks	SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä	
Mudel	House AC2520	

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Keskkonnakaitse

Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi koos olmeprügiga ära visata. Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.

GARANTII

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

1. Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitlemine.
2. Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.
 - Ostudokument.
 - Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
 - Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi
KT-tuote@sok.fi
