



Käyttöohje


Bruksanvisning

Kasutusjuhend

Mikroaaltouuni

KÄYTTÖOHJE

Malli: MWDF1823S

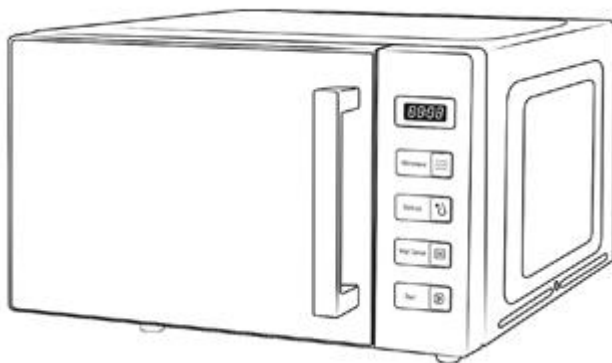

Lue tässä esitetyt ohjeet huolellisesti ennen mikroaaltouunin käyttöönottoa ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Ohjeiden noudattaminen pidentää laitteen käyttöikää.

SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET

VAROTOIMET, JOILLA ESTETÄÄN LIALLISALLE MIKROAALTOENERGIALLE ALTISTUMINEN

(a) Älä yritä käyttää mikroaaltouunia luukku auki, jotta et altistu haitalliselle määrälle mikroaaltoenergiaa. Turvalaitteita ei saa rikkoa eikä niihin saa tehdä muutoksia.

(b) Mikroaaltouunin etuosan ja luukun väliin ei saa laittaa mitään. Tiivistepinnat on pidettävä puhtaina epäpuhtauksista ja puhdistusainejäämistä.

(c) VAROITUS: Jos laitteen luukku tai luukun tiivisteet ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on korjannut laitteen.

LISÄYS

Laite on pidettävä puhtaana, jotta sen pinta ei vahingoitu. Pinnan vahingoittuminen voi lyhentää laitteen käyttöikää tai aiheuttaa vaaratilanteen.

Tekniset tiedot

Malli:	MWDF1823S
Nimellisjännite:	230 V ~ 50 Hz
Nimellinen ottoteho (mikroaalto):	1 270 W
Nimellinen antoteho (mikroaalto):	800 W
Uunin tilavuus:	23 l
Ulkomitat:	502 x 418 x 304 mm
Nettopaino:	noin 13 kg

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS

Vähennä tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen tai liialliselle mikroaaltoenergialle altistumisen riskiä noudattamalla laitteen käytössä perusvarotoimia, myös seuraavia:

1. Lue ohjeet ja noudata ohjeita, jotka on esitetty kohdassa VAROTOIMET, JOILLA ESTETÄÄN LIALLISALLE MIKROAALTOENERGIALLE ALTISTUMINEN.
2. Laite soveltuu vähintään 8-vuotiaiden lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laite ei sovellu lasten leikkeihin. Laite ei sovellu lasten puhdistettavaksi tai kunnossapidettäväksi, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Alle 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta vain jatkuvan valvonnan alaisina.
3. Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
4. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän tahon on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi (Y-liittimellä varustetut laitteet).

5. VAROITUS: Varmista, että laitteesta on katkaistu virta ennen lampun vaihtamista. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
6. VAROITUS: Mikroaaltoenergialta suojaavan suojakotelon tai -kannen poistamista edellyttävät huolto- tai korjaustyöt ovat vaarallisia, ja ne on jätettävä pätevien huoltoasentajien tehtäväksi.
7. VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.
8. Jos kuumennat ruokaa muovi- tai pahviastiassa, valvo mikroaaltouunia syttymisriskin varalta kuumennuksen aikana.
9. Käytä laitteessa vain astioita ja välineitä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi mikroaaltouunissa.
10. Jos laitteesta tulee savua, katkaise virta tai irrota virtajohto ja pidä luukku suljettuna, jotta palo tukahtuu.
11. Juomien kuumentaminen mikroaaltouunissa voi aiheuttaa voimakasta jälkikiehumista, minkä vuoksi astioita on käsiteltävä varoen.
12. Tuttipullojen ja vauvanruoka-astioiden sisältö on sekoitettava tai ravistettava ja niiden lämpötila on palovammojen välttämiseksi tarkistettava ennen ruokailua.
13. Raakoja kananmunia tai kokonaisia kovaksi keitettyjä kananmunia ei saa kuumentaa mikroaaltouunissa, koska ne voivat räjähtää (myös lämmityksen päätyttyä).
14. Uunin sisäosat on puhdistettava säännöllisesti sinne

jääneestä ruoasta.

15. Uunin puhdistamisen laiminlyönti voi vahingoittaa pintoja, mikä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai aiheuttaa vaaran.

16. Laitetta ei saa asentaa kalusteisiin koristeluukun taakse, jotta se ei ylikuumene. (Laitteessa itsessään voi olla valmiina koristeluukku.)

17. Käytä vain suositeltua laitetta lämpötilan mittaamiseen uunissa. (Koskee vain malleja, jotka tukevat lämpötilamittarin käyttöä.)

18. Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin, ellei sitä ole testattu kaapissa käyttöä varten.

19. Koristeluukku on pidettävä auki mikroaaltouunin käytön aikana. (Koskee uuneja, joissa on valmiina koristeluukku.)

20. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten:

- myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan keittiötilat

- hotellien, motellien ja muiden majoitustilojen asiakkaiden käyttö

- maatilat

- aamiaismajoitustyyppiset tilat.

21. Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruokien tai vaatteiden kuivaaminen tai lämpötyynyjen, tohveleiden, sienten, kosteiden kankaiden ja muiden vastaavien esineiden kuumentaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen, esineen

syttymisen tai tulipalon.

22. Mikroaaltouunissa ei saa käyttää metallisia ruoka- tai juoma-astioita.

23. Älä puhdista laitetta höyrypesurilla.

24. Laite on tarkoitettu käyttöön vapaasti seisovana.

25. Laitteen takapinta asetetaan seinää vasten.

**LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN**

Henkilövahinkojen riskin vähentäminen

Asennuksen perustiedot

VAARA

Sähköiskun vaara Sisäpuolen joidenkin komponenttien koskettamisesta voi aiheutua vakavia vammoja tai kuolema. Laitteen purkaminen on kiellettyä.

VAROITUS

Sähköiskun vaara
Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Laitetta ei saa kytkeä pistorasiaan, ennen kuin se on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.

Laite on maadoitettava. Oikosulun tapahtuessa maadoitus vähentää sähköiskun riskiä, kun virta purkautuu suojajohdinta myöten.

Laitteessa on virtajohto, jossa on maadoitusjohto ja -pistoke. Pistoke kytketään pistorasiaan, joka on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.

Ota yhteyttä pätevään sähkö- tai huoltoasentajaan, jos maadoitusohjeet tuntuvat epäselviltä tai et ole varma laitteen asianmukaisesta maadoituksesta.

Jos jatkojohdon käyttäminen on välttämätöntä, käytä vain jatkojohtoa, jossa on kolme johdinta.

1. Laitteen mukana tuleva virtajohto on lyhyt, jotta johtoon ei takerruttaisi tai kaaduttaisi sen vuoksi.

2. Jos käytössä on pitkä johtosarja tai jatkojohto:

1)Johtosarjaan tai jatkojohtoon merkittyjen jännitteiden on oltava vähintään yhtä suuret kuin laitteen jännitetietojen.

2)Jatkojohdon on oltava maadoitettu 3-johtiminen johto.

3)Pitkä johto on sijoitettava niin, ettei se roiku tason tai pöydän reunan yli, jolloin lapset voivat kiskoa johdosta tai vaarana on johtoon kompastuminen.

PUHDISTAMINEN

Kytke laite irti virtalähteestä.

1. Pyyhi uuni käytön jälkeen sisäpuolelta kostealla liinalla.
2. Puhdista osat tavallisella saippuavedellä.
3. Luukunkarmi ja tiiviste sekä niiden viereiset osat on puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla, jos ne ovat likaisia.
4. Älä puhdista voimakkaasti hankaavilla puhdistusaineilla tai terävillä metallikaapimilla uunin luukun lasia, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin säröilemisen.
5. Puhdistusvinkki – sellaisten uunin seinien puhdistamiseen, joissa on jäämiä kypsennettävästä ruoasta: aseta puolikas sitruuna kulhoon, lisää 300 ml vettä ja kuumenna täydellä teholla 10 minuuttia. Pyyhi sen jälkeen uuni puhtaaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla.

VÄLINEET HUOMIO

Henkilövahinkojen vaara

Mikroaaltoenergialta suojaavan suojakotelon tai -kannen poistamista edellyttävät huolto- tai korjaustyöt ovat vaarallisia, ja ne on jätettävä pätevien huoltoasentajien tehtäväksi.

Katso ohjeet kohdasta Käyttöön mikroaaltouunissa sopivat ja kielletyt materiaalit. Joidenkin välineiden käyttö mikroaaltouunissa ei ole turvallista, vaikka ne eivät ole metallia. Jos olet epävarma asiasta, testaa väline jäljempänä esitetyllä tavalla.

Välineen testaaminen:

1. Aseta mikroaaltouuniin astia, jossa on yksi kupillinen (250 ml) kylmää vettä, ja testattava väline.
2. Keitä maksimiteholla minuutin ajan.
3. Tunnustele varovaisesti välinettä. Jos tyhjä väline on lämmin, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.
4. Älä ylitä yhden minuutin keittoaikaa.

Käyttöön mikroaaltouunissa sopivat materiaalit

Välineet	Lisätietoja
Ruskistusastian käyttäminen	Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistusastian pohjan on oltava vähintään 5 mm aluslautasen yläpuolella. Virheellinen käyttö voi vioittaa aluslautasta.
Astiasto	Vain mikroaaltoja kestävät. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä astioita, joissa on halkeamia tai säröjä.
Lasipurkit	Irrota aina kansi. Käytä vain ruoan lämmittämiseen haalean lämpimäksi. Useimmat lasipurkit eivät ole lämmönkestäviä ja voivat rikkoutua.
Lasiastiasto	Vain lämmönkestävät lasiastiat. Varmista, ettei astioissa ole metalliosia. Älä käytä astioita, joissa on halkeamia tai säröjä.
Paistopussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä metallisulkijoita. Tee reikiä, joista höyry pääsee purkautumaan.
Paperilautaset ja -mukit	Käytä vain nopeaan kypsennykseen ja lämmittämiseen. Älä jätä uunia ilman valvontaa, kun se on toiminnassa.
Paperipyhkeet	Suojaa ruoka uudelleenkuumenemiseltä ja rasvan imeytymiseltä. Käytä vain valvotusti nopeassa kypsennyksessä.
Voipaperi	Käytä estämään roiskeiden leviäminen tai kääri ruoan ympärille, jolloin höyry kypsentää ruokaa.
Muoviastiat	Vain mikroaaltoja kestävät. Noudata valmistajan ohjeita. Astioissa on oltava Mikronkestävä-merkki (Microwave Safe). Osa muoviasiastioista pehmenee, kun niiden sisältämä ruoka kuumenee. Paistipusseihin ja tiukasti suljettuihin muovipusseihin on tehtävä reikä, viilto tai aukko tuotepakkauksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
Muovikääre	Vain mikroaaltoja kestävät. Kääri ruoan ympärille kosteuden säilyttämiseksi kypsennyksen aikana. Muovikääre ei saa koskettaa ruokaa.
Lämpömittarit	Vain mikroaaltoja kestävät (paisti- ja sokerilämpömittarit).
Vahapaperi	Käytä estämään roiskeiden leviäminen ja säilyttämään kosteus.

Kielletyt materiaalit


Välineet	Lisätietoja
Alumiiniastiat	Voivat aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka astiaan, joka kestää mikroaaltoja.
Pahvinen ruokapakkaus, jossa on metallikahva	Voi aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka astiaan, joka kestää mikroaaltoja.
Metallivälineet tai välineet, joissa on metalliosa	Metalli suojaa ruoan mikroaaltoenergialta. Metalliosa voi aiheuttaa kipinöintiä.
Kierretty metallisulkijat	Voivat aiheuttaa kipinöintiä ja tulipalon uunissa.

Paperipussit	Voivat aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Vaahtomuovi voi sulaa tai saastuttaa nesteen uunissa, koska se altistuu uunissa korkealle lämpötilalle.
Puu	Puu kuivuu mikroaaltouunissa ja voi lohjeta tai haljeta.

UUNIN VALMISTELU

Uunin osat ja lisävarusteet

Pura uuni pakkauksesta ja poista kaikki materiaalit uunin sisältä.

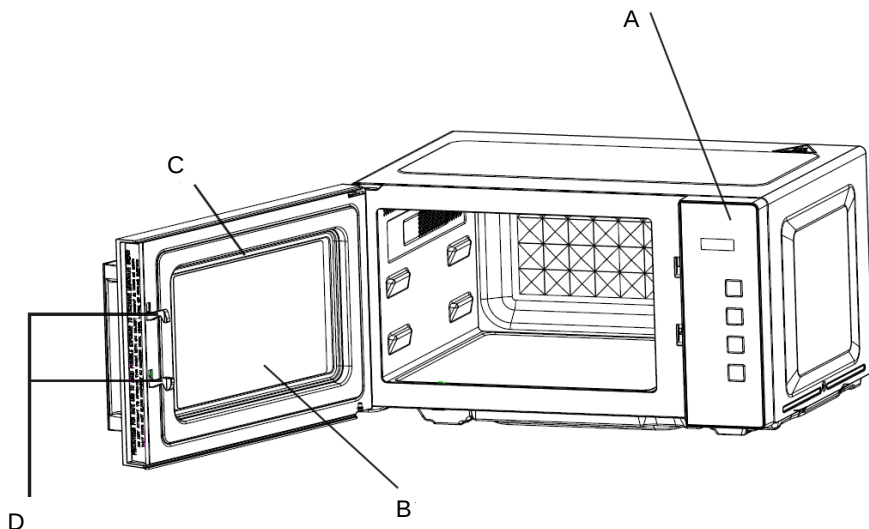

- A) Ohjauspaneeli
- B) Läpinäkyvä ikkuna
- C) Luukkuyksikkö
- D) Turvalaitteet

Asennus tasolle


Poista kaikki pakkausmateriaalit ja lisävarusteet. Tarkasta, ettei uunissa ole lommoja tai luukku rikkoutunut eikä uuni ole muuten vahingoittunut. Älä asenna uunia, jos se on vahingoittunut.

Kotelo: Irrota mahdolliset suojakalvot mikroaaltouunin kotelon pinnalta.

Älä irrota uunin sisäpuolella olevaa vaaleanruskeaa kiillesuojasta, jonka tehtävänä on suojata magneetroni.

Asennus

1. Valitse tasainen alusta, jonka ympärillä on riittävästi tilaa ilmanotto- ja poistoaukkojen toimintaa varten.

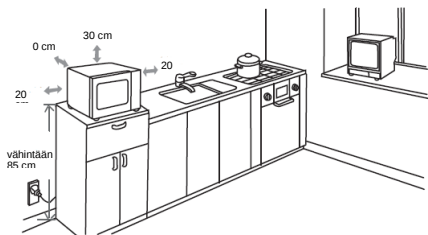

(1) Asennuksen vähimmäiskorkeus on 85 cm.

(2) Laitteen takapinta tulee seinää vasten.

Jätä vähintään 30 cm vapaata tilaa uunin yläpuolelle ja vähintään 20 cm uunin ja viereisten seinien välille.

(3) Älä irrota uunin pohjassa olevia jalkoja.

(4) Ilmanotto- ja poistoaukkojen tukkeutuminen voi vahingoittaa uunia.

(5) Aseta uuni mahdollisimman kauas radioista ja tv-laitteista. Mikroaaltouuni voi aiheuttaa häiriöitä radion tai tv-vastaanottimen toiminnassa.

2. Kytke uuni kotitalouden standardipistorasiaan. Varmista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilven tietoja.

VAROITUS: Älä asenna uunia keittotasolle tai muun lämpöä tuottavan laitteen päälle. Jos uuni asennetaan lähelle lämmönlähdettä tai sellaisen päälle, uuni voi vahingoittua ja takuu raukeaa.

Uunin pinta voi kuumentua käytön aikana.



KÄYTTÖOHJE

Mikroaaltouunin tässä mallissa on käytössä moderni sähköinen ohjaus, jolla kypsennysparametrit voidaan säätää vastaamaan paremmin kypsennystarvetta.

1. Mikroaaltouunissa kypsentaminen

(1) Kun painat Microwave-painiketta kerran, oletusarvon mukainen kypsennysaika 0,30 tulee näyttöön.

(2) Voit asettaa kypsennysajan painamalla Microwave-painiketta useita kertoja. (Enimmäiskypsennysaika on 60 minuuttia.)

(3) Käynnistä kypsennys painamalla Start-painiketta. Äänimerkki kuuluu kerran ja ajan lasku alaspäin alkaa. Oletusarvon mukainen teho on P100 eikä sitä voi muuttaa.

HUOMAUTUS: (1) kypsennysaikaa voidaan säätää seuraavin välein:

0–5 min : 30 sekuntia

5–60 : 1 minuutti

minuuttia

(2) Mikroaaltouunissa kypsennysaika pitenee jokaisella Microwave-painikkeen painalluksella 30 sekuntia.

2. Sulatusajan asettaminen

(1) Paina Defrost-painiketta, kun haluat siirtyä sulatustilaan. Näyttöön tulee oletusarvon mukainen sulatusaika 0,30 sekuntia.

(2) Voit asettaa sulatusajan painamalla Defrost-painiketta useita kertoja. (Sulatuksen enimmäisaika on 60 minuuttia.)

(3) Käynnistä sulatus painamalla Start-painiketta. Äänimerkki kuuluu kerran ja ajan lasku alaspäin alkaa. Oletusarvon mukainen teho on P35 eikä sitä voi muuttaa.

HUOMAUTUS: Sulatuksessa sulatusaika pitenee jokaisella Defrost-painikkeen painalluksella 30 sekuntia.

3. Tekniset tiedot

(1) Äänimerkki kuuluu aina, kun painat samaa painiketta useita kertoja.

(2) Jos painat asetuksen määrittämisen aikana Stop/Cancel-painiketta, asetus peruuntuu. Uuni siirtyy automaattisesti odotustilaan.

(3) Jos luukku avataan kesken kypsennyksen, kypsennystä voi jatkaa painamalla Start-painiketta.

(4) Jos Start-painiketta ei paineta minuutin kuluessa kypsennysohjelman valinnasta, valinta peruuntuu.

(5) Äänimerkki kuuluu kerran aina, kun painalluksella on vaikutus. Jos painalluksella ei ole

vaikutusta, äänimerkkiä ei kuulu.

- (6) Jos mikroaaltouunia ei käytetä kahteen minuuttiin kypsennyksen valmistuttua, äänimerkki muistuttaa käyttäjää valmistumisesta kahden minuutin välein. Äänimerkkiä ei enää kuulu kymmenen minuutin jälkeen.
- (7) Jos painat Stop/Cancel-painiketta kolme sekuntia tai jos mikroaaltouunia ei käytetä kymmeneen minuuttiin, näyttö sammuu automaattisesti. Voit kytkeä näytön painamalla mitä tahansa painiketta.

Vianmääritys

Tavallinen	
Mikroaaltouuni aiheuttaa häiriöitä tv-vastaanottimen toiminnassa	Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radion ja tv-vastaanottimen toiminnassa. Vaikutus on samanlainen kuin pienten sähkölaitteiden, kuten vatkaimen, imurin tai tuulettimen, aiheuttama häiriö. Se on normaalia.
Uunin valo on himmeä	Kun kypsennys tapahtuu pienellä teholla mikroaaltouunissa, uunin valo voi olla himmeä. Se on normaalia.
Höyryä kerääntyy luukkuun ja kuumaa ilmaa poistuu ilmanpoistoaukoista	Kypsennyksen aikana ruoka voi höyryä. Suurin osa siitä poistuu ilmanpoistoaukoista. Osa kuitenkin kertyy viileälle pinnalle, kuten uunin luukun pinnalle. Se on normaalia.
Uuni käynnistyi vahingossa tyhjänä.	Uunia on kiellettyä käyttää niin, ettei siinä ole sisällä ruokaa. Se on hyvin vaarallista.

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimi
Uuni ei käynnisty.	(1) Sähköjohto ei ole kunnolla kiinni.	Irrota pistorasiasta. Kytke takaisin pistorasiaan 10 sekunnin kuluttua.
	(2) Sulake laukeaa tai virrankatkaisin katkaisee virran.	Vaihda sulake tai nollaa virrankatkaisin (valtuutettu asentaja tekee korjaustoimet).
	(3) Ongelma pistorasiassa.	Testaa pistorasiaa muilla sähkölaitteilla.
Uuni ei lämmitä ruokaa.	(4) Luukku ei ole tiiviisti kiinni.	Sulje luukku tiiviisti.




Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annetun direktiivin mukaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromut kerätään ja käsitellään erikseen. Tätä tuotetta EI saa hävittää kotitalouden sekajätteen mukana. Se on vietävä erilliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen keräyspisteeseen.

Mikrovågsugn

BRUKSANVISNING

Modell: MWDF1823S

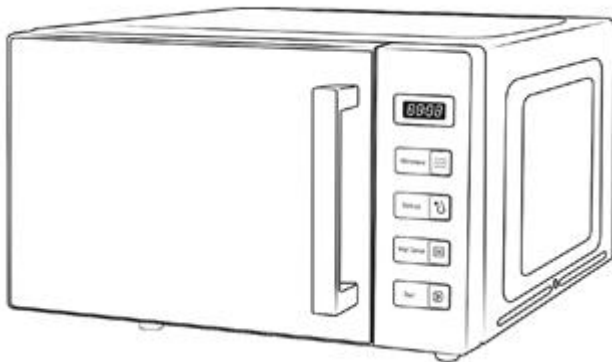

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din mikrovågsugn och spara den på ett säkert ställe.

Om du följer dessa anvisningar kommer du att kunna använda din mikrovågsugn i många år.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ ETT SÄKERT STÄLLE

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIG ÖVERDRIVEN EXPONERING FÖR MIKROVÅGOR

- (a) Försök inte använda mikrovågsugnen med dörren öppen eftersom det kan leda till en skadlig exponering för mikrovågor. Det är viktigt att inte bryta sönder eller försöka ändra på säkerhetskrokarna.
- (b) Placera inga föremål mellan ugnens framsida och dörren och låt inga rester av mat eller rengöringsmedel samlas på förseglingarna.
- (c) VARNING: Om dörren eller dörrens förseglingar är skadade får mikrovågsugnen inte användas förrän den har reparerats av en kvalificerad tekniker.

TILLÄGG

Om apparaten inte hålls ren kan dess yta försämrats, vilket kan påverka apparatens livslängd och leda till en farlig situation.

Specifikationer

Modell:	MWDF1823S
Märkspänning:	230 V~50 Hz
Märkeffekt (mikrovågsugn):	1270 W
Uteffekt (mikrovågsugn):	800 W
Ugnskapacitet:	23 l
Yttre mått:	502 x 418 x 304 mm
Nettovikt:	Ca 13 kg

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

För att minska risken för bränder, elstötar, personskador eller överdriven exponering för mikrovågor när du använder mikrovågsugnen ska du vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

1. Läs och följ avsnittet **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIG ÖVERDRIVEN EXPONERING FÖR MIKROVÅGOR**.
2. Apparaten får användas av barn som fyllt 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än 8 år och står under uppsikt. Barn under 8 år ska hållas utom räckhåll såvida de inte står under ständig uppsikt.
3. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara (gäller apparater med Y-kabel).

5. VARNING: Kontrollera att apparaten är avstängd innan du byter ut lampan för att undvika en möjlig elstöt.
6. VARNING: Det är farligt för alla utom en kvalificerad tekniker att utföra service eller reparationer som inbegriper borttagning av ett hölje som skyddar mot mikrovågor.
7. VARNING: Vätskor och andra typer av livsmedel ska inte värmas i förslutna behållare eftersom de då kan explodera.
8. När du värmer mat i behållare av plast eller papper ska du hålla ett öga på ugnen på grund av antändningsrisken.
9. Använd endast redskap som tål användning i mikrovågsugn.
10. Om rök bildas, stäng av apparaten eller dra ur nätsladden och håll dörren stängd för att kväva eventuella lågor.
11. Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan medföra en försenad explosionsartad kokning, och därför måste du vara försiktig när du hanterar behållaren.
12. Rör om eller skaka innehållet i nappflaskor och behållare med barnmat, och kontrollera temperaturen före förtäring för att undvika brännskador.
13. Ägg med skal och hela kokta ägg ska inte värmas i

mikrovågsugn eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen har avslutats.

14. Mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet och eventuella matrester tas bort.
15. Om ugnen inte hålls ren kan dess yta försämras, vilket kan påverka apparatens livslängd negativt och eventuellt leda till en farlig situation.
16. Apparaten får inte installeras bakom en dekorativ dörr för att undvika överhettning. Detta gäller inte apparater med en dekorativ dörr.
17. Använd endast den temperaturmätare som rekommenderas för denna ugn (gäller ugnar med en funktion för temperaturmätning).
18. Mikrovågsugnen ska inte placeras i ett skåp om den inte har testats i ett skåp.
19. Mikrovågsugnen ska användas med den dekorativa dörren öppen (gäller ugnar med en dekorativ dörr).
20. Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande miljöer såsom
21. personalutrymmen i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer,
22. av kunder på hotell, motell och andra övernattningsutrymmen,
23. bondgårdar,
24. övernattningsutrymmen av typen bed and

breakfast.

25. Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av livsmedel och drycker. Torkning av livsmedel och kläder samt uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till risk för skada, antändning eller brand.
26. Behållare i metall för mat och dryck är inte tillåtna för uppvärmning i mikrovågsugn.
27. Apparaten ska inte rengöras med en ångrengörare.
28. Apparaten ska stå fritt under användning.
29. Apparatens baksida ska placeras mot en vägg.

**LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR
FRAMTIDA ANVÄNDNING**

För att minska risken för personskador ska apparaten installeras med en jordning

FARA

Risk för elstöt Beröring av någon av de interna komponenterna kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Montera inte isär apparaten.

VARNING

Risk för elstöt Felaktig användning av jordningen kan orsaka en elstöt. Koppla inte nätsladden till ett vägguttag innan apparaten har installerats och jordats korrekt.

Denna apparat måste ha en jordning. Om en kortslutning skulle uppstå minskar jordningen risken för elstöt genom att tillföra en flyktväg för elströmmen.

Denna apparat är utrustad med en sladd med en jordad kabel och en jordad stickpropp. Stickproppen ska kopplas till ett korrekt installerat och jordat vägguttag.

Fråga en kvalificerad elektriker eller tekniker om du inte förstår anvisningarna för jordning eller om du är osäker på om apparaten har jordats korrekt.

Om du måste använda en förlängningskabel ska du endast använda en förlängningskabel med tre trådar.

1. En kort strömkabel medföljer apparaten för att minska risken för att någon trasslar in sig i eller snubblar över en lång kabel.
2. Om en lång kabel eller förlängningskabel används:
 - 1) Den utmärkta märkströmmen på kabeln eller förlängningskabeln ska minst motsvara apparatens märkström.
 - 2) Förlängningskabeln måste vara en jordad kabel med tre trådar.

- 3) Den långa kabeln ska placeras så att den inte hänger över arbetsbänken eller ett bord där barn kan komma åt att dra i den eller snubbla över den.

RENGÖRING

Dra ut nätsladden ur vägguttaget.

1. Rengör inuti mikrovågsugnen med en fuktig trasa efter användning.
2. Diska tillbehören i vatten med diskmedel.
3. Dörrkarmen, förseglingen och intilliggande delar ska rengöras försiktigt med en fuktig trasa genast efter att de blivit smutsiga.
4. Använd inte slipande rengöringsmedel eller vassa metallföremål för att rengöra ugnens glasdörr eftersom de kan skråma ytan, vilket kan leda till att glaset går sönder.
5. Rengöringstips – För en enklare rengöring av ugnens inre väggar som den uppvärmda maten kan vidröra: Lägg en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml vatten och värm på ugnens högsta effekt i 10 minuter. Torka av ugnen med en mjuk och torr trasa.

REDSKAP

OBS!

Risk för personskada

Det är farligt för alla utom en kvalificerad tekniker att utföra service eller reparationer som innebär borttagning av ett hölje som skyddar mot mikrovågor.

Läs anvisningarna i avsnittet om material som kan användas i mikrovågsugn eller som ska undvikas i mikrovågsugn. Det finns vissa redskap som inte är av metall men som ändå inte kan användas i mikrovågsugn. Om du är osäker kan du testa redskapet i fråga enligt förfarandet nedan.

Redskapstest:

1. Fyll en behållare som tål mikrovågsugn med 250 ml kallt vatten och redskapet i fråga.
2. Värm på full effekt i 1 minut.
3. Känn försiktigt på redskapet. Om det är varmt ska du inte använda det i mikrovågsugn.
4. Överskrid inte uppvärmningstiden på 1 minut.

Material som kan användas i mikrovågsugn

Redskap	Anmärkningar
Kärl med stekfunktion	Följ tillverkarens anvisningar. Kärlets botten måste vara minst 5 mm ovanför den snurrande plattan. Felaktig användning kan medföra att den snurrande plattan går sönder.
Porslin (tallrikar, glas, koppar osv.)	Endast sådana som tål mikrovågsugn. Följ tillverkarens anvisningar. Använd inte skadat eller sprucket porslin.
Glasburkar	Ta alltid bort locket. Värm alltid endast tills maten är ljummen. De flesta glasburkar är inte värmetåliga och kan gå sönder.
Glaskärl	Endast värmetåliga glaskärl lämpliga för ugn. Kontrollera att de inte har en metallkant. Använd inte skadade eller spruckna kärl.
Stekpåsar för ugn	Följ tillverkarens anvisningar. Stäng inte påsen med en metalltråd. Gör hål i påsen för att släppa ut ånga.
Papperstallrikar och -koppar	Använd endast för snabb uppvärmning/tillredning. Lämna inte ugnen utan uppsikt under tillredningen.
Pappershanddukar	Använd för att täcka maten som ska värmas och för att suga upp fett. Använd under uppsikt endast för kort tillredning.
Bakplåtspapper	Använd som täcke för att förhindra att maten stänker eller som omslutning vid ångkokning.
Plast	Endast plastkärl som tål mikrovågsugn. Följ tillverkarens anvisningar. Ska vara märkt med "Tål mikrovågsugn". Vissa plastbehållare blir mjuka när maten inuti blir varm. "Kokpåsar" och hårt förseglade plastpåsar ska skäras upp eller göras hål i för ventilation enligt anvisningarna på förpackningen.
Plastfolie	Endast plastfolie som tål mikrovågsugn. Använd för att täcka maten under tillredningen för att behålla saftigheten. Låt inte plastfolien komma i kontakt med maten.
Termometrar	Endast sådana som tål mikrovågsugn (kött- och sockertermometrar).
Smörpapper	Använd som täcke för att förhindra att maten stänker och för att behålla saftigheten.

Material som ska undvikas i mikrovågsugn

Redskap	Anmärkningar
Aluminium	Kan orsaka ljusbågsbildning. Flytta över maten till ett kärl som tål mikrovågsugn.
Matförpackning med metallhandtag	Kan orsaka ljusbågsbildning. Flytta över maten till ett kärl som tål mikrovågsugn.
Redskap i metall eller med	Metall förhindrar mikrovågorna att nå maten. Metalldekorationer kan orsaka ljusbågsbildning.

metalldekoration

Förslutare med
ståltråd

Kan orsaka ljusbågsbildning och en brand i ugnen.

Papperspåsar

Kan orsaka en brand i ugnen.

Skumplast

Skumplast kan smälta eller kontaminera eventuell vätska i ugnen om det utsätts för höga temperaturer.


Trä

Trä torkar ut om det används i mikrovågsugn och kan spricka.

INSTALLERA DIN UGN

Namn på delar och tillbehör

Ta ut ugnen och alla tillbehör från förpackningen och inuti ugnen.

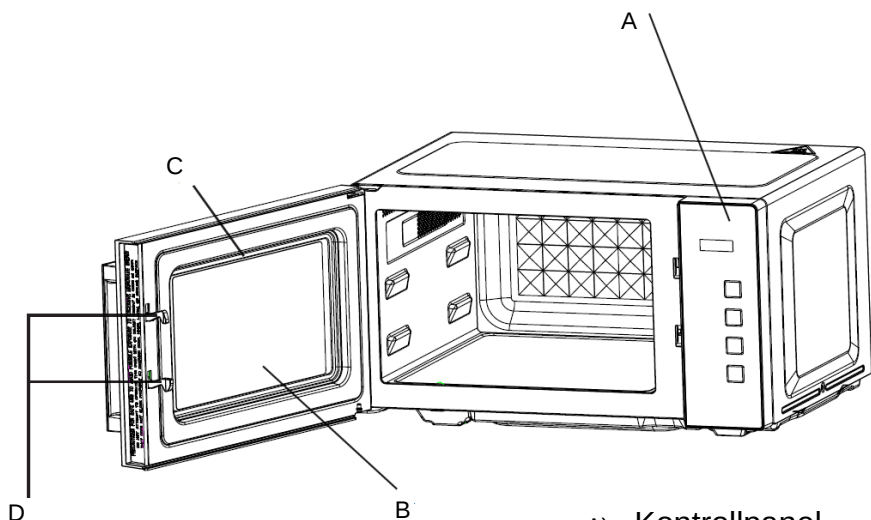

- A) Kontrollpanel
- B) Fönster
- C) Dörr
- D) Säkerhetskrokar

Installation på arbetsbänk


Ta bort allt förpackningsmaterial och alla tillbehör. Kontrollera att ugnen inte har några skador som bulor eller en skadad dörr. Installera inte ugnen om den är skadad.

Hölje: Ta bort eventuell skyddsfilm på mikrovågsugnsens hölje.

Ta inte bort den ljusbruna vågledarkåpan som är fäst inuti mikrovågsugnen och skyddar magnetronen.

Installering

1. Välj en öppen yta med (5) tillräckligt med fri plats för insugnings- och/eller utloppsventilerna.

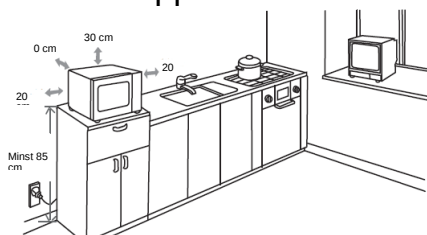

(1) Ugnen ska installeras på minst 85 centimeters höjd.

(2) Apparats baksida ska placeras mot en vägg. Lämna ett utrymme på minst 30 cm ovanför ugnen. Minst 20 cm krävs mellan ugnen och eventuella närliggande väggar.

(3) Ta inte bort benen på

Placera ugnen så långt borta från radio- och TV-apparater som möjligt. Användningen av mikrovågsugnen kan orsaka störning av din radio- eller TV-mottagning.

2. Koppla ugnen till ett vanligt vägguttag. Kontrollera att spänningen och frekvensen motsvarar spänningen och frekvensen på märkskylten.

VARNING: Installera inte ugnen ovanför en spis eller någon annan värmealstrande enhet. Om ugnen installeras nära eller ovanför en värmekälla kan den skadas, vilket medför att garantin inte längre gäller.

ugnens botten.
(4) Om insugnings- och/eller
utloppsventilerna
blockeras kan det skada
ugnen.

**Den
tillgängliga
ytan kan bli het
under
användning.**



ANVÄNDNING

Den här mikrovågsugnen har en modern digital kontrollpanel där du kan anpassa tillredningen enligt dina behov.

1. Tillredning i mikrovågsugn

- (1) Tryck på knappen "Microwave" en gång. Den förinställda tillredningstiden "0:30" visas.
- (2) Tryck på "Microwave" upprepade gånger för att ställa in tillredningstiden.
Den högsta tillredningstiden är 60 minuter.
- (3) Tryck på "Start" för att starta tillredningen. Signalen ljuder en gång och tillredningstiden börjar räkna ner. Den förinställda styrkan är P100 och kan inte ändras.

OBS! (1) Anpassningstiden som kan ställas in är följande:

0–5 min	:	30 sekunder
5–60 min	:	1 minut

- (2) Varje tryck på knappen "Microwave" medan ugnen är igång ökar tillredningstiden med 30 sekunder.

2. Upptining enligt tid

- (1) Tryck på "Defrost" för att välja upptiningsläget. Den förinställda tiden för upptining "0:30" visas.
- (2) Tryck på "Defrost" upprepade gånger för att ställa in upptiningstiden. Den högsta tiden är 60 minuter.
- (3) Tryck på "Start" för att starta upptiningen. Signalen ljuder en gång och tillredningstiden börjar räkna ner. Den förinställda styrkan är P35 och kan inte ändras.

OBS! Varje tryck på knappen "Defrost" medan ugnen är igång ökar upptiningstiden med 30 sekunder.

3. Anmärkningar

- (1) Signalen ljuder en gång varje gång du trycker på samma knapp upprepade gånger.
- (2) Om du trycker på "Stop/Cancel" medan du gör en inställning försvinner inställningen. Ugnen går automatiskt i vänteläge.
- (3) Du måste trycka på "Start" för att fortsätta tillredningen om dörren öppnas under tillredningen.
- (4) Om du inte trycker på "Start" inom 1 minut efter att du har ställt in ett tillredningsprogram försvinner inställningen.
- (5) Signalen ljuder en gång vid ett ordentligt tryck, om du inte trycker ordentligt svarar ugnen

inte.

- (6) Om du inte tar ut maten efter att tillredningen har avslutats ljuder signalen en gång varannan minut för att påminna dig. Efter 10 minuter slutar signalen.
- (7) Om du trycker på "Stop/Cancel" i vänteläget i 3 sekunder eller om du inte använder kontrollpanelen på 10 minuter, stängs den av automatiskt. Du aktiverar kontrollpanelen igen genom att trycka på valfri knapp.

Felsökning

Normalt	
Mikrovågsugnen stör TV-mottagningen	Radio- och TV-mottagning kan störas när mikrovågsugnen används. På liknande sätt kan små elektriska apparater som en mixer, dammsugare eller elektrisk fläkt också störa mottagningen. Det är normalt.
Svagt ljus inuti ugnen	Vid tillredning på låg effekt kan lampan inuti ugnen lysa svagt. Det är normalt.
Ånga bildas vid dörren, het luft kommer ut genom ventilerna	Under tillredning kan ånga bildas från maten. Det mesta av ångan släpps ut genom ventilerna. En del av ångan kan dock samlas på ett svalt ställe som ugnens dörr. Det är normalt.
Ugnen startade i misstag utan livsmedel inuti	Det är förbjudet att starta mikrovågsugnen utan livsmedel inuti. Det är mycket farligt.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen startar inte.	(1) Nätsladden är inte ordentligt inkopplad.	Dra ur stickkontakten. Koppla in den igen efter 10 sekunder.
	(2) En propp går eller överspänningsskyddet aktiveras.	Byt ut proppen eller återställ överspänningsskyddet (ska utföras av professionell personal från vårt företag).
	(3) Problem med vägguttaget.	Testa vägguttaget med en annan elektrisk apparat.
Ugnen värmer inte.	(4) Dörren är inte ordentligt stängd.	Stäng dörren ordentligt.




Enligt EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska den här typen av avfall samlas in och bearbetas separat. Om du behöver kassera denna produkt i framtiden ska du INTE slänga den bland hushållsavfallet. Lämna in produkten på en mottagningscentral för elektriskt och elektroniskt avfall.

Mikrolaineahi

KASUTUSJUHEND

Mudel: MWDF1823S

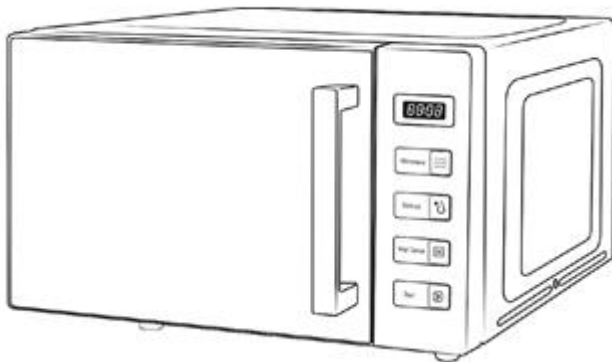

Enne mikrolaineahju kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

Kui järgite kasutusjuhendis olevaid juhiseid, siis teenib mikrolaineahi teid aastaid muretult.

ETTEVAATUSABINÕUD

MIKROLAINEKIIRGUSEGA LIIGSE KOKKUPUUTE VÄLTIMISEKS

- (a) Ärge üritage kasutada avatud uksega mikrolaineahju, sest see võib põhjustada mikrolainekiirgusega kahjulikku kokkupuudet. Ärge rikkuge ega modifitseerige ohutuslukke.
- (b) Ärge asetage ühtegi eset ahju esikülje ja ukse vahele. Ärge laske tihenduspindele koguneda mustusel või puhastusvahendi jäägil.
- (c) HOIATUS! Kui uks või tihendid on kahjustatud, siis ei tohi ahju kasutada enne, kui seda on parandanud kvalifitseeritud isik.

LISA

Kui seadet ei puhastata regulaarselt, siis võib selle viimistlus saada kahjustada, mis mõjutab seadme eluiga ja võib põhjustada ohtliku olukorra.

Tehnilised andmed

Mudel	MWDF1823S
Nimipinge:	230 V~50 Hz
Nimisisendvõimsus (mikrolaineahi):	1270 W
Nimiväljundvõimsus (mikrolaineahi):	800 W
Ahju mahutavus:	23 l
Välismõõtmed:	502 x 418 x 304 mm
Netokaal	Ligik. 13 kg

OLULINE OHUTUSALANE HOIATUS

Kasutuse ajal tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse või liigse mikrolainekiirgusega seotud ohu vähendamiseks järgige üldiseid ettevaatusabinõusid, sh järgmist.

1. Pöörake erilist tähelepanu järgmisele punktile.

"ETTEVAATUSABINÕUD

MIKROLAINEKIIRGUSEGA LIIGSE KOKKUPUUTE VÄLTIMISEKS".

2. Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud ning ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtete ja võimalike kaasnevate ohtude osas juhendatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Vähemalt 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada või hooldada järelevalve all. Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest eemal, v.a pideva järelevalve korral.
3. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis ohu vältimiseks peab selle välja vahetama tootja, selle hooldustehnik või sertifitseeritud isik (Y-tüüpi ühendusega seade).
5. HOIATUS! Enne tule asendamist tuleb elektrilöögi vältimiseks seade välja lülitada.
6. HOIATUS! Kui hooldus või remont hõlmab mikrolainekiirguse eest kaitsva katte eemaldamist, siis

tuleb ohu vältimiseks jätta selline töö sertifitseeritud tehnikule.

7. HOIATUS! Vedelikku või muid toiduaineid ei tohi soojendada suletud anumad, sest see võib lõhkeda.
8. Toidu soojendamisel plast- või paberanumad tuleb süttimisohu tõttu mikrolaineahju jälgida.
9. Kasutage üksnes mikrolaineahjule sobilikke anumeid.
10. Suitsu eraldumisel lülitage seade välja või eemaldage selle toitejuhe ja võimalike leekide summutamiseks hoidke uks suletuna.
11. Jookide soojendamisel mikrolaineahjus võib toimuda viivitusega erupitvne keemine, mistõttu tuleb anuma käsitlemisel olla ettevaatlik.
12. Põletuse vältimiseks tuleb lutipudelite ja imikutoiduanumate sisu enne tarvitamist raputada või segada ning kontrollida selle temperatuuri.
13. Koorega mune ja kõvakskeedetud mune ei tohiks mikrolaineahjus soojendada, sest need võivad lõhkeda (isegi pärast mikrolaineahju kasutamist).
14. Mikrolaineahju tuleks regulaarselt puhastada ja kõik toidujäägid eemaldada.
15. Kui mikrolaineahju ei puhastata, siis võib selle viimistlus kahjustuda, mis mõjutab negatiivselt seadme eluiga ja võib endaga kaasa tuua ohtliku olukorra.
16. Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet paigaldada dekoratiivukse taha. (Ei kehti dekoratiivuksega seadmetele.)

17. Kasutage vaid mikrolaineahju jaoks soovitatud temperatuurisondi (kui mikrolaineahjul on temperatuurisondi kasutamise võimalus).
18. Mikrolaineahju ei tohi paigaldada kappi, v.a kui selle tööd on kapis testitud.
19. Mikrolaineahju tuleb kasutada avatud dekoratiivuksega (dekoratiivuksega mudelid).
20. See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes kohtades, nt:
 - poodide töötajatele mõeldud aladel, kontorites ja muudes töökeskkondades,
 - hotellide, hotellide ja muude majutusasutuste klientide poolt,
 - talamajades,
 - hommikusöögiga öömaja pakkuvates keskkondades.
21. Kõnealune mikrolaineahi on mõeldud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või rõivaste kuivatamine ning soojendusallaste, tuhvlite, käsnade, niiskete lappide või sarnaste esemete soojendamine suurendab kehavigastuste, süttimise ja tulekahju ohtu.
22. Toidu ja jookide soojendamisel mikrolaineahjuga ei tohi kasutada metallanumaid.
23. Seadet ei tohi puhastada aurupuhastiga.
24. Seade tuleb paigaldada püstisesse asendisse.
25. Seadme tagaosas peab olema vastu sein.

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES

Kehavigastuste ohu vähendamine

Kaitsemaanduse paigaldamine

OHT

Elektrilöögi oht! Teatud sisemiste komponentide puudutamine võib lõppeda tõsise kehavigastuse või surmaga. Seadet ei tohi lahti monteerida.

HOIATUS

Elektrilöögi oht! Vale maandamine võib endaga kaasa tuua elektrilöögi. Ärge ühendage vooluvõrku enne seadme õiget paigaldamist ja maandamist.

Kõnealune seade peab olema maandatud. Elektrilühise korral tagab maandamine elektrivoolule pääsutee, mis vähendab elektrilöögi ohtu. Sellel seadme toitejuhtmel on kaitsemaandusega pistik. Pistik tuleb ühendada õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupesaga.

Kui maandamisjuhised on ebaselged või te pole kindel, kas seade on õigesti maandatud, siis pidage nõu pädeva elektriiku või tehnikuga.

Vajaduse korral kasutage üksnes kolme juhtmega pikendusjuhet.

1. Kukkumise ja takerdumise ohu vähendamiseks on toitejuhe lühike.
2. Pika toite- või pikendusjuhtme kasutamisel pidage meeles järgmist.
 - 1) Toite- või pikendusjuhtme tehnilised näitajad ei tohi olla väiksemad seadme tehnilistest näitajatest.
 - 2) Pikendusjuhtmel peab olema kaitsemaandus (3 juhet).
 - 3) Seadme pikk juhe tuleks paigaldada nii, et see ei ripu üle laua vms ega suurenda komistamise või lastele pealekukkumise ohtu.

PUHAŠTAMINE

Ühendage seade vooluvõrgust lahti.

1. Pärast kasutust puhastage seadme sisemus veidi niiske lapiga.
2. Puhastage lisaseadmeid tavapärasel viisil seebiveega.
3. Kui ukseraam ja -tihend ning lähedal asuvad osad on mustad, siis tuleb neid niiske lapiga ettevaatlikult puhastada.
4. Ärge kasutage mikrolaineahju ukse puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid või teravaid metallkaabitsaid, sest need võivad pinda kriimustada, mis võib endaga kaasa tuua klaasi purunemise.
5. Puhastamise näpunäide: sisemuse lihtsamaks toidujääkidest puhastamiseks tehke järgmist. Asetage anumasse pool sidrunit, lisage 300 ml vett ja kuumutage 10 minutit mikrolaineahju täisvõimsusel. Pühkige mikrolaineahi pehme kuiva lapiga puhtaks.

NÕUD

ETTEVAATUST

Kehavigastuse oht

Kui hooldus või remont hõlmab

mikrolainekiirguse eest kaitsva katte

eemaldamist, siis tuleb

ohu vältimiseks jätta

selline töö sertifitseeritud tehnikule.

Vt jaotistes "Mikrolaineahjus kasutada lubatud materjalid" või "Materjalid, mida tuleks mikrolaineahju kasutamisel vältida" olevaid juhiseid. Teatud muust kui metallist nõud ei pruugi mikrolaineahjus kasutamiseks olla ohutud. Kahtluse korral võite nõusid järgmisel viisil kontrollida.

Nõu kontrollimine

1. Täitke mikrolainete suhtes ohutu nõu 250 ml külma veega ja kasutage seda koos kahtlust tekitava nõuga.
2. Soojendage 1 minuti vältel maksimumvõimsuse juures.
3. Katsuge nõud ettevaatlikult. Kui tühi nõu on soe, siis ärge seda mikrolaineahjus kasutage.
4. Ärge soojendamisel ületage 1 minutit.

Mikrolaineahjus kasutada lubatud materjalid

Nõud	Märkused
Pruunistusnõud	Järgige tootja juhiseid. Pruunistusnõu põhi peab olema vähemalt 5 mm üle pöördaluse. Vale kasutus võib põhjustada pöördaluse purunemise.
Toidunõud	Üksnes mikrolainete suhtes ohutud. Järgige tootja juhiseid. Ärge kasutage pragude või katkiste kohtadega nõusid.
Klaaspurgid	Alati eemaldage kaas. Kasutage üksnes seni, kuni toit on soe. Enamik klaaspurke pole kuumakindlad ja võivad puruneda.
Klaasnõud	Üksnes ahjusobilikud kuumuskindlat klaasnõud. Veenduge, et neil pole metallvõru. Ärge kasutage pragude või katkiste kohtadega nõusid.
Ahju küpsetuskotid	Järgige tootja juhiseid. Ärge sulgege metallklambriga. Tehke sisselõige auru väljajuhtimiseks.
Papptaldrikud ja topsid	- Kasutage üksnes lühiajaliseks küpsetamiseks/soojendamiseks. Kasutamise ajal ärge jätke ahju järelevalveta.
Paberrätikud	Kasutage toidu katmiseks uuesti kuumutamisel ja rasva imamiseks. Kasutage järelevalve all üksnes lühiajaliseks küpsetamiseks.
Pärgamentpaber	Kasutage pritsekattena või toidu mähkimiseks aurutamisel.
Plast	Üksnes mikrolainete suhtes ohutud. Järgige tootja juhiseid. Neil peaks olema silt, et need on ohutud mikrolaineahjus kasutamiseks. Kui toit kuumeneb, siis teatud plastnõud muutvad pehmemaks. Keedukottidele ja tihedalt suletud kilekottidele tuleks vastavate juhiste järgi teha lõhe, auk või ventilatsiooniaava.
Mähkimiskile	Üksnes mikrolainete suhtes ohutud. Kasutage niiskuse säilitamise eesmärgil toidu katmiseks küpsetamisel. Ärge laske mähkimiskilel toiduga kokku puutuda.
Termomeetrid	Üksnes mikrolainete suhtes ohutud (liha- ja moositermomeetrid).
Vahapaber	Kasutage pritsmete vältimise ja niiskuse säilitamise eesmärgil katmiseks.

Materjalid, mida tuleks mikrolaineahju kasutamisel vältida

Nõud	Märkused
Alumiiniumkandik	Võib põhjustada sädemeid. Pange toit mikrolainete suhtes ohutusse nõusse.
Metallsangaga toidukarp	Võib põhjustada sädemeid. Pange toit mikrolainete suhtes ohutusse nõusse.
Metallnõud või metalläärega nõud	Metall takistab mikrolaineikiirguse jõudmist toiduni. Metalläär võib põhjustada sädemeid.
Metallklambrid	Võivad mikrolaineahjus põhjustada sädemeid ja süttimise.
Paberkotid	Võivad mikrolaineahjus põhjustada süttimise.
Plastvaht	Kui plastvaht puutub kokku kõrge temperatuuriga, siis võib see sulada või rikkuda soojendatava vedeliku.


AHJU ÜLESSEADMINE

Mikrolaineahju osade ja tarvikute nimetused

Eemaldage mikrolaineahi karbist ja tehke mikrolaineahi seest tühjaks.

Mikrolaineahju müügilokumplekti kuuluvad järgmised tarvikud.

Kasutusjuhend

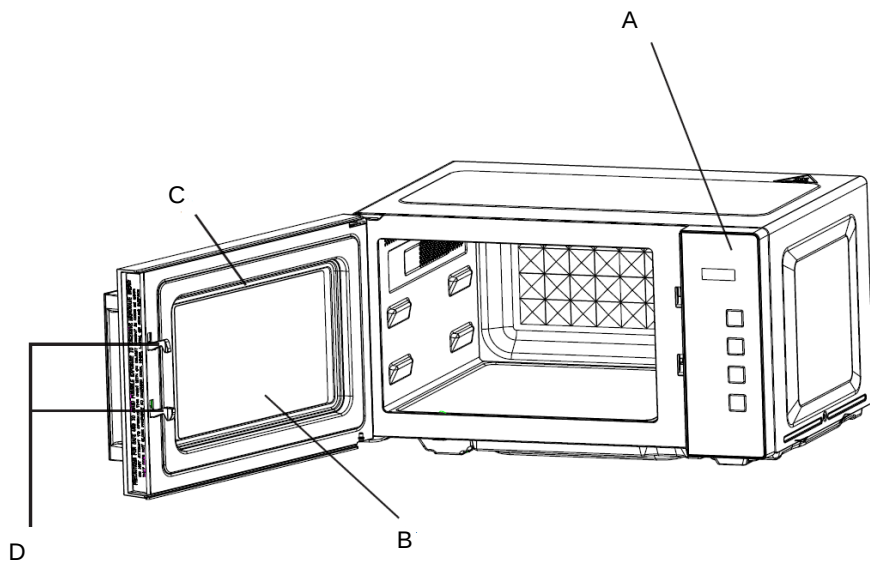

- A) Juhtpaneel
- B) Vaateaken
- C) Uks
- D) Lukusüsteem

Tööpinnale paigaldamine


Eemaldage kogu pakkematerjal ja tarvikud. Kontrollige ahju kahjustuste (nt mõlgid või katkine uks) avastamiseks. Kui ahi on kahjustatud, siis ärge seda paigaldage.

Korpus: eemaldage mikrolaineahju korpuselt kaitsekiled.

Ärge eemaldage magnetroni eest kaitsvat ahju sisemusse paigaldatud helepruuni katet.

Paigaldamine

1. Valige ühetasane pind, mis võimaldab sisse- ja/või väljalaskeavadele piisavalt vaba ruumi.

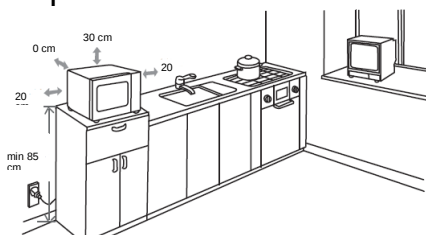

- (1) Vähim paigalduskõrgus on 85 cm.
- (2) Seadme tagaosas peaks olema vastu sein. Jätke ahju kohale vähemalt 30 cm vaba ruumi ning ahju ja külgliseinte vahele vähemalt 20 cm vaba ruumi.
- (3) Ärge eemaldage ahju all olevaid jalgu.
- (4) Sisse- ja/või väljalaskeavade blokeerimine võib ahju kahjustada.

- (5) Paigaldage ahi raadiost ja telerist võimalikult kaugele. Mikrolaineahju kasutamine võib põhjustada häireid raadio ja teleri töös.

2. Ühendage ahi tavalisse toitepessa. Veenduge, et pinge ja sagedus ühtivad sildil toodud pinge ja sagedusega.

HOIATUS! Ärge paigaldage mikrolaineahju pliidi või muu kuumust eraldava seadme kohale. Küttekeha lähedale või kohale paigaldamisel võib ahi saada kahjustada ja garantii enam ei kehti.

**Juurdepääseta
v pind võib
kasutuse ajal
olla kuum.**



KASUTUSJUHISED

See mikrolaineahi kasutab küpsetamisparameetrite muutmiseks ja teie nõudmiste paremaks täitmiseks kaasaegset elektroonilist juhtsüsteemi.

1. Mikrolaineahjus küpsetamine

- (1) Vajutage ühe korra nuppu "Mikrolaineahi", misjärel kuvatakse vaikimisi kasutatav küpsetamisaeg "0:30".
- (2) Küpsetamisaja määramiseks vajutage mitu korda nuppu "Mikrolaineahi".
(Max küpsetusaeg on 60 minutit.)
- (3) Küpsetamise alustamiseks vajutage nuppu "Start". Kostab helisignaal ja küpsetusaeg hakkab vähenema. Vaikimisi kasutatav võimsus on P100, mida ei saa muuta.

MÄRKUS. (1) Lülitiga aja reguleerimise astmed on järgmised

0–5 min	:	30 sekundit
5–60 min	:	1 minut

- (2) Mikrolaineahju kasutamisel suurendab nupu "Mikrolaineahi" iga vajutus küpsetusaega 30 sekundi võrra.

2. Jääsulatuse aeg

- (1) Jääsulatuse režiimi sisenemiseks vajutage nuppu "Jääsulatus". Kuvatakse vaikimisi kasutatav jääsulatuse aeg "0:30".
- (2) Jääsulatuse aja määramiseks vajutage korduvalt nuppu "Jääsulatus" (max aeg on 60 minutit).
- (3) Jääsulatuse alustamiseks vajutage nuppu "Start". Kostab helisignaal ja küpsetusaeg hakkab vähenema. Vaikimisi kasutatav võimsus on P35, mida ei saa muuta.

MÄRKUS. Jääsulatuse kasutamisel suurendab nupu "Jääsulatus" iga vajutus aega 30 sekundi võrra.

3. Tehnilised andmed

- (1) Sama nupu korduval vajutamisel kostab helisignaal.
- (2) Kui seadistamise ajal vajutatakse nuppu "Stopp/tühista", siis seadistamine tühistatakse.. Ahi siseneb automaatselt ooterežiimi.
- (3) Kui uks avati küpsetamise ajal, siis jätkamiseks tuleb vajutada nuppu "Start".
- (4) Kui küpsetamisprogramm on valitud ja nuppu "Start" ei vajutata 1 minuti jooksul, siis säte tühistatakse.
- (5) Piisava vajutuse korral kostab helisignaal, ebapiisava vajutuse korral helisignaali ei kosta.
- (6) Kui küpsetuse järel ei sooritata 2 minuti jooksul ühtegi toimingut, siis meeldetuletuseks

kostab iga 2 minuti järel helisignaali. 10 minuti möödudes helisignaali enam ei kosta.

- (7) Kui ooterežiimis olles hoitakse 3 sekundit all nuppu "Stopp/tühista" või 10 minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut, siis lülitub näidik automaatselt välja. Näidiku uuesti sisselülitamiseks võite vajutada mis tahes nuppu.

Veaotsing

Tavaline	
Mikrolaineahi häirib telesignaali	Töötav mikrolaineahi võib häirida raadio- ja telesignaali. See sarnaneb väikese elektriseadme (nt mikser, tolmuimeja ja elektriventilaator) põhjustatud häiretele. See on normaalne.
Tuhm ahjutuli	Kui mikrolaineahi töötab madalal võimsusel, siis võib ahjutuli tuhmuda. See on normaalne.
Uksele koguneb auru, avadest väljub kuuma õhku	Küpsetamise ajal võib toidust eralduda auru. Enamik sellest väljub ventilatsiooniavade kaudu. Siiski võib osa sellest koguneda jahedamasse kohta, nagu ahjuuksele. See on normaalne.
Ahi käivitus kogemata ilma toiduta.	Seadet ei tohi kasutada, kui selles pole toitu. See on väga ohtlik.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahju ei õnnestu sisse lülitada.	(1) Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	Ühendage toitejuhe lahti. Seejärel ühendage see uuesti 10 sekundi möödudes.
	(2) Sulavkaitse põles läbi või rakendus automaatkaitse.	Asendage sulavkaitse või lähtestage automaatkaitse (remondiks võtke ühendust meie ettevõttega)
	(3) Pistikupesa viga.	Kontrollige pistikupesa muu elektriseadme abil.
Ahi ei soojene.	(4) Uks pole korralikult suletud.	Sulgege uks korralikult.



Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE) tuleb kasutuskõlbmatuid elektri- ja elektroonikaseadmeid koguda ja käidelda eraldi. Kui peate tulevikus selle seadme utiliseerima, siis ÄRGE visake seda olmejäätmete hulka. Võimalusel viige see seade kasutuskõlbmatute elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi