



Käyttöohje
Bruksanvisning
Kasutusjuhend

Käyttöohje

Maidonvaahdotin

Malli: House MK0525

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Laite soveltuu 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten ja fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai kokemattomien ja vähillä tiedoilla varustettujen henkilöiden käyttöön, jos heitä valvotaan tai heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laite ei sovellu lasten leikkeihin. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Turvallisuuden varmistamiseksi ja tuotteen korkean laadun säilyttämiseksi suosittelemme, että luet ohjeet ja noudatat niitä huolellisesti.

Älä upota tuotteen runkoa veteen tai muuhun nesteeseen, jotta vältät henkilövahingot ja tuotteen vahingoittumisen.

Pidä kehon osat (kuten sormet) ja keittiövälineet kaukana vispilästä, kun se on toiminnassa.

Pidä tämä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Älä pura tuotetta itse. Muuten takuu raukeaa.

Älä käytä happamia, emäksisiä tai muita hankaavia pesuaineita tuotteen puhdistamiseen.

Pitkäkestoinen käyttö ei ole sallittua.

Pidä erossa syttyivistä ja räjähtävistä kaasuista.

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten seuraaviin:

- myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan keittiötiloissa
- maataloilla
- hotellien, motellien ja muiden majoitustilojen asiakkaiden käyttöön
- aamiaismajoitustyyppisissä tiloissa.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistus

Pese lämpimällä saippuavedellä:

Täytä pesuallas lämpimällä vedellä ja lisää pieni määrä mietoa astianpesuainetta. Upota irrotettavat osat (vispiä ja varsi) pesuaineveteen. Käytä pehmeäharjaksista harjaa, kuten pulloharjaa tai keittiökäyttöön


suunniteltua pientä harjaa, ja hankaa maitojäämät varovasti pois. Kiinnitä huomiota rakoihin ja vispilän harjaksiin, joihin maitoa voi helposti kertyä.

Huuhtele huolellisesti: Kun olet puhdistanut laitteen pesuainevedellä, huuhtele kaikki osat (irrotettavat osat ja kiinteät pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa) huolellisesti puhtaalla, juoksevalla vedellä. Varmista, että pesuainejäämiä ei jää, sillä ne voivat vaikuttaa maidon makuun myöhemmillä käyttökertoilla.

Kuivaa täysin: Käytä puhdasta ja kuivaa pyyhettä irrotettavien osien kuivaamiseen. Kuivaa pööröngön pinnat huolellisesti. Jos mahdollista, anna osien kuivua vapaasti muutaman tunnin ajan, ennen kuin kokoat maidonvaahdottimen uudelleen ja laitat sen säilytykseen. Tämä auttaa estämään homeen ja bakteerien kasvua.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen säännöllinen puhdistus varmistaa käsikäyttöisen maidonvaahdottimen pitkäikäisyyden ja auttaa säilyttämään maitovaahdon laadun ja turvallisuuden.

TUOTTEEN KUVAUS

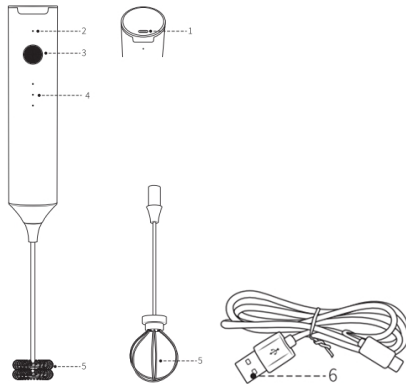

1. Latausliitin
2. Latauksen merkkivalo
3. Painike
4. Vaihteen ilmaisin
5. Vispilä
6. USB C-tyyppin latausjohto


LATAAMINEN

· Aseta latauskaapelin liitin vaahdottimen yläosassa olevaan USB C-tyyppin latausliitäntään.

Aseta laturi sisätiloissa olevaan pistorasiaan. Merkkivalo syttyy ja ilmaisee, että lataus on käynnissä normaalisti.

Merkkivalo lakkaa palamasta, kun akku on ladattu täyteen.

Akun lataaminen täyteen kestää alle 3 tuntia.

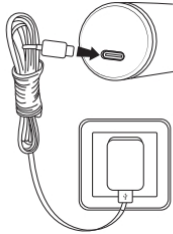


VAROITUKSET

Tässä tuotteessa on ladattava litium-akku. Kun akkua ei käytetä, se suositellaan ladattavaksi kolmen kuukauden välein akun käyttöiän varmistamiseksi.

Laturia ei toimiteta tuotteen mukana. Lataa vain turvallisuushyväksytyillä laturilla, joiden lähtöjännite on 5 V.

KÄYTTÖOHJEET

Kohdista sekoituspään lovi kiinnitysholkin nuolen kohdalle ja työnnä sitten sekoituspää tiukasti aukkoon.

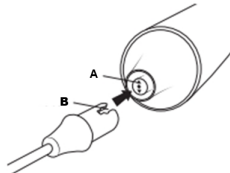


A: Kiinnitysholkki

B: Lovi

HUOM.: Oikein toimittaessa asennusprosessin pitäisi olla helppo. Jos asennusta on vaikea kiristää, älä paina väkisin, jotta komponentit eivät vaurioudu. Tarkista ja säädä suunta tai asento ja yritä asennusta uudelleen.

Paina painiketta kerran ja vapauta. Vaahdotin alkaa toimia.

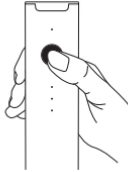

Vaahdottimen toimintanopeutta säädetään painikkeella. Valittavana on kolme vaihdetta (1., 2. ja 3. vaihe).

Paina painiketta kerran ja vapauta se. Vaahdotin alkaa toimia, ja 1. vaihteen merkkivalo syttyy.

Paina painiketta toisen kerran ja vapauta se. Sen jälkeen 1. ja 2. vaihteen merkkivalot syttyvät. Paina painiketta kolmannen kerran ja vapauta se. Nyt 1., 2. ja 3. vaihteen merkkivalot syttyvät. Paina painiketta neljännen kerran ja vapauta se. Vaahdotin lakkaa toimimasta ja valot sammuvat.

Paina painiketta ja pidä se painettuna millä tahansa vaihteella, niin vaahdotin lakkaa toimimasta.

VAROITUKSET

Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Vispilä voidaan irrottaa. Älä yritä irrottaa tai kosketa vispilää toimintatilassa.

On suositeltavaa, että tuotetta ei käytetä yhtäjaksoisesti pidempään kuin 3 minuuttia.

Jos vispilässä on vettä tai muuta nestettä, älä aseta tuotetta ylösalaisin, jotta vesi ei pääse valumaan rungon sisälle.

VIANMÄÄRITYS

Jos vaahdotin ei toimi tai pysähtyy vaahdotuksen aikana:

Lataa se ja yritä sitten uudelleen. (Huomautus: Tuotetta ei saa käyttää latauksen aikana.)

Jos kaikki edellä mainitut toimenpiteet on tehty oikein ja vaahdotin toimii edelleen epänormaalisti, ota yhteys myyjään huoltoa varten.

Tekniset tiedot

Malli	House MK0525
Latausjohto	USB C-tyyppi
Laturi (ei mukana)	USB 5 V, 2,5W max.
Käyntiaika	noin 60 min (1. vaihteella)
Latausaika (tyhjästä)	noin 3,5 h
Kapasiteetti	1500 mAh
Akku	3,7 V (litiumakku)
Lisätietoja kysyttäessä	SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä

Ympäristönsuojelu



Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä saa hävittää talousjätteen mukana! Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

Paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajilla on lakisääteinen velvollisuus kerätä paristot ja akut erikseen. Paristot ja akut voi toimittaa maksutta kunnan/alueen keräyspisteeseen tai kaupalliikkeisiin, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisellä tavalla ja arvokkaat raaka-aineet voidaan ottaa talteen. Virheellinen hävittäminen voi johtaa myrkyllisten aineiden joutumiseen ympäristöön, millä voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin, eläimiin ja kasveihin. Sähkölaitteiden paristot ja akut on hävitettävä mahdollisuuksien mukaan erillään sähkölaitteista. Hävitä paristot ja akut vasta, kun ne ovat tyhjentyneet. Käytä ladattavia akkuja kertakäyttöisten paristojen sijaan aina kun mahdollista. Ennen litiumia sisältävien paristojen ja akkujen hävittämistä suojaa niiden navat teippaamalla ulkoisen oikosulun estämiseksi. Oikosulku voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

Akut, joissa on suuri määrä ympäristölle haitallisia aineita, on merkitty myös seuraavilla symboleilla: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

Takuu

Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.

Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

Huomautus:

1. Jos laite ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä. Koska kyse on sähkölaitteesta, syy on usein virransyötön keskeytyminen tai virheellinen käsittely.
2. Toimita viallisiin laitteen mukana seuraavat asiakirjat ja/tai tiedot:
 - Ostotositte
 - Laitteen mallin kuvaus/tyyppi /merkki
 - Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

Bruksanvisning Mjölkskummare Modell: House MK0525

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Apparaten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att en vuxen håller uppsikt.

För att garantera säkerheten och bibehålla produktens höga kvalitet rekommenderar vi att du läser och följer instruktionerna noggrant.

- Sänk inte ned produktens huvuddel i vatten eller någon annan vätska för att undvika skador på människor eller produkten.
- Håll kroppsdelar (t.ex. fingrar) och redskap borta från vispen när den är igång.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn.
- Montera inte isär produkten själv, i så fall upphör garantin att gälla.
- Använd inte syrahaltiga, alkaliska eller andra slipande rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Ingen utökad användning är tillåten.
- Håll produkten borta från antändlig, explosiv gas.

Avsedd användning

Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande miljöer såsom

- personalens köksutrymmen i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer
- bondgårdar
- av kunder på hotell, motell och andra övernattningsställen
- övernattningsställen av typen bed and breakfast.

Rengöring av ytor som kommer i kontakt med livsmedel

Tvätta med varmt vatten och diskmedel:

Fyll ett handfat eller en diskho med varmt vatten och tillsätt en liten mängd mildt diskmedel. Sänk ner de löstagbara delarna (visp och skaft) i såpvattnet. Använd en mjuk borste, t.ex. en flaskborste eller en tandborste avsedd för


köksanvändning, för att försiktigt skrubba bort eventuella mjölkrester. Var särskilt uppmärksam på fårar och vispens spiraler där mjölk lätt kan ansamlas.

Skölj noggrant: Skölj alla delar (löstagbara och icke-lösttagbara ytor som kommer i kontakt med livsmedel) noggrant med rent, rinnande vatten efter rengöring med vatten och diskmedel. Se till att det inte finns några diskmedelsrester kvar, eftersom det kan påverka mjölkens smak vid framtida användning.

Låt torka helt: Använd en ren, torr handduk för att torka de löstagbara delarna. För huvuddelen, se till att torka ytan noggrant. Låt om möjligt delarna lufttorka i några timmar innan du monterar ihop och förvarar mjölkskummaren. Detta bidrar till att förhindra tillväxt av mögel och bakterier.

Regelbunden rengöring av ytor som kommer i kontakt med livsmedel säkerställer inte bara livslängden på din handhållna mjölkskummare utan bidrar också till att upprätthålla kvaliteten och säkerheten på det mjölkskum du skapar.


PRODUKTBESKRIVNING

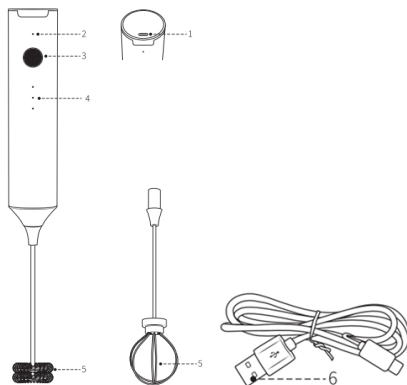

1. Laddningsport
2. Indikatorlampa för laddning
3. Knapp
4. Hastighetsindikator
5. Visp
6. Laddningskabel av USB typ C

SÅ HÅR LADDAR DU

- Sätt i laddningskabelns kontakt i USB typ-C-laddningsuttaget på toppen av mjölkskummaren.
- Sätt i adaptern i ett eluttag inomhus. Indikatorlampan tänds och indikerar att apparaten laddas normalt.
- Indikatorlampan slutar lysa när batteriet är fulladdat.
- Det tar mindre än 3 timmar att ladda batteriet helt.

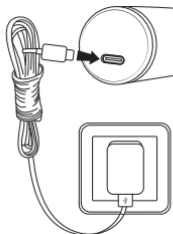


OBSERVERA

Detta är en laddningsbar produkt med litiumbatteri. Det rekommenderas att batteriet laddas var tredje månad när det inte används för att säkerställa batteriets livslängd. En adapter medföljer inte denna produkt. Ladda endast med säkerhetsgodkända adapttrar med en utgångsspänning på 5 V.

ANVÄNDNING

Rikta in skärnan på vispen mot pilen på höljets spänne och tryck fast vispen ordentligt i skärnan.

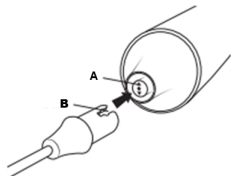


A: Spänne

B: Skära

OBS! Observera att vid korrekt utföring bör installationsprocessen vara enkel. Om det är svårt att spänna de installerade delarna, tryck inte med kraft för att undvika skador på komponenterna. Försök att justera riktningen eller positionen och upprepa installationen.

Tryck en gång på knappen och släpp den för att starta mjölkskummaren.

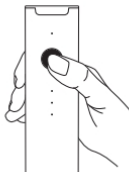

Mjölkskummarens hastighet styrs med knappen. Det finns 3 växlar (1:a/2:a/3:e växeln) att välja mellan.

Tryck en gång på knappen och släpp den. Mjölkskummaren startar och lamporna för 1:a växeln tänds.

Tryck på knappen en andra gång och släpp den, varpå lamporna för 1:a och 2:a växeln tänds. Tryck på knappen en tredje gång och släpp den, varpå lamporna för växel 1, 2 och 3 tänds. Tryck på knappen en fjärde gång och släpp den, varpå mjölkskummaren stannar och lamporna slocknar.

Om du håller knappen intryckt oavsett växel stannar mjölkskummaren.

OBSERVERA

När produkten inte används ska den förvaras på en ren och torr plats.

Vispen kan tas loss. Försök inte att lossa eller röra vispen när den är igång.

Det rekommenderas att denna produkt inte används kontinuerligt i över 3 minuter.

Om det finns vatten eller annan vätska på vispen ska den inte placeras upp och ner för att undvika att vatten rinner in i huvuddelen.

FELSÖKNING

Om mjölkskummaren inte fungerar eller stannar under skumningen:

Ladda den och försök sedan igen. (Obs! Det är inte tillåtet att använda produkten under laddning).

Om alla ovanstående åtgärder utförts korrekt och mjölkskummaren fortfarande inte fungerar normalt, kontakta försäljaren för service.

Tekniska specifikationer

Modell	House MK0525
Laddningskabel	USB typ C
Laddare	USB 5 V, 2,5 W (max.)
Användningstid	circa 60 min (1:a växeln)
Laddningstid (från tom)	circa 3,5 h
Kapacitet	1500 mAh
Batteri	3,7 V (litiumbatteri)
För mer information, kontakta	SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä

Miljöskydd



Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall! Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna anordning till en sorteringsstation.

Batterier och laddningsbara batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Konsumenter är enligt lag skyldiga att samla in batterier och ackumulatörer separat. Batterier och ackumulatörer kan lämnas in kostnadsfritt på en samlingsplats i din kommun/stadsdel eller i butiker så att de kan kasseras på ett miljövänligt sätt och värdefulla råvaror kan återvinnas. Felaktig avfallshandling kan leda till att giftiga ämnen släpps ut i miljön, vilket kan ha skadliga effekter på människor, djur och växter. Batterier och ackumulatörer som ingår i elektriska apparater ska om möjligt kasseras separat från apparaterna. Batterier och ackumulatörer får endast kasseras när de är urladdade. Använd om möjligt laddningsbara batterier i stället för engångsbatterier. Innan du kasseras batterier och ackumulatörer som innehåller litium ska du tejp för polerna för att förhindra extern kortslutning. En kortslutning kan leda till brand eller explosion. Batterier med förhöjt föroreningsinnehåll är också märkta med följande symboler: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Garanti

En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, likaså kraft eller annan extern påverkan. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information.

Obs!

1. Om anordningen inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller felaktig hantering vilka oftast är orsaken.
2. Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den felaktiga produkten:
 - Kvitto
 - Beskrivning av modell/typ/varumärke
 - Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt.

För garantiärenden eller fel kontakta återförsäljaren.

Kasutusjuhend Piimavahusti Mudel: House MK0525

ENNE ESMAKORDESET KASUTAMIST

Lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellele puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised, võivad seadet kasutada juhul, kui neid jälgitakse või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma täiskasvanu järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.

Ohutuse ja toote kvaliteedi tagamiseks lugege järgmised juhised tähelepanelikult läbi ja järgige neid.

- Ärge kastke toote korpust vette ega muusse vedelikku, et vältida vigastusi või toote kahjustumist.
 - Hoidke kehaosad (sõrmed) ja söögiriistad töötavast seadmest eemal.
 - Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
 - Ärge avage seadet ise, vastasel juhul muutub garantii kehtetuks.
 - Ärge kasutage seadme puhastamiseks happelist, leeliselist või muud abrasiivset vahendit.
 - Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks.
 - Hoidke seade eemal tule- ja plahvatusohtlikest gaasidest.
- Ettenähtud kasutus
- Seade on mõeldud kasutamiseks majapidamises ja sarnastes kohtades, nagu:
- töötajate köögipindadel kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - talumajades;
 - hotellide, motellide ja muude majutusasutuste klientidele;
 - hommikusöögiga öömaja pakkuvates asutustes.

Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamine

Pesemine sooja seebiveega


Täitke kauss või valamü sooja veega ja lisage väike kogus õrnatoimelist nõudepesuvahendit. Kastke eemaldatavad osad (vispel ja võll) vette. Eemaldage piimajäägid õrnalt pehme harjaga (nt pudelihari või muu pehmete harjastega hari). Pöörake tähelepanu vispli peenikestele vahedele, kuhu piim kergesti koguneb.

Loputamine. Pärast puhastamist loputage hoolikalt kõik osad (kõikide toiduga kokkupuutuvate osade pinnad) puhta voolava vee all. Veenduge, et osadele ei jääks seebijääke, sest need võivad mõjutada piima maitset.

Kuivatamine. Kasutage eemaldatavate osade kuivatamiseks puhast kuiva rätikut. Kuivatage põhjalikult ka korpuse pind. Võimaluse korral laske osadel enne piimavahusti kokkupanekut ja hoiustamist paar tundi õhu käes kuivada. See aitab vältida hallituse ja bakterite kasvu.

Toiduga kokkupuutuvate pindade regulaarne puhastamine tagab piimavahusti pika kasutusea ning vahustatud piima kvaliteedi ja ohutuse.


TOOTE OSAD

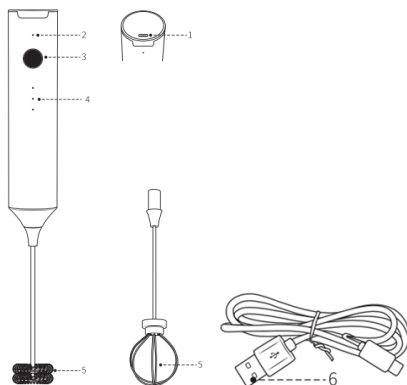

1. Laadimispesa
2. Laadimise märgutuli
3. Nupp
4. Režimi märgutuli
5. Vispel
6. USB C-tüüpi laadimiskaabel

LAADIMINE

- Sisestage laadimiskaabel USB C-tüüpi laadimispesasse, mis asub vahusti ülaosas.
- Sisestage adapter siseruumis asuvasse pistikupessa. Sütib märgutuli, mis näitab, et seade laeb tavapäraselt.
- Kui aku on täis laetud, siis märgutuli kustub.
- Aku täielikuks laadimiseks kulub vähem kui kolm tundi.

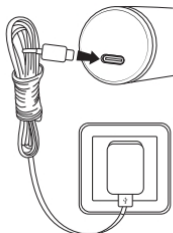


ETTEVAATUST!

Seadmel on laetav liitiumaku. Kui seadet ei kasutata, on soovitatav akut selle pika kasutusea säilitamiseks iga kolme kuu tagant laadida.

Adapter ei kuulu komplekti. Laadige ainult heakskiidetud adapteritega, mille väljundpinge on 5 V.

KASUTAMINE

Joondage vispli ots joonisel oleva noole järgi ja sisestage see vahusti ühenduskohta.

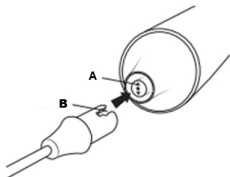


A: vahusti ühenduskoht

B: vispli ots

NB! Õigesti toimides peaks kinnitamine olema lihtne. Kui visplit on raske kinnitada, siis ärge kasutage liigset jõudu, et vältida osade kahjustamist. Reguleerige suunda või asendit ning proovige uuesti.

Vahusti sisselülitamiseks vajutage üks kord nuppu.

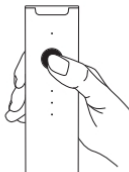

Vahusti töökiirust saab reguleerida nupuga. Sellel on kolm režiimi (esimene, teine ja kolmas).

Kui vajutate nuppu üks kord, lülitub vahusti sisse ja süttib esimese režiimi tuli. Kui vajutate nuppu teist korda, süttivad esimese ja teise režiimi tuled. Kui vajutate nuppu kolmandat korda, süttivad esimese, teise ja kolmanda režiimi tuled. Kui vajutate nuppu neljandat korda, lülitub vahusti välja ja tuled kustuvad. Kui hoiate nuppu mis tahes režiimil all, lülitub vahusti välja.

ETTEVAATUST!

Hoidke toodet puhtas ja kuivas kohas.

Vispel on eemaldatav. Ärge püüdke visplit selle töötamise ajal eemaldada ega puudutada.

Visplit ei ole soovitatav kasutada üle kolme minuti järjest.

Kui vispli pinnal on vett või muud vedelikku, ärge asetage toodet tagurpidi, et vältida vee voolamist korpusesse.

TÖRKEOTSING

Kui vahusti ei tööta või lõpetab töötamise vahustamise ajal, laadige seda ning proovige siis uuesti. (NB! Ärge kasutage toodet laadimise ajal.) Kui vahusti ei tööta endiselt tavapäraselt, võtke ühendust müüjaga, et seade hooldusesse viia.

Tehnilised andmed

Mudel	House MK0525
Laadimiskaabel	USB C-tüüp
Laadija	USB 5 V, 2,5 W (max.)
Tööaeg (ligik.)	umbes 60 min (esimesel režiimil)
Laadimisaeg (tühjast)	umbes 3,5 h
Mahutavus	1500 mAh
Aku	3,7 V (liitiumaku)
Kontaktandmed täiendava teabe saamiseks	SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä

Keskonnakaitse



Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi koos olmeprüügiga ära visata. Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.

Patareisid ja laetavaid akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Tarbijad on seadusega kohustatud patareisid ja akusid eraldi koguma. Patareid ja akud saab viia tasuta oma elukohta kogumispunkti või kauplusesse, et neid käideldaks keskkonnasäästlikult ja väärtuslikke tooraineid saaks ringlusse võtta. Toote sobimatu kõrvaldamisel võivad mürgised ained sattuda keskkonda ning avaldada kahjulikku mõju inimestele, loomadele ja taimedele. Elektriseadmete patareid ja akud tuleb võimalusel sorteerida eraldi. Kõrvaldage patareid ja akud alles pärast nende tühjenemist. Võimaluse korral kasutage ühekordsete patareide asemel laetavaid akusid. Enne liitumpatareide ja -akude kõrvaldamist katke poolused teibiga, et vältida välise lühise tekkimist. Lühis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Suurema saasteainesisaldusega patareidele on märgitud järgmised tähised: Cd (kaadmium), Hg (elavhõbe), Pb (plii).

Garantii

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude välise mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

1. Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitsemine.
2. Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.
 - Ostudokument.
 - Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
 - Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defekтинõude korral võtke ühendust edasimüüjaga



SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
s-kuluttajaneuvonta.fi
KT-tuote@sok.fi

