





Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

Käyttöopas
House lämpötyyny
Malli: PL5040

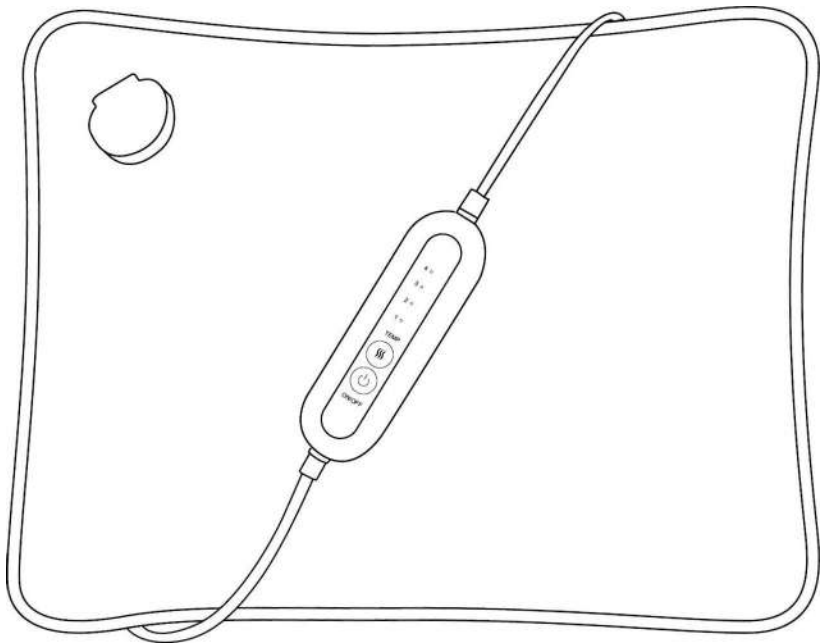

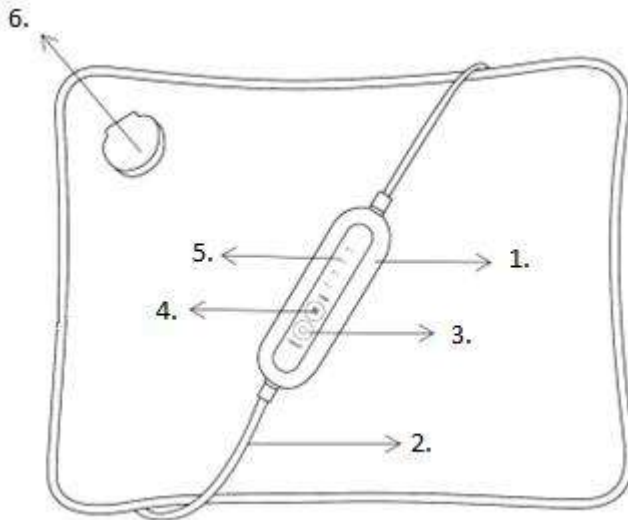

Laitteen kuvaus

1. Ohjain
2. Virtajohto
3. On/Off-painike
4. Lämpötilan säätöpainike
5. Merkkivalo
6. Virtajohdon liitin

Ohjaimen käyttö

1. Kytke pistoke pistorasiaan.
2. Paina käynnistuspainiketta (On/Off).
3. Aseta lämpötila lämpötilan säätöpainikkeella.
 - 1 LED – lämpötila alhainen
 - 2 LEDiä – lämpötila keskitasolla
 - 3 LEDiä – lämpötila korkea
 - 4 LEDiä – lämpötila erittäin korkea
4. Sammuta laite painamalla käynnistuspainiketta (On/Off).

Tärkeitä ohjeita. Säilytä myöhempää käyttöä varten.

TÄRKEITÄ TIETOJA

- Tutustu tähän oppaaseen ennen tuotteen käyttöä. Lopputulos on mahdollisimman hyvä, kun osaat käyttää tuotteen kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja.
- Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä sen käyttötarkoituksen vastaisesti tai virheellisesti. Käyttöopas tulee säilyttää, jotta sitä voidaan hyödyntää myös tuotteen myöhemmän käytön aikana.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole sen aiotun käyttötarkoituksen mukaisia.
- Varmista, ettei pistorasiaan kytkettyjen laitteiden kokonaisampeeriluku ylitä sulakkeen enimmäisarvoa.
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että jatkojohtoon liitettyjen laitteiden kokonaisteho ei ylitä jatkojohdon kapasiteettia. Sijoita jatkojohto siten, että sen tahaton koskettaminen ja siihen kompastuminen voidaan välttää.
- Älä anna laitteen virtajohdon riippua pöydänkulman tai hyllyn yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Laitetta ei ole tarkoitus ohjata ulkoisella ajastimella, erillisellä kaukosäätimellä tai muulla laitteella, joka voi kytkeä laitteen päälle automaattisesti.
- Irrota laite aina virtalähteestä ennen huoltotöitä. Kun irrotat virtajohdon, vedä se aina ulos pistorasiasta pitäen kiinni pistokkeesta. Älä koskaan irrota virtajohtoa pitäen kiinni johdosta, koska pistoke tai johto voi vaurioitua ja aiheuttaa äärimmäisissä tapauksissa jopa hengenvaarallisen sähköiskun.
- Laitetta ei saa jättää valvomatta, kun se on kytkettynä pistorasiaan.
- Laite on puhdistettava säännöllisesti Puhdistus-kohdassa olevien suositusten mukaisesti.
- Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähteitä, avotulta tai

sähkölämmityselementtiä tai kuuman uunin päälle. Älä aseta laitetta minkään muun laitteen päälle.

- Laite soveltuu vähintään 8-vuotiaiden lasten, fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden käyttöön vain, mikäli heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laite ei sovellu lasten leikkeihin. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Ole erityisen varovainen käyttäessäsi laitetta, kun lähellä on lapsia tai lemmikkieläimiä. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähetyvillä.
- Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.) äläkä käytä sitä kosteassa ympäristössä (kylpyhuoneissa, kosteissa matkailuautoissa).
- Tarkista virtajohtojen kunto ajoittain. Jos kiinteä virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai erikoistuneen huoltoliikkeen tai asiantuntevan henkilön on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut tai muutoin vahingoittunut tai se ei toimi oikein. Älä korjaa laitetta itse, koska voit saada sähköiskun. Vie vaurioitunut laite asianmukaiseen huoltoliikkeeseen tarkastusta tai korjausta varten. Kaikki korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
- Väärin
- suoritettavat korjaukset voivat aiheuttaa vakavan vaaran käyttäjälle.
- Käytä vain laitteen alkuperäisiä lisävarusteita tai valmistajan suosittelemia lisävarusteita. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei suosittele, voi vahingoittaa laitetta ja vaarantaa sen turvallisen käytön.
- Älä koskaan pitele laitetta tai ohjainta märin käsin.
- Laite on kytkettävä pois päältä aina käytön jälkeen.
- Älä työnnä nastoja, neuloja tai muita metalliesineitä tuotteeseen.
- Älä käytä laitetta, jos se on märkä tai kostea. Jätä tuote roikkumaan hyvin tuulettuvaan paikkaan, kunnes se on täysin

kuiva.

- Tutki laite usein kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos niistä on merkkejä, laitetta on käytetty väärin tai se ei toimi, palauta se toimittajalle, ennen kuin kytket sen päälle uudelleen.
- Kun laitetta todennäköisesti käytetään pitkään, esimerkiksi käyttäjän nukahdettua, asetukset on säädettävä jatkuvaan käyttöön suositeltuun arvoon.
- Älä peitä ohjainta.
- Älä koskaan silitä tuotetta!
- Älä käytä laitetta, kun se ei ole täysin kuiva.
- Laitetta voivat käyttää valvottuina yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset, ja ohjain on aina asetettava pienimpään lämpötilaan.
- HUOMIO: Tätä tuotetta saa käyttää vain toimitetun lämmityksen ohjausyksikön kanssa, malli nro HD20-A. Älä missään tapauksessa yritä käyttää tuotteen kanssa muunlaista lämmityksen ohjausyksikköä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisiin tarkoituksiin sairaaloissa.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät kykene tuntemaan lämpöä, ja muut erittäin haavoittuvat henkilöt, jotka eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, koska he eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.
- Laitteen kaapeli ja ohjausyksikkö voivat aiheuttaa riskejä takertumisesta, kuristumisesta, kompastumisesta tai murskautumisesta, jos niitä ei ole järjestetty oikein. Käyttäjän on varmistettava, että ylimääräiset siteet ja sähköjohdot on järjestetty turvallisesti.
- Aseta arvo 1 LED jatkuvaan käyttöä varten.

Säilytys

Jos tuotetta ei käytetä, varastoi se seuraavasti:

Anna aina tuotteen jäähtyä ennen taittelua ja varastointia. Vältä tekemästä tuotteeseen näkyviä ryppejä.

Älä esimerkiksi säilytä sitä muiden esineiden alla, koska ne voivat taivuttaa sisäistä lämmityskaapelia.

Puhdistus

Tyyny on konepestävä. Muista aina irrottaa ohjain, ennen kuin altistat tyynyn vedelle.

Voit irrottaa ohjaimen vetämällä tyynyn liittimen ulos.
Varmista, että veden lämpötila on enintään 40 °C. Älä käytä vahvoja pesuaineita.

Ripusta tyyny kuivumaan, kunnes se on täysin kuiva.

TEKNISET TIEDOT

Nimellinen virrankulutus: 80 W

Ohjaimen malli: HD20-ARating: 220–240 V, 50–60 Hz, luokka II, IPX0

Mitat (pituus x leveys): 50 x 40 cm



Ympäristönsuojelu

Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä saa hävittää talousjätteen mukana! Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen kierrätyskeskukseen.

TAKUU

Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.


Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.


Huomautus:

1. Jos laite ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä. Koska kyse on sähkölaitteesta, syy on usein virransyötön keskeytyminen tai virheellinen käsittely.
2. Toimita viallisen laitteen mukana seuraavat asiakirjat ja/tai tiedot:
 - Ostotosite
 - Laitteen mallin kuvaus/tyyppi /merkki
 - Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys jälleenmyyjään.

Bruksanvisning
House elektrisk värmekudde
Modell: PL5040

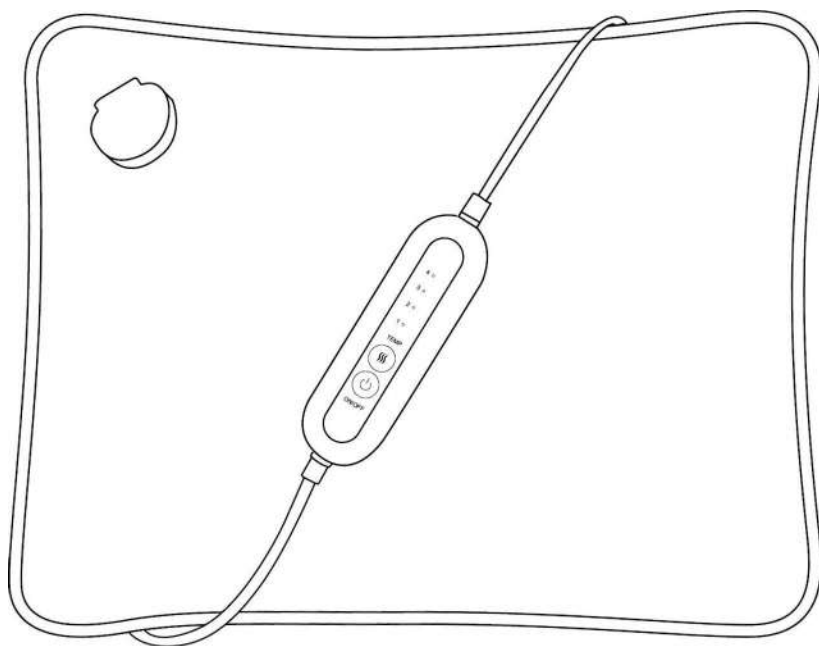

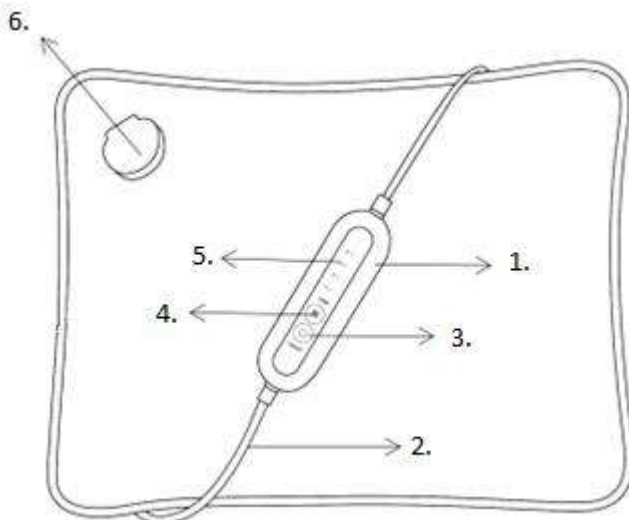

Enhetsbeskrivning

1. Reglage
2. Nätsladd
3. På/Av-knapp
4. Temperaturknapp
5. Indikatorlampa
6. Hållare för nätsladd

Reglagets funktion

1. Koppla nätsladden till ett vägguttag.
2. Tryck på På/Av-knappen.
3. Ställ in temperaturen med knappen för temperaturjustering.
 - 1 LED-lampa – låg temperatur
 - 2 LED-lampor – medeltemperatur
 - 3 LED-lampor – hög temperatur
 - 4 LED-lampor – mycket hög temperatur
4. Stäng av enheten genom att trycka på På/Av-knappen.

Viktiga instruktioner. Spara för framtida bruk.

VIKTIGA ANVISNINGAR

- För att uppnå största möjliga tillfredsställelse, njuta av produktens prestanda och lära dig alla dess egenskaper och funktioner ska du läsa denna bruksanvisning innan du använder produkten.
- Innan du använder enheten ska du läsa bruksanvisningen och följa instruktionerna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att enheten använts felaktigt eller på ett sätt som strider mot dess avsedda användning. Bruksanvisningen bör förvaras så att den även kan användas vid senare användning av produkten.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten i andra syften än dess avsedda syfte.
- Se till att den totala strömstyrkan för alla enheter som är anslutna till vägguttaget inte överstiger säkringens maximala effekt.
- Om en förlängningssladd används, se till att den totala effekten för den utrustning som är ansluten till förlängningssladden inte överstiger förlängningssladdens kapacitet. Placera förlängningssladden på ett sätt som gör att du undviker att oavsiktligt stöta till eller snubbla över den.
- Låt inte nätsladden hänga över en bordskant eller hylla, eller vidröra heta ytor.
- Enheten är inte avsedd att styras med en extern timer, separat fjärrkontroll eller annan utrustning som kan slå på enheten automatiskt.
- Koppla alltid bort enheten från strömförsörjningen före du underhåller den. När du kopplar ur nätsladden, ta alltid tag i stickkontakten för att dra ut nätsladden ur vägguttaget. Dra aldrig ut nätsladden genom att dra i sladden, eftersom stickkontakten eller sladden då kan skadas. I extrema fall kan till och med en dödlig elektrisk stöt uppstå.
- Enheten får inte lämnas utan uppsikt när den är ansluten.
- Enheten bör rengöras regelbundet enligt rekommendationerna i avsnittet Rengöring.

- Placera inte enheten nära värmekällor, lågor, ett elektriskt värmeelement eller på en varm spis. Ställ den inte på någon annan enhet.
- Apparaten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför.
Barn får inte leka med apparaten. Apparaten får varken rengöras eller underhållas av barn utan att en vuxen håller uppsikt.
Var särskilt försiktig om du använder enheten med barn eller husdjur i närheten. Barn får inte leka med apparaten.
- Använd inte enheten nära antändliga material.
- Utsätt inte enheten för väderförhållanden (regn, sol osv.) och använd den inte i förhållanden med förhöjd luftfuktighet (badrum, fuktiga husbilar).
- Kontrollera regelbundet nätsladden för skador. Om den fasta nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett auktoriserat serviceombud eller en behörig elektriker för att undvika fara. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd eller stickkontakt, om den har tappats eller skadats på något sätt, eller om den inte fungerar som den ska. Reparera inte enheten själv eftersom det finns risk för elektriska stötar. För den skadade enheten till ett lämpligt servicecenter för inspektion eller reparation. Eventuella reparationer får endast utföras av auktoriserade serviceställen. Felaktigt utförda reparationer kan utgöra ett allvarligt hot mot användaren.
- Använd endast originaltillbehör till enheten eller de som rekommenderas av tillverkaren. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan skada enheten och äventyra en säker användning av den.
- Håll aldrig i enheten eller reglaget med våta händer.
- Enheten bör stängas av efter varje användning.
- Stick inte in stift, nålar eller andra metallföremål i produkten.
- Använd inte enheten om den är våt eller fuktig. Låt apparaten hänga löst på en ventilerad plats tills den är helt torr.

- Undersök apparaten ofta för tecken på slitage eller skador.
Om det finns sådana tecken eller om apparaten har missbrukats eller inte fungerar ska du returnera den till leverantören innan du sätter på den igen.
När apparaten sannolikt kommer att användas under en längre period, till exempel om användaren sover med den, bör funktionerna justeras till en inställning som rekommenderas för kontinuerlig användning.
 - Täck inte över reglaget.
 - Stryk aldrig produkten!
 - Använd inte enheten om den inte är helt torr.
- Apparaten kan användas av barn äldre än 3 år och yngre än 8 år under uppsikt och med reglaget alltid inställt på lägsta temperatur.
 - OBS! Denna produkt får endast användas med det medföljande värmereglaget, modellnr. HD20-A. Du ska under inga omständigheter försöka använda en annan typ av värmereglage med produkten.
 - Denna apparat är inte avsedd för medicinsk användning på sjukhus.
 - Denna apparat får inte användas av personer som är känsliga för värme och andra mycket sårbara personer som inte kan reagera på överhettning.
 - Barn under tre år får inte använda denna apparat på grund av deras oförmåga att reagera på överhettning.
 - Apparats kabel och reglage kan utgöra risker för intrassling, strypning, snubbling eller trampning om de inte är korrekt placerade. Användaren ska se till att överflödiga band och elkablar placeras på ett säkert sätt.
 - Ställ in enheten på LED-lampa 1 vid kontinuerlig användning.

FÖRVARING

Förvara enheten enligt följande när den inte används:

Låt alltid produkten svalna innan den fälls ihop och förvaras. Undvik att skapa synliga veck på produkten, förvara den till exempel inte under andra föremål som kan böja den interna värmekabeln.

RENGÖRING

Örngottet kan tvättas i maskin. Se alltid till att du tar bort reglaget innan du utsätter kudden för vatten.

Dra ut kontakten på kudden för att ta bort reglaget.

Se till att vattentemperaturen inte överstiger 40 °C. Använd inte starka rengöringsmedel.

Häng upp enheten tills den är helt torr.

TEKNISK INFORMATION

Nominell elförbrukning: 80 W

Reglagemodell: HD20-A Effekt: 220–240 V, 50–60 HZ, klass II, IPX0

Mått (längd x bredd): 50 x 40 cm



Miljöskydd

Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållsavfall! Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda miljön genom att returnera denna anordning till en sorteringsstation.

GARANTI

En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.


Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits eller installerats på fel sätt, likaså kraft eller annan extern påverkan. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information.


Obs!

1. Om anordningen inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller felaktig hantering vilka oftast är orsaken.
2. Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in med den felaktiga produkten:
 - Kvitto
 - Beskrivning av modell/typ/varumärke
 - Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt.

För garantiärenden eller fel kontakta återförsäljaren.

Kasutusjuhend
House elektriline soojapadi
Mudel: PL5040

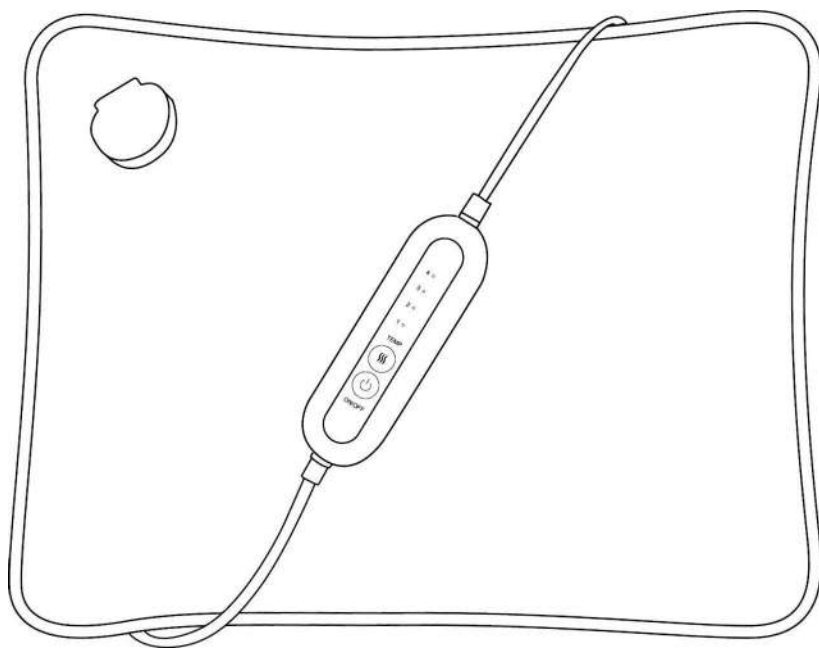

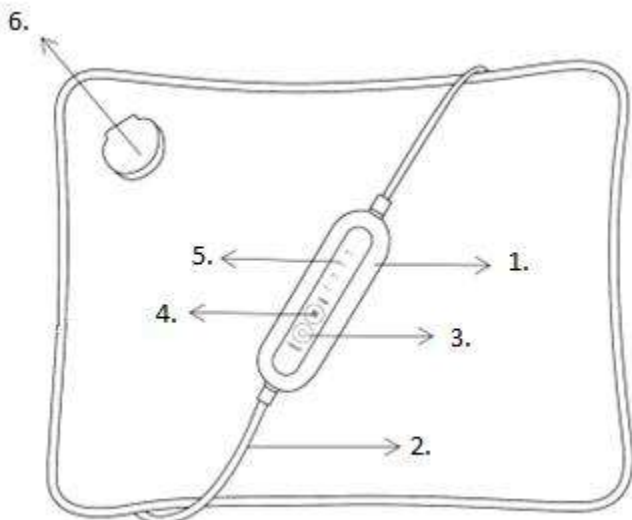

Seadme kirjeldus

1. Kontrolleri
2. Toitejuhe
3. Sisse-/väljalülitusnupp
4. Temperatuuri reguleerimisnupp
5. Märkutuli
6. Toitejuhtme pistikupesa

Kontrolleri kasutamine

1. Ühendage toitejuhe pistikupessa.
2. Vajutage nuppu ON/OFF.
3. Kasutage temperatuuri reguleerimisnuppu ja seadistage temperatuur
 - 1 LED – madal temperatuur
 - 2 LED-i – keskmine temperatuur
 - 3 LED-i – kõrge temperatuur
 - 4 LED-i – väga kõrge temperatuur
4. Seadme välja lülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF

Olulised juhised. Hoidke edasiseks kasutamiseks alles.

OLULINE TEAVE

- Suurima rahulolu tagamiseks tutvuge toote omaduste ja funktsioonidega ning lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist läbi.
- Enne seadme kasutamist tutvuge kõigi siin toodud kasutusjuhistega. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihotstarbelisest või valest kasutamisest. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
- Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage muul kui sihotstarbelisel eesmärgil.
- Veenduge, et vooluvõrku ühendatud seadmete voolutugevus ei ületaks kaitsme maksimaalset nimiväärtust.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et pikendusega ühendatud seadmete voolutugevus ei ületaks pikendusjuhtme mahtuvust. Suunake pikendusjuhe nii, et see ei jääks kellelegi jalgu.
- Ärge laske seadme toitejuhtmel rippuda üle laua- või riuliserva ega puutuda vastu tuliseid pindu.
- Ärge juhtige seadet välise taimeri, eraldi kaugjuhtimispuldi või muu seadmega, mis võib seadme automaatselt sisse lülitada.
- Enne seadme hooldamist eraldage see vooluvõrgust. Toitejuhtme eraldamisel tõmmake pistik voolupesast välja. Ärge tõmmake toitejuhet juhtmest, vastasel juhul võite pistikut või juhet kahjustada ja äärmuslikel juhtudel saada surmava elektrilöögi.
- Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi jätta järelvalveta.
- Hooldage seadet regulaarselt ja järgige selle hooldamisel vastavas jaotises toodud juhiseid.
- Ärge asetage seadet kuumaallikate, leekide ega elektriliste kütteseadmete või tulise ahju lähistele. Ärge asetage seadet muudele seadmetele.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad selleks kogemused ja teadmised, juhul kui nad teevad

seada järelvalve all või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama

ja nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Olge tähelepanelik, kui kasutate seadet laste või lemmikloomade läheduses. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide läheduses.
- Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste kätte (vihma, päikesevalguse jne kätte) ning ärge kasutage seadet suure niiskusega keskkonnas (vannituba, niiske õhuga matkaauto).
- Kontrollige toitejuhtme seisukorda regulaarselt. Kui eraldamatu toitejuhe on kahjustatud, küsige tootjalt või spetsialiseerunud remondikojust asendustoodet või laske see kvalifitseeritud elektrikul välja vahetada. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud või kui seade on ise kahjustada saanud või ei toimi nõuetekohaselt. Ärge püüdke seadet ise parandada, võite saada elektrilöögi. Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks volitatud hoolduskeskusesse. Seadet tohib parandada ainult volitatud hoolduskeskuses. Valesti tehtud parandustööd võivad osutuda kasutajale ohtlikuks.
- Kasutage seadmega originaaltarvikuid või tootja soovitatud tarvikuid. Tootja mitte soovitatud tarvikute kasutamine võib seadet kahjustada ja seadme kasutamine ei ole ohutu.
- Ärge käsitsege seadet ega kontrolleri märgade kätega.
- Lülitage seade pärast iga kasutamist välja.
- Ärge torgake seadmesse nõelu ega muid metalletseid.
- Ärge kasutage märga või niisket seadet. Laske seadmel rippudes ja hästi ventileeritud kohas täielikult kuivada.
- Veenduge regulaarselt, et seade poleks kahjustatud või kulunud.
- Kahjustuste märkamisel või kui seadet on valesti kasutatud või see ei toimi, tagastage seade enne uuesti kasutusele võttu tootjale.
- Kui seadet kasutatakse pikema perioodi vältel, nt siis, kui kasutaja magab, tuleb see seadistada soovitatud pikaajalisele kasutusrežiimile.

- Ärge katke kontrolleri kinni.
- Ärge triikige seadet!
- Ärge kasutage märga seadet.

Lapsed vanuses 3 kuni 8 eluaastat võivad kasutada seadet vanema järelevalve all ja minimaalsel temperatuuriväärtusel.

ETTEVAATUST! Seadet tohib kasutada ainult koos temperatuurikontrolleriga, mille mudelinumber on HD20-A. Ärge kasutage seadmega muud tüüpi temperatuurikontrollerit.

See seade ei ole mõeldud haiglates meditsiiniliseks kasutamiseks.

Temperatuuritundlikud isikud ei tohiks seadet kasutada.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks noorematele kui kolmeaastastele lastele, kes ei suuda ülekuumenemisele reageerida.

Kaabli ja kontrolleri pundar võib tekitada lämbumis-, komistamis- või muu säärase ohu. Elektrijuhtmete korrashoiu ja õige paiknemise eest vastutab kasutaja.

Pidevaks kasutamiseks mõeldud seadmel põleb 1 LED.

HOIULEPANEK

Kui seadet ei kasutata, hoiustage seda järgmiselt.

Laske seadmele enne selle kokku lappimist ja hoiustamist maha jahtuda. Vältige seadmele voltide tekkimist, nt ärge hoidke seda muude esemete all, mis võivad sisemist küttekaablit väänata.

PUHASTAMINEN

Padja püür on masinpestav. Enne padja pesemist ühendage kontroller lahti.

Kontrolleri eemaldamiseks tõmmake see padjast välja.

Veenduge, et vee temperatuur ei ületaks 40 °C. Ärge kasutage tugevatoimelisi pesuvahendeid.

Laske õhu käes kuivada.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne energiatarbimine: 80 W

Kontrolleri režiim: HD20-A Rating: 220–240V, 50–60HZ, klass II, IPX0

Mõõdud (pikkus x laius): 50 x 40 cm



Keskkonnakaitse

Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi koos olmeprügiga ära visata. Toetage loodusressursside säästmist ja kaitske keskkonda, viies selle seadme

jäätmejaama.

GARANTII

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.

NB!

1. Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, nt elektrikatkestus või üldine vale käsitlemine.
2. Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või teave.
 - Ostudokument.
 - Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
 - Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.



s-kuluttajaneuvonta.fi



MIX
Vastuullisista
lähteistä
FSC® C153130